


Product number:
M-XGS10UB/M-XGM10UB/M-XGL10UB
M-XGS10UBS/M-XGM10UBS/M-XGL10UBS

ENGLISHManualWired Mouse

Name and function of each part

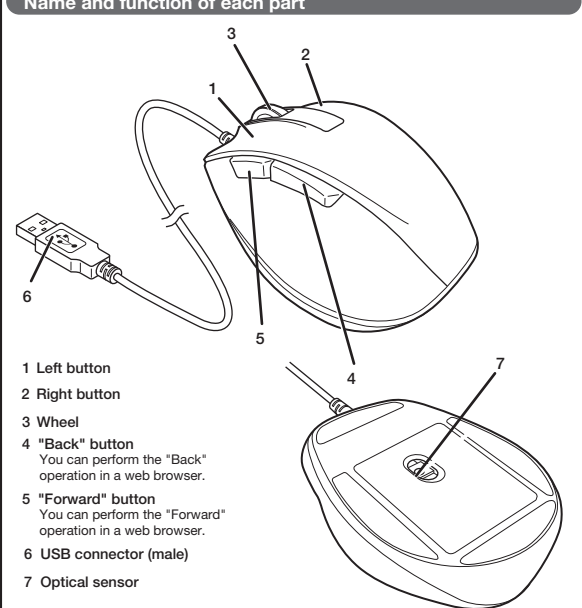

1 Left button

2 Right button

3 Wheel


4 "Back" button
You can perform the "Back" operation in a web browser.

5 "Forward" button
You can perform the "Forward" operation in a web browser.

6 USB connector (male)

7 Optical sensor

Connecting to a PC

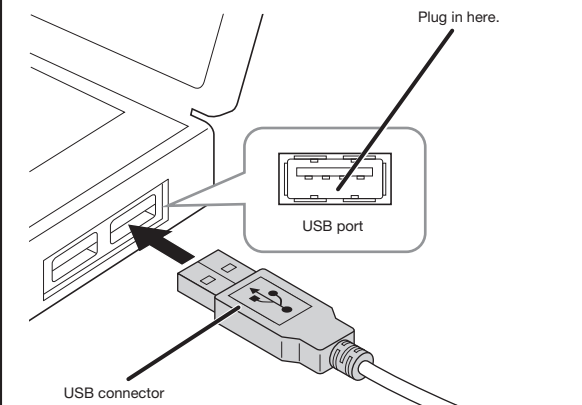

Plug in here.

USB port

USB connector

1 Start the PC.

Start the PC, and then wait for it to be ready before you start using it.

2 Insert the USB connector of the product into a USB port on the PC.

Any USB port may be used.

!

• Be sure to sufficiently check the connector orientation and the insertion location.

• If you feel a strong resistance when inserting the USB connector, check that the shape and orientation of the connector is correct. Using excessive force may damage the connector and cause injury.

• Do not directly touch the terminal area of the USB connector.

3 The driver will be automatically installed, and you will then be able to use the mouse.

Download "ELECOM Mouse Assistant" from the ELECOM website to use the mouse's button-assignment and high-speed scrolling functions. This also enables the use of the 'Forward' and 'Back' buttons on Macintosh.
www.elecom.net/download/utility/mouse_assistant/


Specifications

Supported OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Macintosh OS X 10.10, Macintosh OS X 10.11 (Update for each new version of the OS or the installation of a service pack might be required.)
Resolution	2000 dpi
Interface	USB
Dimensions (W × D × H)	M-XGS10UB/M-XGS10UBS approx. 66 × 92 × 40 (mm) M-XGM10UB/M-XGM10UBS approx. 74 × 110 × 41 (mm) M-XGL10UB/M-XGL10UBS approx. 82 × 120 × 42 (mm)
Cable length	1.5 m
Operating temperature/humidity	5°C to 40°C/90%RH or less (without condensation)
Storage temperature/humidity	-10°C to 60°C/90%RH or less (without condensation)

제품번호:
M-XGS10UB/M-XGM10UB/M-XGL10UB
M-XGS10UBS/M-XGM10UBS/M-XGL10UBS

한국어취급설명서유선 마우스

각 부분의 명칭 및 기능

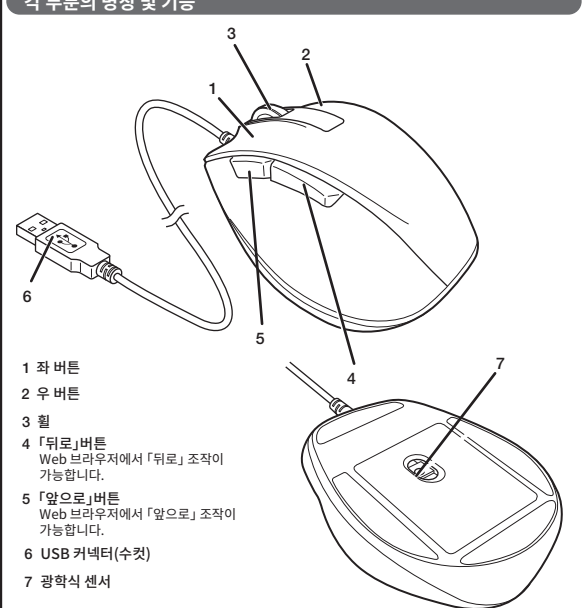

1 좌 버튼

2 우 버튼

3 휠


4 「뒤로」버튼
Web 브라우저에서 「뒤로」 조작이 가능합니다.

5 「앞으로」버튼
Web 브라우저에서 「앞으로」 조작이 가능합니다.

6 USB 커넥터(수컷)

7 광학식 센서

마우스 사용방법

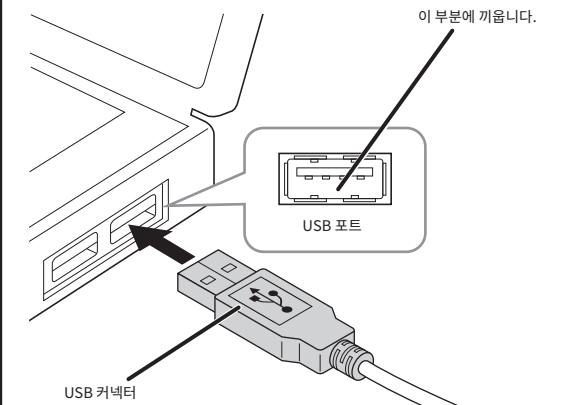

이 부분에 끼웁니다.

USB 포트

USB 커넥터

1 컴퓨터를 부팅합니다.

컴퓨터를 부팅하고 조작 가능한 상태가 될 때까지 기다리십시오.

2 본 제품의 USB 커넥터를 컴퓨터 USB 포트에 삽입합니다.

어떤 USB 포트에도 사용할 수 있습니다.

!

• 커넥터의 방향과 삽입 위치를 충분히 확인하십시오.

• 삽입이 잘 안될 경우에는 커넥터 모양과 방향이 올바른지 확인하십시오. 무리하게 밀어 넣으면 커넥터가 손상될 수 있습니다.

• USB 커넥터의 단자 부분을 만지지 마십시오.

3 드라이버가 자동으로 설치되며, 마우스가 사용 가능하게 됩니다.

엘레컴 웹사이트에서 「엘레컴 마우스 어시스턴트」를 다운로드하여 설치하면 버튼 할당이나 고속 스크롤 기능을 사용할 수 있습니다. 또한 Macintosh에서 「앞으로」 버튼/「뒤로」 버튼이 사용 가능하게 됩니다.
www.elecom.net/download/utility/mouse_assistant/


기본 사양

대용 OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Macintosh OS X 10.10, Macintosh OS X 10.11 (각 OS 의 최신 버전으로의 업데이트나 서비스팩의 설치가 필요할 수 있습니다.)
카운트 수	2000 카운트
대용 인터페이스	USB
외형 치수 (폭 x 길이 x 높이)	M-XGS10UB/M-XGS10UBS 약 66 × 92 × 40 (mm) M-XGM10UB/M-XGM10UBS 약 74 × 110 × 41 (mm) M-XGL10UB/M-XGL10UBS 약 82 × 120 × 42 (mm)
케이블 길이	1.5 m
동작 온도 / 습도	5°C ~ 40°C / ~ 90% RH (단, 결로가 없을 때)
보존 온도 / 습도	-10°C ~ 60°C / ~ 90% RH (단, 결로가 없을 때)

产品编号:
M-XGS10UB/M-XGM10UB/M-XGL10UB
M-XGS10UBS/M-XGM10UBS/M-XGL10UBS

中文·简体使用说明有线鼠标

各部分的名称及其作用

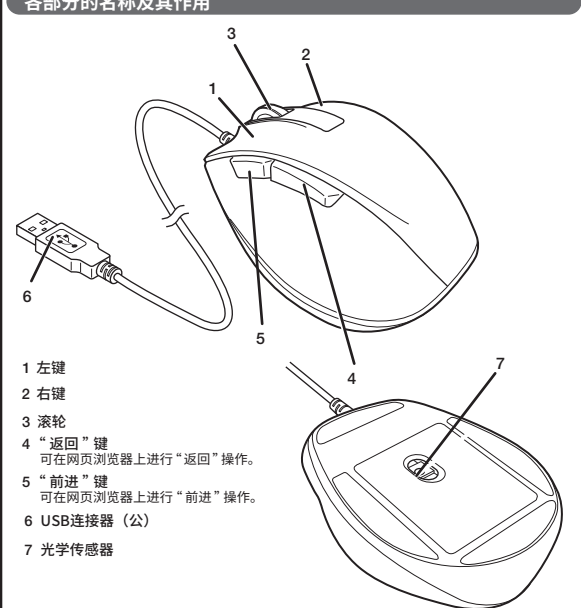

1 左键

2 右键

3 滚轮


4 “返回”键
可在网页浏览器上进行“返回”操作。

5 “前进”键
可在网页浏览器上进行“前进”操作。

6 USB连接器 (公)

7 光学传感器

鼠标的使用方法

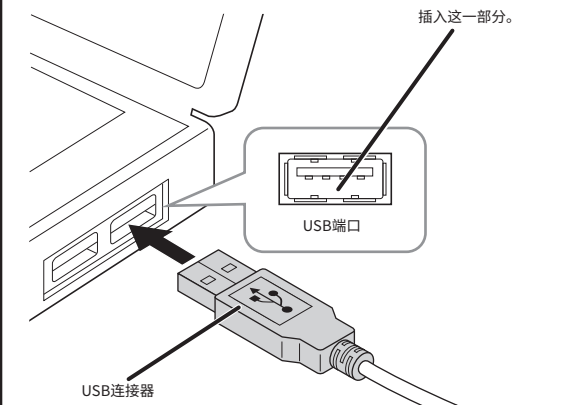

插入这一部分。

USB端口

USB连接器

1 启动计算机。

启动计算机,在进入可操作状态前,请稍等。

2 将本产品的USB连接器插入计算机的USB端口。

可使用任意一个 USB 端口。

!

• 请仔细确认连接器的方向和插入部位。

• 插入时感到阻力大时, 请确认连接器的形状与方向是否正确。强行插入可能导致连接器破损或者人身伤害。

• 请不要触摸USB连接器的端子部。

3 驱动程序将自动安装, 自此即可进行使用鼠标。

从本公司官网下载并安装“Elecom Mouse Assistant”后, 即可使用自定义按键、高速滚动功能。
在Macintosh上可使用“前进”键/“返回”键。
www.elecom.net/download/utility/mouse_assistant/


基本规格

支持的操作系统	Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® RT8.1、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP、Macintosh OS X 10.10、Macintosh OS X 10.11 (有时需要升级到各操作系统的最新版本, 或者安装服务包。)
分辨率	2000 DPI
支持接口	USB
外观尺寸(宽 × 深 × 高)	M-XGS10UB/M-XGS10UBS 约 66 × 92 × 40 (mm) M-XGM10UB/M-XGM10UBS 约 74 × 110 × 41 (mm) M-XGL10UB/M-XGL10UBS 约 82 × 120 × 42 (mm)
连接线长	1.5 m
工作温度 / 湿度	5°C ~ 40°C , 90%RH (但无结露)
存放温度 / 湿度	-10°C ~ 60°C , 90%RH (但无结露)

產品編號:
M-XGS10UB/M-XGM10UB/M-XGL10UB
M-XGS10UBS/M-XGM10UBS/M-XGL10UBS

中文·繁體使用說明書有線鼠標

各部位名稱及功能

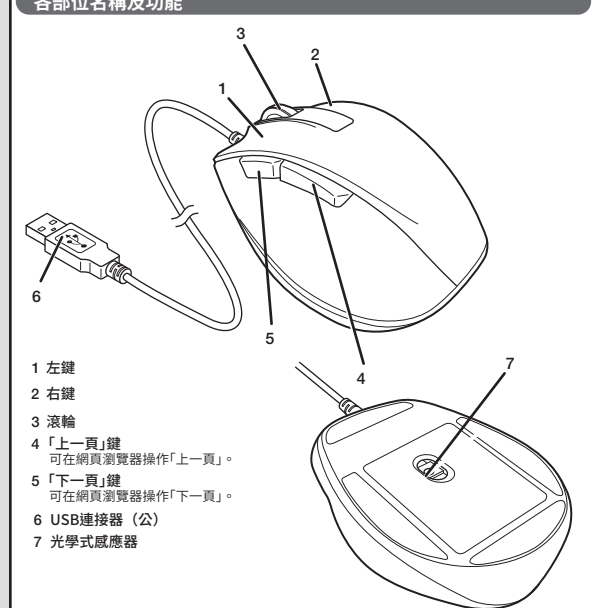

1 左鍵

2 右鍵

3 滾輪


4 「上一頁」鍵
可在網頁瀏覽器操作「上一頁」。

5 「下一頁」鍵
可在網頁瀏覽器操作「下一頁」。

6 USB連接器 (公)

7 光學式感應器

滑鼠的使用方法

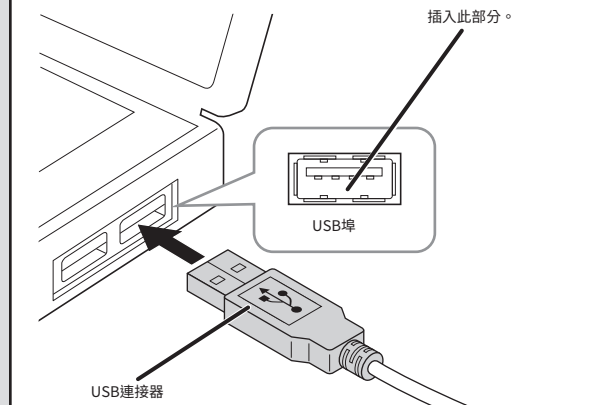

插入此部分。

USB埠

USB連接器

1 開啟電腦。

啟動電腦,變成能夠操作的狀態之前,請稍候。

2 將本產品的USB連接器插入電腦的USB埠。

USB 埠能夠使用任何一個埠。

!

• 請充分確認連接器的方向和插入地方。

• 插入時,若感到強大阻力,請確認連接器的形狀和方向是否正確。若是強硬插入,連接器可能破損,或者受傷。

• 請勿觸碰USB連接器的端子部。

3 驅動器自動安裝後,即可使用滑鼠。

在本公司網站下載並安裝「Elecom Mouse Assistant」,即可使用按鍵配置及高速捲動等功能。
此外,在Macintosh的環境下,能夠使用「下一頁」鍵/「上一頁」鍵。
www.elecom.net/download/utility/mouse_assistant/


基本規格

支援 OS	Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® RT8.1、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP、Macintosh OS X 10.10、Macintosh OS X 10.11 (可能必須更新至各 OS 的最新版本,或者安裝服務包。)
解析度	2000 dpi
適用介面	USB
外型尺寸(寬 × 深 × 高)	M-XGS10UB/M-XGS10UBS 約 66 × 92 × 40 (mm) M-XGM10UB/M-XGM10UBS 約 74 × 110 × 41 (mm) M-XGL10UB/M-XGL10UBS 約 82 × 120 × 42 (mm)
線長度	1.5 m
動作溫度 / 濕度	5°C ~ 40°C / ~ 90%RH (必須無水氣凝結)
存放溫度 / 濕度	-10°C ~ 60°C / ~ 90%RH (必須無水氣凝結)

Nomor produk:
M-XGS10UB/M-XGM10UB/M-XGL10UB
M-XGS10UBS/M-XGM10UBS/M-XGL10UBS

Bahasa IndonesiaManualMouse berkabel

Nama dan fungsi setiap bagian

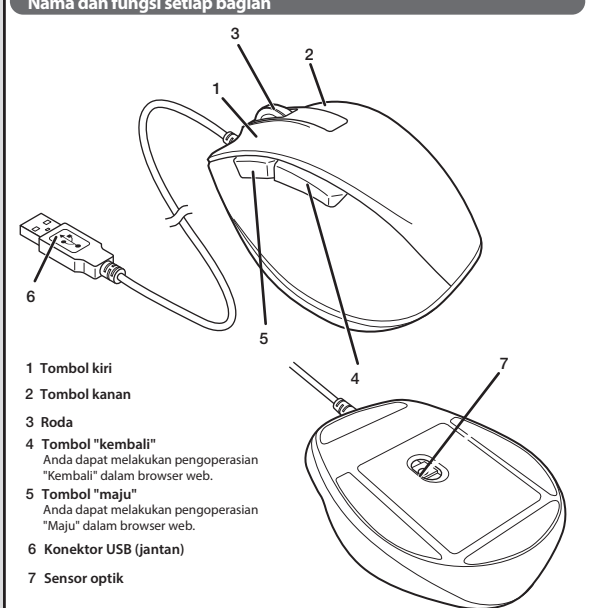

1 Tombol kiri

2 Tombol kanan

3 Roda


4 Tombol "kembali"
Anda dapat melakukan pengoperasian "Kembali" dalam browser web.

5 Tombol "maju"
Anda dapat melakukan pengoperasian "Maju" dalam browser web.

6 Konektor USB (jantan)

7 Sensor optik

Menyambungkan ke PC

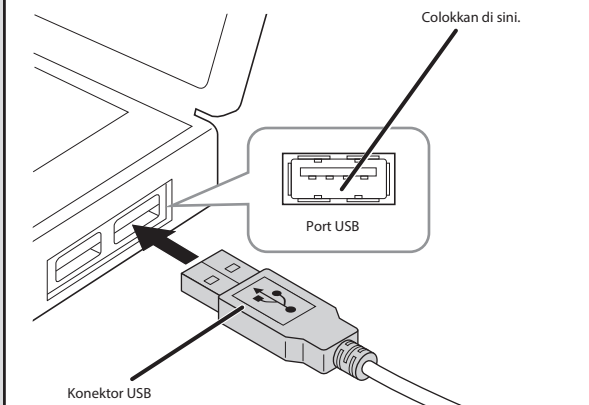

Colokkan di sini.

Port USB

Konektor USB

1 Nyalakan PC.

Nyalakan PC, lalu tunggu hingga siap sebelum Anda mulai menggunakannya.

2 Masukkan konektor USB produk ke dalam port USB pada PC.

Setiap port USB dapat digunakan.

!

• Pastikan dengan seksama memeriksa arah konektor dan posisi pemasangan.

• Jika Anda ada sesuatu yang menahan dengan kuat saat memasukkan konektor USB, periksa apakah bentuk dan arah konektor sudah benar. Memasukkan konektor secara paksa dapat merusak konektor dan menyebabkan cedera.

• Jangan secara langsung menyentuh area terminal konektor USB.

3 Driver akan otomatis terpasang dan Anda dapat menggunakan mouse.

Unduh "ELECOM Mouse Assistant" dari situs web ELECOM untuk menggunakan fungsi penugasan tombol dan gulir kecepatan tinggi.
Hal ini juga memungkinkan penggunaan tombol 'Maju' dan 'Mundur' pada Macintosh.
www.elecom.co.id/download/utility/mouse_assistant/

Spesifikasi dasar

OS yang didukung	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Macintosh OS X 10.10, Macintosh OS X 10.11 (Mungkin perlu memperbarui OS atau memasang paket layanan.)
Resolusi	2000 dpi
Antar muka	USB
Dimensi (L x P x T)	M-XGS10UB/M-XGS10UBS Sekitar 66 × 92 × 40 (mm) M-XGM10UB/M-XGM10UBS Sekitar 74 × 110 × 41 (mm) M-XGL10UB/M-XGL10UBS Sekitar 82 × 120 × 42 (mm)
Panjang kabel	1,5 m
Suhu operasi/kelembapan	Suhu 5°C hingga 40°C/ 90% RH atau kurang (tanpa kondensasi)
Suhu/kelembapan penyimpanan	Suhu -10°C hingga +60°C/ 90% RH atau kurang (tanpa kondensasi)

Safety Precautions

- 🚫

Prohibited action
- 🛑

Mandatory action
- 📋

Situation that needs attention

⚠️WARNING

❗ If a foreign object (water, metal chip, etc.) enters the product, immediately stop using the product, remove the product from the PC. If you continue to use the product under these conditions, it may cause a fire or electric shock.

❗ If the product is behaving abnormally, such as by generating heat, smoke, or a strange smell, immediately stop using the product, shut down the PC, and then sufficiently check whether the product is generating heat while being careful to avoid being burned. Then, remove the product from the PC. After that, contact the retailer from whom you purchased the product. Continuing to use the product under these conditions may cause a fire or electric shock.

🚫 Do not drop the product or otherwise subject it to impacts. If this product is damaged, immediately stop using it, remove the product from the PC. After that, contact the retailer from whom you purchased the product. Continuing to use the product while it is damaged may cause a fire or electric shock.

🚫 Do not attempt to disassemble, modify or repair this product by yourself, as this may cause a fire, electric shock or product damage.

🚫 Do not put this product in fire, as the product may burst, resulting in a fire or injury.

🚫 Do not insert or remove the connector with wet hands. Also, do not make alternations to or forcefully bend the connector. Doing so may cause a fire or electric shock.

⚠️CAUTION

- 🚫 Do not place this product in any of the following environments:
- In a car exposed to sunlight, a place exposed to direct sunlight, or a place that becomes hot (around a heater, etc.)
 - In a moist place or a place where condensation may occur
 - In an uneven place or a place exposed to vibration
 - In a place where a magnetic field is generated (near a magnet, etc.)
 - In a dusty place

❗ This product does not have a waterproof structure. Use and store this product in a place where the product body will not be splashed with water or other liquid. Rain, water mist, juice, coffee, steam or sweat may also cause product damage.

🚫 Avoid looking directly at the light of the optical sensor as doing so may cause eye damage.

Tindakan Pencegahan dan Keselamatan

- 🚫

Tindakan yang dilarang
- 🛑

Tindakan wajib
- 📋

Situasi yang membutuhkan perhatian

⚠️PERINGATAN

❗ Jika benda asing (air, keping logam, dll.) masuk ke dalam produk, segera hentikan penggunaan produk, dan lepaskan produk dari PC. Jika Anda tetap menggunakan produk dalam kondisi tersebut. Ini dapat menimbulkan api atau sengatan listrik.

❗ Jika produk tersebut tidak berfungsi normal, misalnya dengan menghasilkan panas, asap, atau bau aneh, segera hentikan penggunaan produk, matikan PC, kemudian periksa apakah produk tersebut menghasilkan panas sambil berhati-hati untuk menghindari terbakar. Kemudian, lepaskan produk dari PC. Setelah melakukannya, hubungi peritel tempat Anda membeli produk ini. Terus menggunakan produk di bawah kondisi ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

🚫 Jangan menjatuhkan produk atau akan berdampak pada produk ini.

🚫 Jika produk ini rusak, segera hentikan penggunaan, dan lepaskan produk dari PC. Setelah melakukannya, hubungi peritel di mana Anda membeli produk ini. Terus menggunakan produk di bawah kondisi ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

🚫 Jangan coba membongkar, memodifikasi atau memperbaiki produk ini sendiri, karena hal ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik atau kerusakan produk.

🚫 Jangan meletakkan produk ini dalam api, karena produk bisa meledak, mengakibatkan kebakaran atau cedera.

🚫 Jangan menyalipkan atau melepaskan konektor jika tangan basah. Selain itu, jangan berusaha mengubah bentuk atau menekuk konektor secara paksa. Melakukannya dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

⚠️PERHATIAN

Jangan meletakkan produk ini di salah satu lingkungan berikut:

- Di dalam Mobil terkena sinar matahari, tempat yang terkena sinar matahari langsung, atau tempat yang dapat menghasilkan panas (sekitar pemanas, dll)
- Di tempat yang lembab atau tempat yang dapat terjadinya kondensasi
- Di tempat yang tidak rata atau tempat yang terkena getaran
- Di tempat yang menghasilkan medan magnet (dekat magnet, dll)
- Di tempat berdebu

❗ Produk ini tidak memiliki struktur tahan air. Gunakan dan simpan produk ini di tempat di mana badan produk tidak akan tersiram air atau cairan lainnya. Hujan, kabut air, jus, kopi, uap atau keringat juga dapat menyebabkan kerusakan produk.

🚫 Jangan melihat langsung cahaya dari sensor optik. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan mata.

🚫 Hanya gunakan produk ini dengan PC dan sistem permainan video.

🚫 Only use this product with PCs and video game systems.

🚫 Do not use this product with any device that may significantly be affected in the case of this product malfunctioning.

📋 If this product is not going to be used for one month or longer, remove it from the PC.

❗ If this product is used on a transparent surface such as glass or a highly reflective surface such as a mirror, the optical sensor will not function correctly and the product's cursor movement will become unstable.

🚫 When you no longer need to use this product and the battery, be sure to dispose of them in accordance with the local ordinances and laws of your area.

■Cleaning the Product

If the product body becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth.

🚫 Use of a volatile liquid (paint thinner, benzene, alcohol, etc.) may affect the material quality and color of the product.

Limitation of Liability

- In no event will ELECOM Co., Ltd be liable for any lost profits or special, consequential, indirect, punitive damages arising out of the use of this product.

- ELECOM Co., Ltd will have no liability for any loss of data, damages, or any other problems that may occur to any devices connected to this product.

🚫 Do not put this product in fire, as the product may burst, resulting in a fire or injury.

🚫 Do not insert or remove the connector with wet hands. Also, do not make alternations to or forcefully bend the connector. Doing so may cause a fire or electric shock.

CAUTION

- 🚫 Do not place this product in any of the following environments:
- In a car exposed to sunlight, a place exposed to direct sunlight, or a place that becomes hot (around a heater, etc.)
 - In a moist place or a place where condensation may occur
 - In an uneven place or a place exposed to vibration
 - In a place where a magnetic field is generated (near a magnet, etc.)
 - In a dusty place

❗ This product does not have a waterproof structure. Use and store this product in a place where the product body will not be splashed with water or other liquid. Rain, water mist, juice, coffee, steam or sweat may also cause product damage.

🚫 Avoid looking directly at the light of the optical sensor as doing so may cause eye damage.

취급 주의 사항

- 🚫

금지 사항
- 🛑

의무 이행 사항
- 📋

주의 사항

⚠️경고

❗ 본 제품을 물이나 금속 파편 등의 이물질이 들어간 경우, 즉시 사용을 중단하고 본 제품을 컴퓨터에서 분리하십시오. 그대로 사용하면 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

❗ 본 제품 사용 중 발열, 연기, 이상한 냄새 등 이상이 있을 경우, 즉시 사용을 중단하고 본 제품을 컴퓨터에서 분리하십시오. 그 후, 제품을 구매한 판매점에 문의하십시오. 그대로 사용하면 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

🚫 본 제품을 떨어뜨리거나, 부딪히지 않도록 하십시오. 본 제품이 파손된 경우, 바로 사용을 중지하고 본 제품을 컴퓨터에서 분리하십시오. 그 후, 제품을 구매한 판매점에 문의하십시오.

🚫 본 제품의 배터, 개조, 수리 등을 하지 마십시오. 화재나 감전, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

🚫 본 제품을 볼 속에 넣지 마십시오. 파열로 인해 화재나 상해의 원인이 될 수 있습니다.

🚫 커넥터를 젖은 손으로 조작하지 마십시오. 또한, 가혹하거나 무리하게 구부리지 마십시오.

화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

⚠️주의

- 🚫 본 제품을 다음과 같은 곳에서 보관하지 마십시오.
- 햇빛이 드는 자동차 안, 직사광선에 노출된 곳
 - 난방기기 주변의 고온인 곳
 - 다습한 곳, 결로가 생기는 곳
 - 평탄하지 않은 곳, 진동이 발생하는 곳
 - 자석 근처 등 자기장이 발생하는 곳
 - 먼지가 많은 곳

❗ 본 제품은 방수 구조가 아닙니다. 물 등의 액체가 튀지 않는 곳에서 사용 혹은 보관해 주십시오.

비, 땀은 물방울, 주스, 커피, 증기, 땀 등도 고장의 원인이 될 수 있습니다.

🚫 광학식 센서의 빛을 직접 보면 눈은 다칠 수 있으므로 주의하십시오.

🚫 컴퓨터, 게임기용 마우스 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

🚫 컴퓨터, 게임기용 마우스 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

🚫 컴퓨터, 게임기용 마우스 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

🚫 컴퓨터, 게임기용 마우스 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

🚫 컴퓨터, 게임기용 마우스 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

🚫 컴퓨터, 게임기용 마우스 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

🚫 컴퓨터, 게임기용 마우스 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

🚫 컴퓨터, 게임기용 마우스 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

🚫 컴퓨터, 게임기용 마우스 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

🚫 컴퓨터, 게임기용 마우스 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

🚫 컴퓨터, 게임기용 마우스 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

🚫 컴퓨터, 게임기용 마우스 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

🚫 컴퓨터, 게임기용 마우스 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

🚫 컴퓨터, 게임기용 마우스 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

🚫 컴퓨터, 게임기용 마우스 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

🚫 컴퓨터, 게임기용 마우스 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

🚫 컴퓨터, 게임기용 마우스 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

🚫 컴퓨터, 게임기용 마우스 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

❗ لا تتعرض هذا المنتج على هيكل مقاوم للصاه. استخدم هذا المنتج وخزّنه في مكان لا يتعرض فيه المنتج لريشاش الماء أو السوائل الأخرى. قد يؤدي المطر أو رذاذ الماء أو العصير أو القهوة أو البخار أو التعرق إلى تلف المنتج.

🚫 تجنب النظر مباشرة إلى ضوء المستشعر البصري حيث قد يؤدي القيام بذلك إلى تلف العين.

🚫 استخدم هذا المنتج فقط مع أجهزة الكمبيوتر الشخصي ونظمه ألعاب الفيديو.

🚫 본 제품의 자동적으로 인해 중대한 영향을 미칠 위험이 있는 기기에서는 사용하지 마십시오.

🚫 1개월 이상 마우스를 사용하지 않는 경우는 마우스를 컴퓨터에서 분리하십시오.

❗ 유리 등 투명한 곳이나 거울 등 강하게 반사하는 곳에서 사용하면, 광학식 센서가 제대로 기능하지 못하여 마우스 커서의 움직임이 불안정해집니다.

🚫 본 제품을 떨어질 때는 거주 지역의 조례 및 법령에 따라 처리하십시오.

■관리 방법

본 제품이 더러워졌을 때는 부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오.

🚫 시너, 벤젠, 알코올 등 휘발성 액제를 사용하면 변질이나 변색을 일으킬 위험이 있습니다.

책임의 제한

- 엘레컴 주식회사는 제품의 사용으로 인한 특별 손해, 결과적 손해, 간접적 손해, 처벌적 손해, 이익 상실에 대한 보상 책임을 지지 않습니다.

- 엘레컴 주식회사는 제품과 연결된 장치에서 일어날 수 있는 데이터 손실, 오류 또는 기타 문제에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다.

安全注意事項

- 🚫

禁止事項
- 🛑

強制事項
- 📋

需注意事項

⚠️警告

❗ 当水、金属片等异物进入本产品时，请立即停止使用，从计算机上取下本产品。继续使用可能导致火灾或触电。

❗ 当本产品出现发热、冒烟、臭味等异常时，请立即停止使用，从计算机上取下本产品。然后，联系您购买产品的经销商。继续使用可能导致火灾或触电。

🚫 请勿将本产品掉落在地或碰撞。本产品不慎破损时，请立即停止使用，从计算机上取下本产品。然后，联系您购买产品的经销商。在破损状态继续使用可能导致火灾或触电。

🚫 请勿自行拆解、改造、修理本产品。否则可能导致火灾、触电或故障。

🚫 请勿将本产品投入火中。否则可能破裂导致火灾、人身伤害。

🚫 请勿用湿手插拔连接器。也请勿加工或者强行弯折。否则可能导致火灾或触电。

🚫 请勿用湿手插拔连接器。也请勿加工或者强行弯折。否则可能导致火灾或触电。

⚠️注意

- 🚫 请勿将本产品放在以下环境：
- 太阳光照射的车内、阳光直射处
 - 供暖器具的周边等高温处
 - 潮湿或可能产生结露之处
 - 不平坦或发生振动之处
 - 磁铁附近等发生磁场的地方
 - 灰尘大的地方

❗ 本产品不具有防水结构。请在不会沾水等液体的地方使用或者保管。

雨水、水滴、果汁、咖啡、蒸汽、汗水等也可能引发故障。

🚫 如果直接看光学传感器的光，可能刺痛眼睛，请注意。

🚫 请勿用于计算机、游戏机鼠标以外的用途。

🚫 请勿在可能因本产品误动作引发重大影响的机器上使用。

🚫 一个月以上不使用鼠标时，请从计算机上拆下鼠标。

🚫 如果在玻璃等透明表面、镜子等强烈反射表面使用，光学传感器不能正常发挥功能，鼠标光标的动作会变得不稳定。

🚫 废弃本产品时，请根据当地的法律法规进行废物处理。

■保养方法

当本产品变脏时，请用干燥而柔软的布擦拭。

🚫 如果使用稀释剂、汽油、酒精等挥发性液体，可能引起变质、变色。

责任限制

- ELECOM Co., Ltd. 对因使用本产品造成的特殊损失、结果性损失、间接损失、惩罚性损失或所损失利益的赔偿均不承担任何责任。

- ELECOM Co., Ltd. 不对连接到本产品的设备中可能发生的数据丢失、出错或其他问题做出任何担保。

安全措施

- 🚫

禁止行為
- 🛑

強制行為
- 📋

需要注意的狀況

⚠️警告

❗ 如果有水或金屬片等異物進入本产品，請立即停止使用，並從電腦取出本产品。如果繼續使用，有可能導致火災或觸電。

❗ 本产品如果出現發熱、冒煙、散發異味等異常現象，請立即停止使用，並從電腦取出本产品。接著再聯絡購買本產品的販賣店。如果繼續使用，有可能導致火災或觸電。

🚫 請勿掉落或碰撞本产品。萬一本產品破損，請立即停止使用，並從電腦取出本产品，接著再聯絡購買本產品的販賣店。如果在破損狀態下繼續使用，有可能導致火災或觸電。

🚫 請勿分解、改造、修理本产品。有可能導致火災或觸電。

🚫 請勿將本产品丟入火中。有可能因破裂而導致火災或受傷。

🚫 請勿用濕的手拔除連接器。此外，也應避免加工或勉強折彎。有可能導致火災或觸電。

⚠️注意

🚫 請勿將本产品放置於下列場所。

- 陽光照射的車內、陽光直射的地方
- 暖氣周邊等高溫場所
- 潮濕的地方、容易凝結水氣的地方
- 不平坦的地方、產生震動的地方
- 磁鐵附近等磁場範圍內
- 灰塵多的地方

❗ 本产品並不防水。使用或存放時請避開會滲到水等液體的地方。

雨滴、水花、果汁、咖啡、蒸汽、汗水等都有可能造成故障。

🚫 直視光學式感應器，可能導致眼睛疼痛，敬請注意。

🚫 請勿使用於電腦、遊戲機用的滑鼠之外的用途。



MSIP-REM-ELJ-M-XGS10UB

이 기기는 가정용 (B 급) 전자파적합기기로 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 .

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- 🚫

สิ่งที่ไม่ควรทำ
- 🛑

สิ่งที่ต้องทำ
- 📋

สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าเป็นพิเศษ

⚠️คำเตือน

❗ หากสิ่งแปลกปลอม (น้ำ ขี้โลหะ เป็นต้น) เข้าไปในผลิตภัณฑ์ โปรดหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ทันที และนำผลิตภัณฑ์ออกจากพื้นที่ หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาพเหล่านี้ต่อไป อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

❗ หากผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ เช่นสร้างความร้อน ครุ่นหรือกลิ่นแปลกๆ โปรดหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ทันที ปิดพีซี จากนั้นให้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์สร้างความร้อนอยู่หรือไม่ ตรวจสอบหนึ่งสิ่งต่อไปนี้ตามความต้องการ จากนั้นให้นำผลิตภัณฑ์ออกจากพีซี หลังจากนั้นก็ติดต่อตัวแทนขายที่ขายผลิตภัณฑ์ของคุณ หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาพเหล่านี้ต่อไป อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

🚫 อย่าทำผลิตภัณฑ์ให้สั้นหรือวางให้ผลิตภัณฑ์กระแทกหรือเหวี่ยง หากผลิตภัณฑ์ถูกทำร้าย โปรดหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ทันที นำหน่วยรับออกจากพีซี และนำแบตเตอรี่ออกจากหน่วยบอล หลังจากนั้นก็ติดต่อตัวแทนขายที่ขายผลิตภัณฑ์ของคุณ หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาพเหล่านี้ต่อไป อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

🚫 อย่าพยายามแยกชิ้นส่วน ปรับเปลี่ยนหรือซ่อมผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

🚫 อย่าใส่ผลิตภัณฑ์เข้าไปในกองไฟเพราะผลิตภัณฑ์อาจระเบิดและทำให้เกิดไฟไหม้หรือการได้รับบาดเจ็บได้

🚫 อย่าใส่ไฟถอดออกหัวเชื่อมต่อออกหากมีเบรกอยู่ นอกจากนี้ อย่าทำการปรับเปลี่ยนหรือหัวเชื่อมต่อแรงๆ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

ขอบเขตความรับผิดชอบ

- ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ELECOM Co., Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลประโยชน์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นการผิดพิเศษ, ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง, ความเสียหายอ้อม, ความเสียหายจากการดัดแปลง หรือการดัดแปลงที่ไม่อนุญาต
- ELECOM Co., Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลหรือความเสียหาย หรือปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	銅 (Cu)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
①鼠标本体	×	○	○	○	○	○
②连接线	○	○	○	○	○	○
③ USB 接口	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

×：表示该有毒有害物质至少在在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

ELECOM CO., LTD.

www.elecom.net

ELECOM Korea Co., Ltd. 5F Suam Bldg. 1358-17, Seocho2-dong, Seocho-gu, Seoul 137-862, Korea TEL : +82 (0) 2 - 1588 - 9514 FAX : +82 (0) 2 - 3472 - 5533 www.elecom.co.kr 新宜麗客(上海)商贸有限公司 上海市徐汇区肇嘉浜路1065甲号1603H室 電話：+86 (0) 40 - 0867 - 3568 www.elecom.cn	ELECOM Sales Hong Kong Ltd. 2/F, Block A, 2-8 Watson Road, Causeway Bay, Hong Kong TEL : +852 2806 - 3600 FAX : +852 2806 - 3300 email : info@elecom.asia www.elecom.asia ELECOM Singapore Pte. Ltd 33 UBI AVENUE 3 # 03-56. VERTEX SINGAPORE (408868) TEL : +65 6347 - 7747 FAX : +65 6753 - 1791 www.elecom-singapore.com.sg
--	--

- Unauthorised copying and/or reproducing of all or part of this manual is prohibited.
- The specifications and appearance of this product may be changed without prior notice for product improvement purposes.
- When exporting this product, check the export regulations for the country of origin.
- Windows, Windows Vista and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.
- Mac OS and Macintosh are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Company names, product names, and other names in this manual are either trademarks or registered trademarks.

Wired Mouse
Manual, Safety precautions, and Compliance with regulations
1st edition, October 12, 2016

ELECOM

©2016 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.