

# 【Android】SIM 設定マニュアル

STEP 1 APN 設定

STEP 2 SkyLinkPhone インストール

STEP 3 WiFi スリープ設定

Android で「SkyLinkMobile SIM」を利用する方法をご案内します。

※画面例は freetel priori FT132A (Android 4.1.2)を利用しております。

**ご利用の端末やバージョンにより画面構成が一部異なる場合がございます。**

## <事前準備>

登録後に届いたメールの内容、またはマイページを開いて、「**APN 情報**」をメモに控えておいてください。

<メールの場合は下図を参照してメモに控えてください>

l(エル)と i(アイ)を間違わないようご注意ください。

SkyLinkMobileにお申込いただきありがとうございます。

ご購入いただいたSIMカードの申込登録処理が完了しました。  
登録内容は以下の通りです。

【SIMご契約コース】  
\*\*\*\*\*  
フリーデータ  
\*\*\*\*\*

【SIM情報】  
\*\*\*\*\*  
SIMカード端末製造番号 : DN0401234567891  
SIMカード発信番号 : 08012345678  
SIMカードサイズ : MicroSIM-W-LTE  
\*\*\*\*\*

【APN情報】

■ Xiの場合  
名前 : lte-mobile ※変更可能です。  
APN : lte-mobile.jp  
接続認証ID(ユーザー名) : sim\*\*\*\*\*@\*.slmp.jp  
接続認証パスワード : \*\*\*\*\*

■ FOMA端末の場合  
名前 : fl.mobile ※変更可能です。  
APN : fl.mobile.ne.jp  
接続認証ID(ユーザー名) : sim\*\*\*\*\*@\*.slmp.jp  
接続認証パスワード : \*\*\*\*\*

■ 共通設定  
MCC : 440  
MNC : 10  
認証タイプ : CHAP  
PDPタイプ : IP

■ 国際ローミングご利用の場合設定内容を下記に変更してください  
APN : dw5wa.dcm.ne.jp  
認証タイプ : PAP

※iOS7端末をご利用の方  
MyPageにログインし、「SIM情報確認」メニューより、  
APN設定の構成プロファイルをダウンロードすることができます。

\*\*\*\*\*

ご登録いただいたID・パスワードでお客様専用サイト「My page」にログインできます。以下のサイトからログインください。

<http://skylink.accelia.jp/mypage/>

\*\*\*\*\*

MyPageログインID : elecomtaro01  
MyPageパスワード : abcd1234  
\*\*\*\*\*

LTE対応端末の方はオレンジの枠内をメモに控えておいてください

3G専用端末の方は緑色の枠内をメモに控えておいてください

<マイページから確認する場合は>

[MyPage \(https://myslm.elecom.co.jp/mypage/\)](https://myslm.elecom.co.jp/mypage/) へアクセスします

SIM 情報確認 ⇒ 「詳細」ボタンで確認できます。

l(エル)とi(アイ)を間違わないようご注意ください。

### SIM情報

SIMカード端末製造番号	DN05 [REDACTED]
ショートメッセージ番号	080 [REDACTED]
SIMカードサイズ	MicroSIM-SMS-W-LTE

Xiの場合	
名前	lte-mobile ※変更可能です。
APN	lte-mobile.jp
接続認証ID(ユーザー名)	sim*****@**.slmp.jp
接続認証パスワード	*****
iOS7以降構成プロファイル	<a href="#">ダウンロード</a>

LTE対応端末の方はオレンジの枠内をメモに控えておいてください

FOMA端末の場合	
名前	f1.mobile ※変更可能です。
APN	f1.mobile.ne.jp
接続認証ID(ユーザー名)	sim*****@**.slmp.jp
接続認証パスワード	*****
iOS7以降構成プロファイル	<a href="#">ダウンロード</a>

3G専用端末の方は緑色の枠内をメモに控えておいてください

お使いの端末がLTE対応端末か、3G専用端末かわからない場合は、端末のメーカーへご確認いただく必要があります。

# STEP 1 APN 設定

1. **端末の電源をオフ**にしてから **SIM カード** を取り付けます。

<ご注意>

**SIM カードの向きにご注意ください**。SIM カードの挿入向きを間違えると、SIM カードの設定が行えません。

ご利用の端末によって SIM カードの向きが異なりますので、詳細はご利用端末の説明書を確認、またはご利用端末のメーカーにご確認ください。



2. SIM カード取り付け後、**端末を起動**します。

3. ランチャーボタン等から、「設定」を開きます。



4. 「その他…」をタップします。

<ご注意>

端末によって「その他の設定」または「ネットワーク設定」など、表記が異なる場合があります。



5. 「モバイルネットワーク」をタップします。




- 6.

※ご注意※

SIM カードを挿入するところが 1 箇所しかない端末では、この選択肢は出てきませんので、次の手順 7 へ進んでください。

SIM カードを複数接続できる端末の場合は SIM1、SIM2 などの選択肢が出てきます。

弊社の **SIM カードをセットしたスロットを選択**してください。

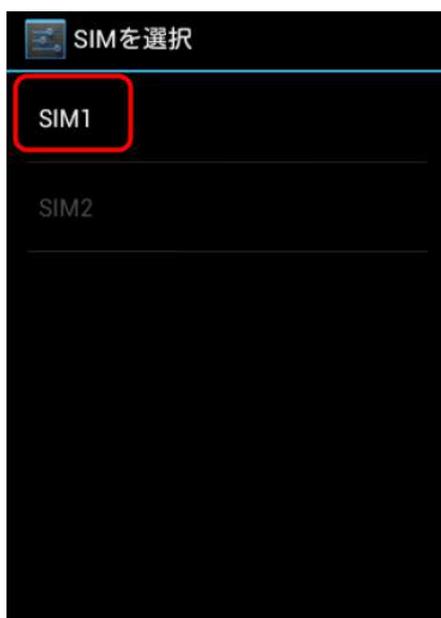

7. 「**データ通信を有効にする**」にチェックが入ってなければ**チェックを入れてください**。  
次に、「**アクセスポイント名**」をタップします。


<ご注意>

端末によっては「**データ通信を有効にする**」ではなく、「**モバイルデータ通信**」等、別の表記の場合があります。

また、「**アクセスポイント名**」ではなく「**APN**」等、別の表記の場合があります。



8. **端末のメニューボタン**を押し、「**新しいAPN**」をタップします。

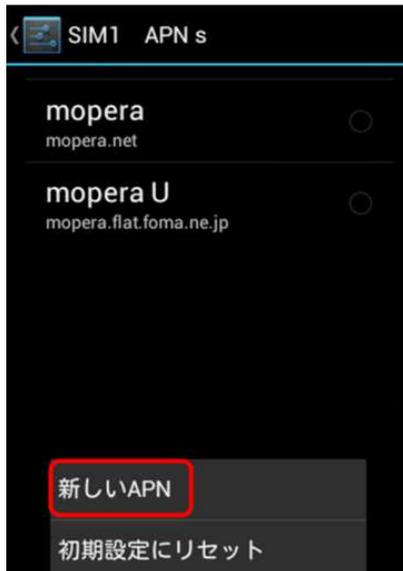

メニューボタンは端末によって位置が異なります。メニューボタンの場所が不明な場合はご利用の端末メーカーにご確認ください。

メニューボタン例



以下の図のように画面下にメニューボタンがあるケースも存在します。



<ご注意>

端末によっては「**新規APN**」や別の表記の場合があります

9. 「アクセスポイントの編集」画面で以下の項目に設定を入力します。  
※入力情報は<事前準備>にてメモに控えていただいた「APN 情報」を参照してください。

The screenshot shows the 'SIM1 編集アクセスポイント' (SIM1 Edit Access Point) screen. The fields and their values are as follows:

- 名前** (Name): skylinkmobile. Callout: 任意で名前を入れてください (Please enter a name at your discretion). Example: SkyLinkMobile.
- APN** (APN): f1.mobile.ne.jp または lte-mobile.jp. Callout: メモに控えたAPNを入力 (Enter the APN from the memo). LTE対応端末の場合 (For LTE-compatible devices): 「lte-mobile.jp」. 3G専用端末の場合 (For 3G-only devices): 「f1.mobile.ne.jp」.
- プロキシ** (Proxy): 未設定 (Not set).
- ポート** (Port): 未設定 (Not set).
- ユーザー名** (Username): sim\*\*\*\*@\*\*.slmp.jp. Callout: メモに控えたユーザ名を入力 (Enter the username from the memo). Example: sim\*\*\*\*@\*\*.slmp.jp.
- パスワード** (Password): \*\*\*\*\*. Callout: メモに控えたパスワードを入力 (Enter the password from the memo). 大文字、小文字に注意 (Pay attention to uppercase and lowercase letters).
- サーバー** (Server): 未設定 (Not set).
- MMSC** (MMSC): 未設定 (Not set).

A blue callout box on the left side of the screen contains the text: 未設定/指定なしのまま (Leave as is / Not specified).

設定項目は次ページにもあります。

The image shows a screenshot of the 'SIM1 編集アクセスポイント' (SIM1 Edit APN) settings screen. The settings are as follows:

項目	値	注釈
MMSプロキシ	未設定	未設定/指定なしのまま
MMSポート	未設定	未設定/指定なしのまま
MCC	440	「440」と入力
MNC	10	「10」と入力
認証タイプ	CHAP	「CHAP」を選択
APNタイプ	未設定	未設定/指定なしのまま
APNプロトコル	IPv4	「IPv4」を選択
ペアラ	指定なし	未設定/指定なしのまま

A blue box on the left contains the text '未設定/指定なしのまま' (As is / No specification), with lines pointing to the MMS Proxy, MMS Port, APN Type, and Peering fields. Red callout boxes on the right provide specific instructions for MCC, MNC, Authentication Type, and APN Protocol.

次ページにて「間違えやすいポイントを」紹介します。

## <間違えやすいポイント>

l(エル)とi(アイ)を間違っていないかご注意ください。

●<APNの入力>

LTE 端末 ⇒ **lte-mobile.jp**

(エル・ティー・イー・ハイフン・エル・オー・ピー - アイ・エル・イー・ドット・ジエイ・ピー)

3G 端末 ⇒ **f1.mobile.ne.jp**

(エフ・イチ・ドット・エル・オー・ピー - アイ・エル・イー・ドット・エヌ・イー・ドット・ジエイ・ピー)

●ユーザー名 : **sim\*\*\*\*\*@\*\*.slmp.jp**

(イス・アイ・エル\*\*\*\*\*@\*\*・ドット・イス・エル・エル・ピー - ドット・ジエイ・ピー) といった ID です。

\*\*\*\*\*は個別の英数字になります。

●パスワード : **大文字、小文字を正しく入力しなければなりません。**

上記3つは手入力が必要なので、間違えやすいポイントです。ご注意ください。

「MCC」、「MNC」、「APNプロトコル」は初期状態で入力されています。

**その他の項目は、未設定のまま**にして下さい。

10. 入力後**メニューボタン**を押し、「**保存**」をタップします。




メニューボタンは端末によって位置が異なります。メニューボタンの場所が不明な場合はご利用の端末メーカーにご確認ください。

メニューボタン例



11. 「APN」画面へ戻るのに、**作成した APN のラジオボタンをタップ**します。  
※画像は APN 登録時の名前欄に「SkyLinkMobileSIM」と入力した場合の例です。

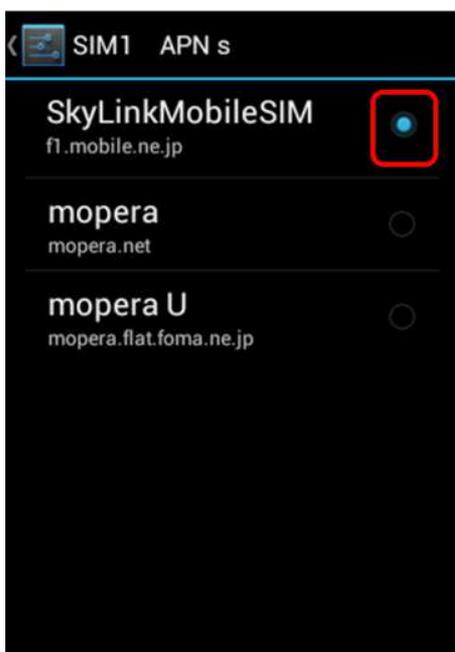

12.  **ブラウザ**を起動して**インターネット接続ができるか**の確認をして下さい。  
インターネット 接続できたら APN 設定完了です。

様々なアプリをダウンロードして使いたい場合は、google アカウントの登録が必要になります。登録方法は端末のメーカー様、もしくは google 様へご確認ください。

【接続に失敗した場合】

「APN」、「ユーザー名」、「パスワード」のいずれかの入力間違いの可能性が高いです。

再度設定手順 3 からお試しください。

**<注意 1>**

SIM の種類や端末、環境によっては通信可能な状態にもかかわらず、画面上部のアンテナマークが正しく表示されない場合があります。ブラウザを開き、正常にインターネットできていれば問題ありません。

**<注意 2>**

アンテナマークが表示されて H、LTE、3G などの文字が出ていても、認証パスワードが間違っているとインターネット不可です。

下図のように **↑ ↓ の矢印が出ている場合は正常に接続**されています。



データ通信中は↑↓の  
矢印に色がつきます



## STEP 2 SkyLinkPhone インストール

SkyLinkPhone (IP 電話) アプリを使用する方は、Play ストアからダウンロードする必要があります。

Play ストアからのダウンロードには Google アカウントが必要です。  
Google アカウントの設定方法はスマートホンメーカー、または Google にご確認ください。

### <事前準備>

マイページを開いて、「SkyLinkPhone 情報」をメモに控えておいてください。

[MyPage \(https://myslm.elecom.co.jp/mypage/\)](https://myslm.elecom.co.jp/mypage/) へアクセスします ⇒ VoIP 情報確認  
⇒ 「詳細」ボタンで確認できます。

項目	内容
契約コース	SkyLinkPhoneデイリー
契約開始日	2014/09/29

#### SkyLinkPhone情報

SkyLinkPhone通話電話番号	
SkyLinkPhoneユーザID	
SkyLinkPhoneパスワード	
利用状況	利用中

IDとパスワードをメモに控えてください

オプション	契約状況	状態
自動転送	未契約	
留守番電話	付属オプション	利用中
保留転送	未契約	

1. GooglePlay を開き、検索アイコンをタップします



2. 検索ワードの入力画面が出てくるので、 **スカイリンクフォン** と入力して **検索ボタン**をタップしてください。

スカイリンクフォン



3. **検索結果に SkyLinkPhone が出てくる**ので、タップしてください



4. **インストール**をタップしてください



5. 「同意する」をタップしてください



6. ダウンロードとインストールが自動的に始まります。

**完了するまでそのままお待ちください。**



7. ダウンロードが完了したら「開く」をタップしてください。



8. ログイン画面が開きます。

メモに控えた SkyLinkPhone の ID とパスワードを入力し、ログインボタンをタップしてください。



9. ログイン完了したら SkyLinkPhone の設定は完了です。



## STEP 3 WiFi スリープ設定

※ご利用の端末によっては、WiFi を ON にして、スマートフォンがスリープ状態になると SkyLinkPhone がログアウトされてしまうことがあります。

その際には、WiFi の設定から、スリープ状態でも WiFi 接続を維持し続けるように設定を変更していただくことで改善できる可能性があります。

ただし、バッテリー消費が大きくなるために、バッテリーの持ち時間が悪くなる可能性があります。設定される場合は予めご了承ください。

1: ランチャーボタン等から、「設定」を開きます。



2: **Wi-Fi** をタップします。




3: メニューボタンを押して、**「詳細設定」** をタップします。



メニューボタンは端末によって位置が異なります。メニューボタンの場所が不明な場合はご利用の端末メーカーにご確認ください。

メニューボタン例

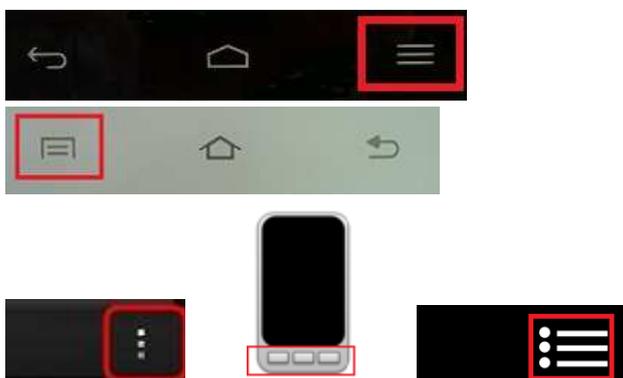

4: 「**スリープ中に Wi-Fi 接続を維持**」をタップします。



5: 「**画面スリープ中に Wi-Fi 接続を維持する**」をタップします

<注意>

端末によっては「**常に使用する**」など、表示が異なる場合があります。



以上で設定完了です。