

国際ローミングをする場合の APN 設定方法

Android で「SkyLinkMobile SIM」を利用する方法をご案内します。

※画面例は freetel priori FT132A (Android 4.1.2)を利用しております。

ご利用の端末やバージョンにより画面構成が一部異なる場合がございます。

<事前準備>

登録後に届いたメールの内容、またはマイページを開いて、「**APN 情報**」をメモに控えておいてください。

<メールの場合は下図を参照してメモに控えてください>

SkyLinkMobileにお申込いただきありがとうございます。

ご購入いただいたSIMカードの申込登録処理が完了しました。
登録内容は以下の通りです。

【SIMご契約コース】

フリーデータ

【SIM情報】

SIMカード端末製造番号 : DN0401234567891
SIMカード発信番号 : 08012345678
SIMカードサイズ : MicroSIM-W-LTE

【APN情報】

- Xiの場合
名前 : lte-mobile ※変更可能です。
APN : lte-mobile.jp
接続認証ID(ユーザー名) : sim*****@*.simp.jp
接続認証パスワード : *****
- FOMA端末の場合
名前 : fl.mobile ※変更可能です。
APN : fl.mobile.ne.jp
接続認証ID(ユーザー名) : sim*****@*.simp.jp
接続認証パスワード : *****
- 共通設定
MCC : 440
MNC : 10
認証タイプ : CHAP
PDPタイプ : IP
- 国際ローミングご利用の場合設定内容を下記に変更
APN : dw5wa.dcm.ne.jp
認証タイプ : PAP

※iOS7端末をご利用の方
MyPageにログインし、「SIM情報確認」メニューより、
APN設定の構成プロファイルをダウンロードすることができます。

ご登録いただいたID・パスワードでお客様専用サイト「My page」にログインできます。以下のサイトからログインください。

<http://skylink.accelia.jp/mypage/>

MyPageログインID : elecomtaro01
MyPageパスワード : abcd1234

接続認証IDと接続認証パスワードをメモに控えてください。

dw5wa.dcm.ne.jpをメモに控えてください。

<マイページから確認する場合は>

[MyPage \(https://myslm.elecom.co.jp/mypage/\)](https://myslm.elecom.co.jp/mypage/) へアクセスします

SIM 情報確認 ⇒ 「詳細」ボタンで確認できます。

FOMA端末の場合	
名前	f1.mobile ※変更可能です。
APN	f1.mobile.ne.jp
接続認証ID(ユーザー名)	sim***** @ **.slmp.jp
接続認証パスワード	*****
iOS7以降構成プロファイル	ダウンロード

接続認証IDと接続認証パスワードをメモに控えてください。

共通設定	
MCC	440
MNC	10
認証タイプ	CHAP
PDPタイプ	IP

国際ローミングご利用の場合設定内容を下記に変更してください	
APN	dw5wa.dcm.ne.jp
認証タイプ	PAP
iOS7以降構成プロファイル	ダウンロード

dw5wa.dcm.ne.jpをメモに控えてください。

STEP 1 APN 設定

1. **端末の電源をオフ**にしてから **SIM カード** を取り付けます。

<ご注意>

SIM カードの向きにご注意ください。SIM カードの挿入向きを間違えると、SIM カードの設定が行えません。

ご利用の端末によって SIM カードの向きが異なりますので、詳細はご利用端末の説明書を確認、またはご利用端末のメーカーにご確認ください。



2. SIM カード取り付け後、**端末を起動**します。

3. ランチャーボタン等から、「設定」を開きます。



4. 「その他…」をタップします。

<ご注意>

端末によって「その他の設定」または「ネットワーク設定」など、表記が異なる場合があります。



5. 「モバイルネットワーク」をタップします。




- 6.

※ご注意※

SIM カードを挿入するところが 1 箇所しかない端末では、この選択肢は出てきませんので、次の手順へ進んでください。

SIM カードを複数接続できる端末の場合は SIM1、SIM2 などの選択肢が出てきます。

弊社の **SIM カードをセットしたスロットを選択**してください。

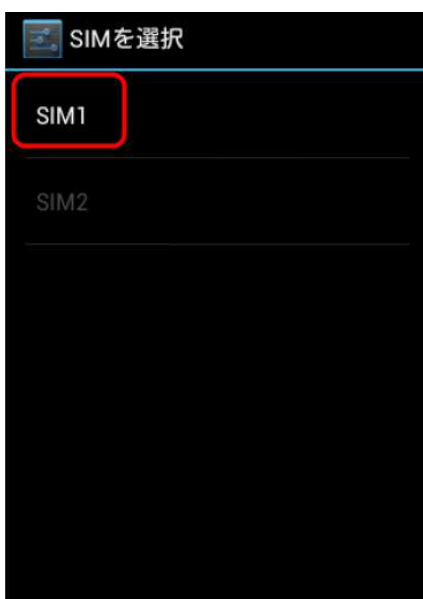

7. 「**データ通信を有効にする**」にチェックが入ってなければ**チェックを入れてください**。

<ご注意>

端末によっては「**データ通信を有効にする**」ではなく、「**モバイルデータ通信**」等、別の表記の場合があります。

また、「**アクセスポイント名**」ではなく「**APN**」等、別の表記の場合があります。



8. **データローミング**をタップします。(端末によっては別の設定項目内に有る場合もあります)

警告画面は「**OK**」をタップします。



9. 「**アクセスポイント名**」をタップします。



10. **端末のメニューボタン**を押し、「**新しいAPN**」をタップします。

メニューボタン例




以下の図のように画面下にメニューボタンがある端末もあります。



<ご注意>

端末によっては「**新規 APN**」や別の表記の場合があります

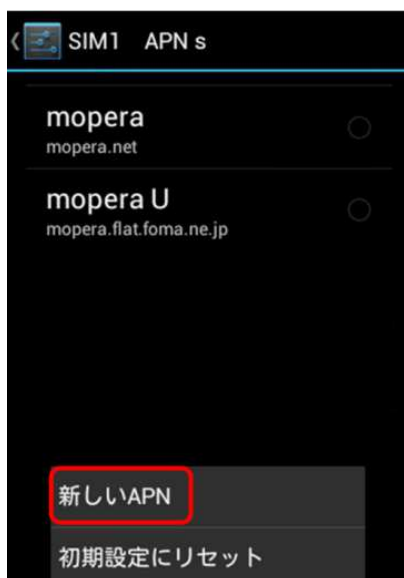

メニューボタンは端末によって位置が異なります。メニューボタンの場所が不明な場合はご利用の端末メーカーにご確認ください。

11. 「アクセスポイントの編集」画面で以下の項目に設定を入力します。

※入力情報は<事前準備>にてメモに控えていただいた「APN情報」を参照してください。

SIM1 編集アクセスポイント

名前 skylink roaming	任意で名前を入れてください 例: skylinkroming
APN dw5wa.dcm.ne.jp	メモに控えたAPNを入力 「dw5wa.dcm.ne.jp」 (デー・ダブリュー・ゴ・ダブリュー・イー・ デー・シー・エム・ドット・エヌ・イー・ドット ジェイ・セー)
プロキシ 未設定	
ポート 未設定	
ユーザー名 sim****@**.slmp.jp	メモに控えたユーザ名を入力 sim****@**.slmp.jp
パスワード *****	メモに控えたパスワードを入力 大文字、小文字に注意
サーバー 未設定	
MMSC 未設定	

未設定/指定なしのまま

設定項目は次ページにもあります。

The image shows a screenshot of the 'SIM1 編集アクセスポイント' (SIM1 Edit APN) settings screen. The settings are as follows:

項目	設定値	注釈
MMSプロキシ	未設定	未設定/指定なしのまま
MMSポート	未設定	未設定/指定なしのまま
MCC	440	「440」と入力
MNC	10	「10」と入力
認証タイプ	PAP	「PAP」を選択
APNタイプ	未設定	未設定/指定なしのまま
APNプロトコル	IPv4	「IPv4」を選択
ペアラ	指定なし	未設定/指定なしのまま

A blue box on the left contains the text '未設定/指定なしのまま' (As is / Not specified), with lines pointing to the MMSプロキシ, MMSポート, APNタイプ, and ペアラ settings. Red callout boxes on the right provide instructions for MCC, MNC, 認証タイプ, and APNプロトコル.

次ページにて「間違えやすいポイントを」紹介します。

<間違えやすいポイント>

l(エル)とi(アイ)を間違っていないかご注意ください。

●<APN>

dw5wa.dcm.ne.jp

(デー・ダブルユー・ゴ・ダブルユー・イー・ドット・デー・シー・エム・ドット・エヌ・イー・ドット・ジ・エイ・ピー)

●ユーザー名：**sim*****@**.smp.jp**

(エス・7イ・エム*****@**・ドット・エス・エル・エム・ピー・ドット・ジ・エイ・ピー) **といったID**です。

*****は個別の英数字になります。

●パスワード：**大文字、小文字を正しく入力しなければなりません。**

上記3つは手入力が必要なので、間違えやすいポイントです。ご注意ください。



「MCC」、「MNC」、「APNプロトコル」は初期状態で入力されています。

その他の項目は、未設定のままにして下さい。

12. 入力後**メニューボタン**を押し、「**保存**」をタップします。




メニューボタン例

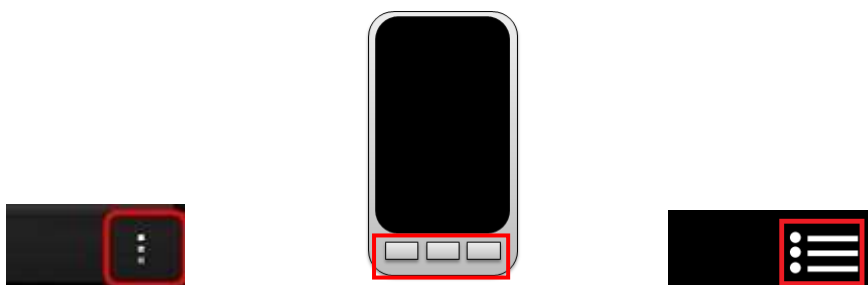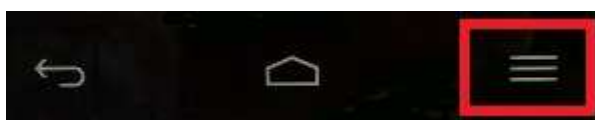

メニューボタンは端末によって位置が異なります。メニューボタンの場所が不明な場合はご利用の端末メーカーにご確認ください。

13. 「APN」画面へ戻るのに、**作成した APN のラジオボタンをタップ**します。
※画像は APN 登録時の名前欄に「skylinkroaming」と入力した場合の例です。

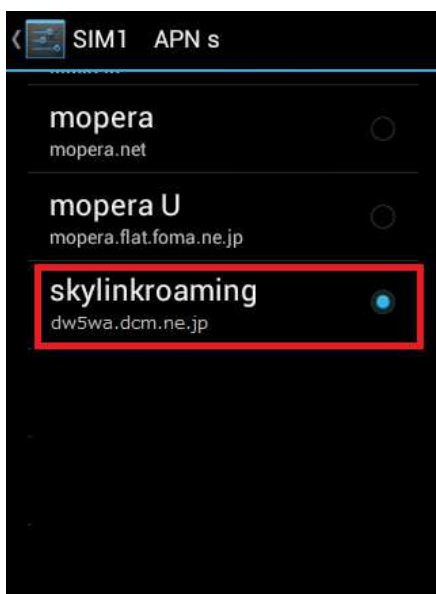

14. 以上で設定は完了です。渡航先でインターネットできるようになります。

【接続に失敗した場合】

「APN」、「ユーザー名」、「パスワード」のいずれかの入力間違いの可能性が高いです。

再度設定手順 3 からお試しください。

<注意 1>

SIM の種類や端末、環境によっては通信可能な状態にもかかわらず、画面上部のアンテナマークが正しく表示されない場合があります。
ブラウザを開き、正常にインターネットできていれば問題ありません。

<注意 2>

アンテナマークが表示されて H、LTE、3G などの文字が出ていても、認証パスワードが間違っているとインターネット不可です。

下図のように↑↓の矢印が出ている場合は正常に接続されています。



データ通信中は↑↓の
矢印に色がつきます

