

## メンブレン式 USB コンパクトキーボード TK-GMFCM006 シリーズ ユーザズマニュアル

このたびは、エレコム メンブレン式 USB コンパクトキーボード "TK-GMFCM006" シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。このマニュアルでは "TK-GMFCM006" シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

※このマニュアルでは一部の表記を除いて "TK-GMFCM006" シリーズを「本製品」と表記しています。

### パッケージ内容の確認


本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- キーボード本体(ケーブル長 3.0m).....1 個
- ユーザズマニュアル(このマニュアルです).....1 部

### 各部の名称とはたらき

#### ファンクションキー

[Fn]キーを押しながら、[F1] ~ [F10]キーを押すと、[F1]~[F10]キーがマルチメディアキーとして機能します。  
※ Windows パソコンでのみ動作します。

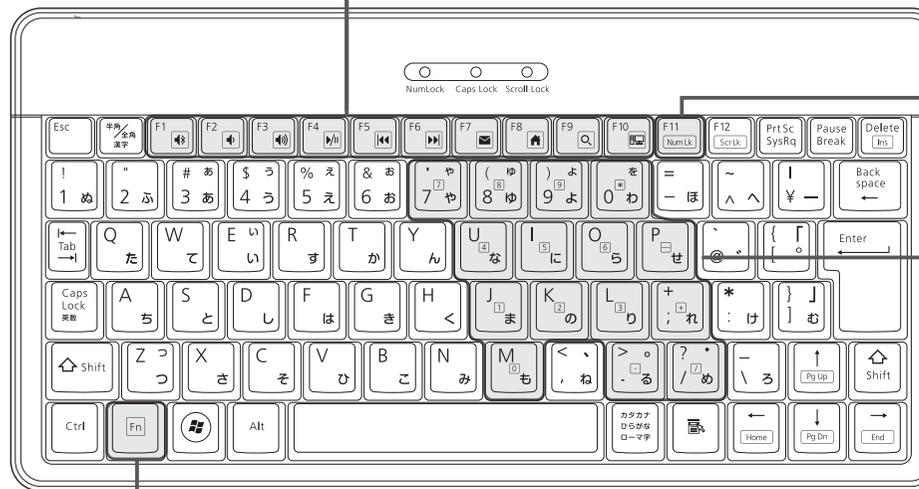

#### Fn キー (ファンクションキー)

[Fn]キーを押している間は、キー下段または中央の [ ] で囲まれた機能が動作します。

[Fn]キーを押しながら、[F1] ~ [F10]キーを押すと、[F1]~[F10]キーがマルチメディアキーとして機能します。

#### NumLock キー

キーを押すごとに、NumLock のオン / オフが交互に切り替わります。

#### テンキー

[Fn]キーを押しながら [U] や [L] などのキーを押すと、テンキーとして入力できます。

※ NumLock が ON になっている状態では常にテンキーとして動作します。

### 安全にお使いいただくために

#### ■絵表示の意味

**警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。

**注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

☞ 「してはいけないこと」を示します。

⚠ 「しなければならないこと」を示します。

! 「注意していただきたいこと」を記載しています。

🔧 「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

📖 「知っている」と便利なことを記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

#### 警告

⚠ 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品を接続機器から取り外して下さい。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

⚠ 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、接続機器を終了させ、火傷しないように発熱していないことを十分確認した後で、本製品を接続機器から取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

☞ 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品を接続機器から取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

☞ 本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。

#### 警告

☞ 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

☞ コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。

#### 注意

☞ 本製品を次のようなところには置かないでください。  
• 日があたる自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になる場所  
• 多湿なところ、結露をおこすところ  
• 平坦でないところ、振動が発生する場所  
• マグネットの近くなどの磁場が発生する場所  
• ほこりの多いところ

⚠ 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

⚠ 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

### お手入れのしかた


本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

⚠ シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

### PlayStation®3 で使用する

#### Step1 キーボードを取り付ける

本製品を PlayStation®3 の USB 端子に接続します。

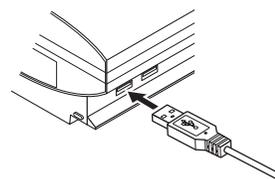


⚠ USB コネクタの向きを間違えないように正しく接続して下さい。

#### Step2 動作を確認する

本製品が PlayStation®3 で正しく認識されたか確認します。

1 "XMB™" のホームメニューで、本製品のカーソルキーを使用してメニューを移動します。

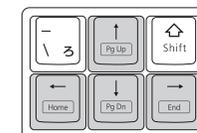

カーソルキーでメニュー移動ができれば、キーボードは正しく接続されています。

2 PlayStation®3 では外付キーボードに対して次の設定が可能です。必要に応じて設定を行ってください。

- キーボードのタイプ
- キーボードの入力方式
- キーバインド
- キーリピート開始時間
- キーリピートの速さ

これらの設定は、「XMB™」のホームメニューの「周辺機器設定」から行います。



#### ■使用上のご注意


本製品を PlayStation®3 で使用するにあたっては、次の制限事項があります。

- ファンクションキー ([Fn]キーを押しながら、[F1] ~ [F10]キーを押す)は動作しません。
- 使用できるキーや機能については、ご使用になるゲームや PlayStation®3 の機能によって異なります。

## Wii® で使用する

### Step1 キーボードを取り付ける

本製品を Wii の USB 端子に接続します。

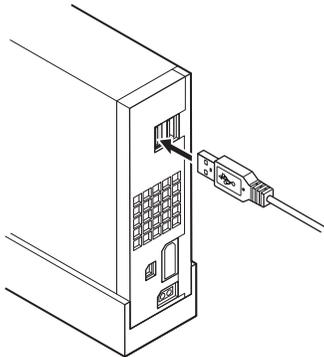

USB コネクタの向きを間違えないように正しく接続して下さい。

### Step2 動作を確認する

本製品が Wii で正しく認識されたかを「Wii 伝言板」で確認します。

1. Wii リモコンで「Wii 伝言板」を選択します。



2. 「メッセージ作成」を選択します。



3. 「メモ」を選択します。



4. 「メモを書く」を選択します。



5. 接続したキーボードから文字を入力します。



文字が入力できたら、キーボードは正しく接続されています。

### ■ 使用上のご注意

本製品を Wii で使用するにあたっては、次の制限事項があります。

- ・ファンクションキー (Fn キーを押しながら、[F1] ~ [F10] キーを押す) は動作しません。
- ・使用できるキーや機能については、ご使用になるゲームや Wii の機能によって異なります。

### トラブルシューティング

#### 正常に動作しないとき

- Wii 本体のバージョンやインストールしているインターネットチャンネルのバージョンが古い場合、キーボードが動作しない場合があります。その場合は Wii 本体とインターネットチャンネルの更新を行ってください。
- 接続する USB ポートを他のポートに替えてみてください。それでも動作しない場合は、Wii 本体の電源を切って、再度電源を入れなおしてください。


## Windows® パソコンで使用する

### キーボードを取り付ける

1. パソコンを起動します。

- ・Windows® の起動時にログオンするアカウント (ユーザー名) を尋ねられた場合は、必ず「コンピュータの管理者」権限があるアカウントでログオンしてください。
- ・Windows® が起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。

2. 本製品の USB コネクタをパソコンの USB ポートに差し込みます。

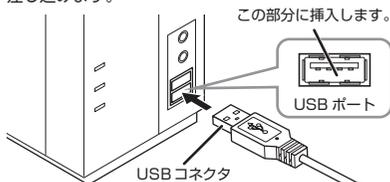


USB コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。

3. Windows® 標準ドライバが自動的にインストールされます。

### ファンクションキーについて

Windows® で使用する場合は、キーボードの上列のファンクションキー (Fn キーを押しながら、[F1] ~ [F10] キーを押す) が使用できます。

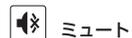

ミュート

Windows® 全体の音声出力を止めます。もう一度押すと、ミュートを解除します。




ボリューム -

Windows® 全体のボリュームを下げます。



ボリューム +

Windows® 全体のボリュームを上げます。

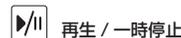

再生 / 一時停止

音楽などのメディアを再生します。再生中に押すと一時停止します。\*1



前のトラックへ

音楽などを再生中、前の曲へ移動します。\*



次のトラックへ

音楽などを再生中、次の曲へ移動します。\*



メール

メールソフトを起動します。




インターネット

Web ブラウザを起動します。



検索

「検索ウインドウ」を表示し、画像やファイルを検索できます。

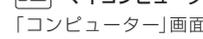

マイコンピュータ

「コンピューター」画面 (Windows Vista® をお使いの場合は「コンピュータ」画面、Windows® XP をお使いの場合は「マイコンピュータ」画面) を表示します。



\* メディアプレーヤーなどがアクティブなとき

## 基本仕様

製品名	メンブレン式 USB コンパクトキーボード
製品型番	TK-GMFCM006 シリーズ
対応機種	Wii® (本体バージョン 4.2J) PlayStation®3 (システムソフトウェア バージョン 3.3) USB ポートを装備した PC/AT 互換機
対応 OS	Windows 7、Vista (～ SP2)、XP (SP2～ SP3)
対応インターフェイス	USB
キー数	82 キー (日本語)
ファンクションキー数	10 キー (Windows パソコンでのみ動作します)
キータイプ	メンブレン
キーピッチ	15.4 mm
キーストローク	2.5 mm
ケーブル長	3.0 m
本体寸法	W237.0 × D123.5 × H22.0 mm (スタンド含まず)
動作温度 / 湿度	5℃～ 40℃ / ～ 90%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃～ 60℃ / ～ 90%RH (ただし結露なきこと)

## ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

[www.elecom.co.jp/support](http://www.elecom.co.jp/support)

こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465

FAX : 0570-050-012

[受付時間]

9:00 ~ 19:00

年中無休

## 保証規定

### ■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

### ■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
  - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
  - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
  - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
  - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
  - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
  - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
  - (8) 地震、火災、雷害、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

### ■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

### ■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

### ■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

メンブレン式 USB コンパクトキーボード  
TK-GMFCM006 シリーズ  
ユーザーズマニュアル  
2010年6月10日 第1版  
エレコム株式会社

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・「PlayStation」、「PS3」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- ・「XMB」はソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。
- ・Wii は任天堂株式会社の登録商標です。
- ・Windows 及び Windows ロゴは、Microsoft の企業グループの商標です。
- ・その他本マニュアルに記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。