


詰め替えインク専用  
ICチップリセッター  
**取扱説明書**

**CANON用**

THC-7ERESET

**セット内容**

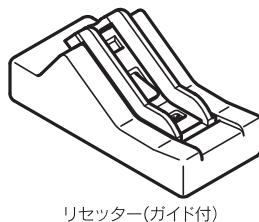

リセッター(ガイド付) 1個

取扱説明書(本紙) 1枚



**！ インク残量復帰の連続回数に関して**

本リセッターでの連続したインク残量復帰回数は、2回です。3回以上連続してインク残量復帰作業を行う場合は、2回目の作業の後、5分以上時間を空けてください。3回以上連続しての作業は絶対に行わないでください。リセッターが正常に機能しなくなります。

**■ご不明な点は、下記までご連絡ください。**

[商品に関するお問い合わせは] **TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012** [受付時間]9:00~19:00  
エレコム総合インフォメーションセンター

年中無休

**カートリッジのインク残量復帰手順**


①インクを詰め替えるカートリッジ型番を確認します。

**【BCI-7eシリーズの場合】**付属のガイドを下イラストのようにリセッターへ取り付け、作業を行います。

**【BCI-9BKの場合】**付属のガイドを使用せず、作業を行います。

②カートリッジの向きに注意して、**カートリッジの底面をリセッターに沿わせながら、ICチップの端子とリセッターのピンが確実に接触するように押し当てる**ます。

③押し当てた状態で、カートリッジのインクランプ(赤色)が、**1回もしくは、2回点滅し、約2秒後、点灯に変われば復帰完了です**。(ご注意:点滅から点灯までの間は押し当てた状態を保持してください。)

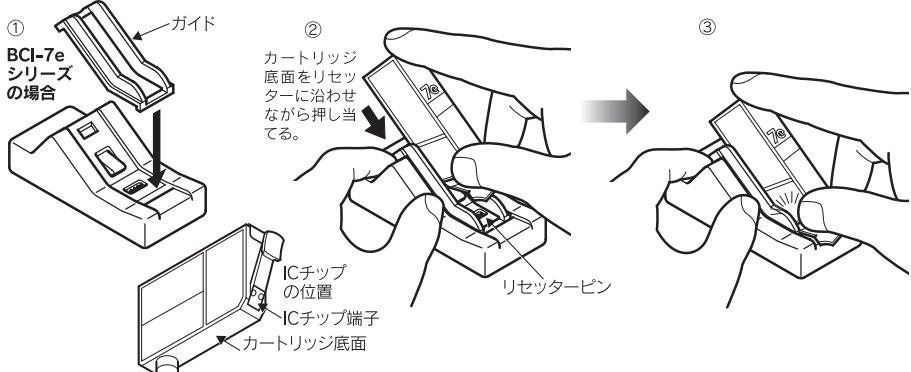

**ICチップの内部破損について**

ICチップの端子とリセッターのピンを確実に接觸させていても、以下の状態が確認できた場合は、ICチップ内部が破損していますので、インク残量の復帰はできません。その際は、インク残量検知機能の無効操作を行うことにより、インク残量は表示されませんが、印刷することはできるようになります。

- カートリッジのインクランプが、全く点かない場合。
- カートリッジのインクランプが、1回もしくは、2回点滅はするが、その後の点灯がない場合。
- カートリッジのインクランプが、3回以上点滅した場合。