

iPad 2012 専用  
ケース一体型Bluetooth  
キーボード  
TK-FBPO48ECBK  
ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム iPad 2012 専用ケース一体型Bluetooth  
スキーボード TK-FBPO48ECBK\* をお買い上げいただき誠にあり  
がとうございます。  
\*TK-FBPO48ECBK は、Bluetooth® 無線技術に対応した iPad  
2012 専用ワイヤレス日本語配列キーボードです。  
このマニュアルでは「TK-FBPO48ECBK」の操作方法と安全にお  
取り扱っていただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、  
必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあと  
は、大切に保管しておいてください。  
※ このマニュアルでは一部の表記を除いて「TK-FBPO48ECBK」  
を「本製品」と表記しています。

■絵表示の意味

- 危険** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電による死  
亡や大けがなど人身事故が生じる高度な危険があります。
- 警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによ  
る死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
- 注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事  
故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりす  
ることがあります。

- 「してはいけない」ことを示します。
- 「しなければならぬこと」を示します。
- 「注意していただきたいこと」を記載しています。
- 「お読みいただきたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載して  
います。

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事  
項を必ずお読みください。

- 危険**
  - 接続ケーブルは当社指定のものを使用し、当社指定の充電条件を守ってください。**  
その他のアダプタまたは条件で充電すると、充電池が発熱、液  
もれ、破裂するおそれがあります。
  - 分解改造しないでください。**  
火災や感電等の原因となります。
  - 液もれた場合は使用しないでください。**  
内蔵の充電池より液もれがあった場合は、液もれた充電池は  
使用しないでください。発熱、破壊させる原因となります。
  - 本製品の異常に気づいたら使用を中止してください。**  
液もれ、変色、変形、その他今までと異なることに気づいたら  
使用しないでください。そのまま使い続けると、発熱、破裂す  
るおそれがあります。
  - 本製品から漏れた液が体や衣服についたら、きれいな水で洗い  
流してください。**  
内蔵の充電池の中の液が皮膚や衣服につくと、皮膚に傷害をお  
こす原因となります。
  - 内蔵の充電池の中の液が目に入った場合は失明の原因になるこ  
ともあるので、こすらずにすぐに綺麗な水で充分洗い流し、直  
ちに医師の治療を受けてください。**
  - ぬれた手で本製品を抜き差ししないでください。**  
感電やケガをすることがあります。
  - 決められた電圧でご使用ください。**  
範囲外の電圧で使用すると、発熱、発火、感電、ケガの原因に  
なります。

- 警告**
  - 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を  
中止してください。**そのまま使用すると、火災や感電の原因に  
なります。
  - 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの  
異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャッ  
トダウンさせ、火傷しないように発熱していないことを十分確認  
してください。**そのあとで、お買い上げの販売店またはエレ  
コム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。  
そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
  - 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。**  
万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品  
の電源を OFF にしてください。そのあとで、お買い上げの販  
売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご  
連絡ください。
  - 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。**火災や感  
電、故障の原因になります。  
故障時の保証の対象外となります。
  - 本製品を火中に投入しないでください。**  
破裂により火災やけがの原因になります。

- 注意**
  - 本製品を次のようなところには置かないでください。**
    - 日のあたる自動車内、直射日光のあたる場所
    - 暖房器具の周辺など高温となる場所
    - 多湿なところ、結露をおこす場所
    - 平坦でないところ、振動が発生する場所
    - マグネットの近くなどの磁場が発生する場所
    - ほこりの多いところ
  - 本製品は防水構造ではありません。**水などの液体がかからない  
ところで使用または保存してください。
  - 本製品は雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の  
原因となります。**
- 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機  
器では使用しないでください。
  - ケガの原因となりますので、トレイ装着時又はキーボードス  
ライド時は、指をささないようにご注意ください。
  - 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令  
に従って処分してください。

- お手入れのしかた**  
本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用する  
と、変質や変色を起こす恐れがあります。**

ワイヤレス(無線)についての注意事項

本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の  
帯域が回避可能です。電波方式には GFSK 方式を採用し、与干渉距離は  
10m です。  
2.4GHz 帯は、医療機器や、IEEE802.11b/11g/11n 規格の無線 LAN 機  
器などでも使用されています。  
● 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局\*」が運用されていないか  
確認してください。  
● 万一、本製品と「他の無線局\*」との間に電波干渉が発生した場合は、  
使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止してください。  
※ 「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科学・  
医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用さ  
れる免許を要する移動体識別用機内無線局、免許を要しない特定小  
電力無線局、アマチュア無線局を示します。

- 警告**
  - 誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用し  
ないでください。まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電話  
の電波の影響を受け、誤動作する、動作が低下する、また  
は動作しなくなる場合があります。
  - 病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用  
しないでください。本製品の電波で電子機器や医療機器(例  
えばペースメーカー)などに影響を及ぼす恐れがあります。
  - 航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線式  
キーボードを航空機内で使用することは、航空法で禁止され  
ています。ご搭乗前に本製品の電源を切り、ご搭乗後は常に  
ご使用にならないようお願いいたします。  
※ 本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生じても、  
弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める  
前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包に  
は万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありまし  
たら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォ  
メーションセンターまでご連絡ください。

- キーボード本体 ..... 1 個
- 充電用 USB ケーブル [USB A ⇄ microB] (0.75 m) ..... 1 本
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) ..... 1 部

本製品を使用するまでの流れ

本製品をはじめて使用するとき、次の順で本製品と接続機器を  
操作・設定します。


- 1 キーボードを充電する
- 2 iPad 2012 をトレイにセットする
- 3 電源を ON にする
- 4 ペアリングする (裏面を参照してください。)
- 5 文字を入力する

1 キーボードを充電する


初回使用時や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してか  
らご使用ください。  
充電には付属の USB 充電ケーブルを使用します。

- 充電が完了するまで、約 3 時間かかります。  
3 時間経過後でも充電表示ランプが消灯しない場合は、  
USB 充電ケーブルを取り外し、いったん充電を取りや  
めてください。3 時間を越えて充電を続けると、電池  
寿命が短くなったり、故障の原因となります。
- 家庭用コンセントから充電する場合は、エレコム製  
USB 用 AC アダプタ(別売り)をお使いください。

- 1 本製品の充電用コネクタに付属の充電用 USB ケーブル  
の USB [microB] コネクタを接続します。

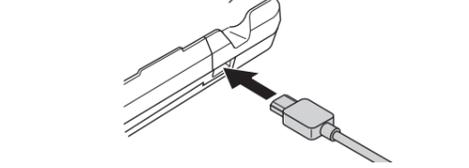

- 2 USB 充電ケーブルの USB [A] コネクタをパソコンの  
USB ポートに接続します。

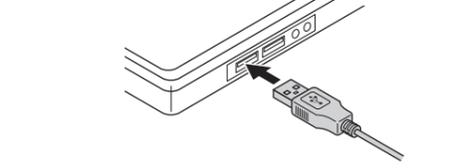

- コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。

- 3 充電を開始します。




- 所定の充電時間を過ぎてても充電が完了しない場合は、  
充電を中止してください。液漏れ、発熱、破裂、発  
火の原因となります。

2 iPad 2012 をトレイにセットする

本製品を使用するとき、iPad 2012 をトレイにセットします。


- 1 iPad 2012 のコネクタやボタンの位置と、トレイの開  
口部の位置を合わせて、iPad 2012 をセットします。  
正しくセットされると、カチッ音がします。

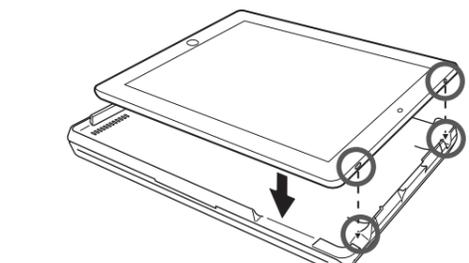


3 電源を ON にする

本製品は、キーボードを開くと自動的に電源が ON になります。

- 1 リリースボタンを押します。

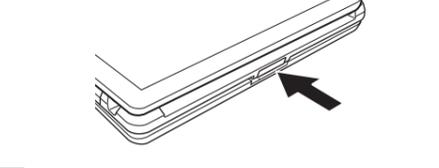

- 2 トレイ部分を持って上に引き上げます。

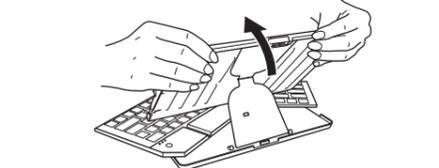

- 3 キーボードを両手で持って広げます。




- 4 手前にスライドさせて、接合部を合わせます。

電源がオンになり、Bluetooth ランプが約 6 秒間点灯した  
あと、消灯します。




- 電源を OFF にする  
キーボードを収納すると自動的に電源が OFF になります。


- 1 キーボードの両端を持って、奥にスライドさせます。

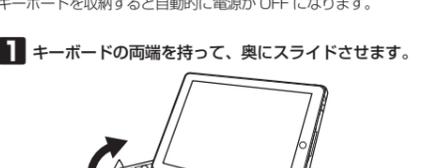

- 2 トレイ部分をカチッと音がするまで、そっと押し込みま  
す。  
電源が自動的に OFF になります。

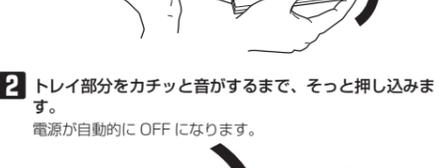

各部の名称とはたらき

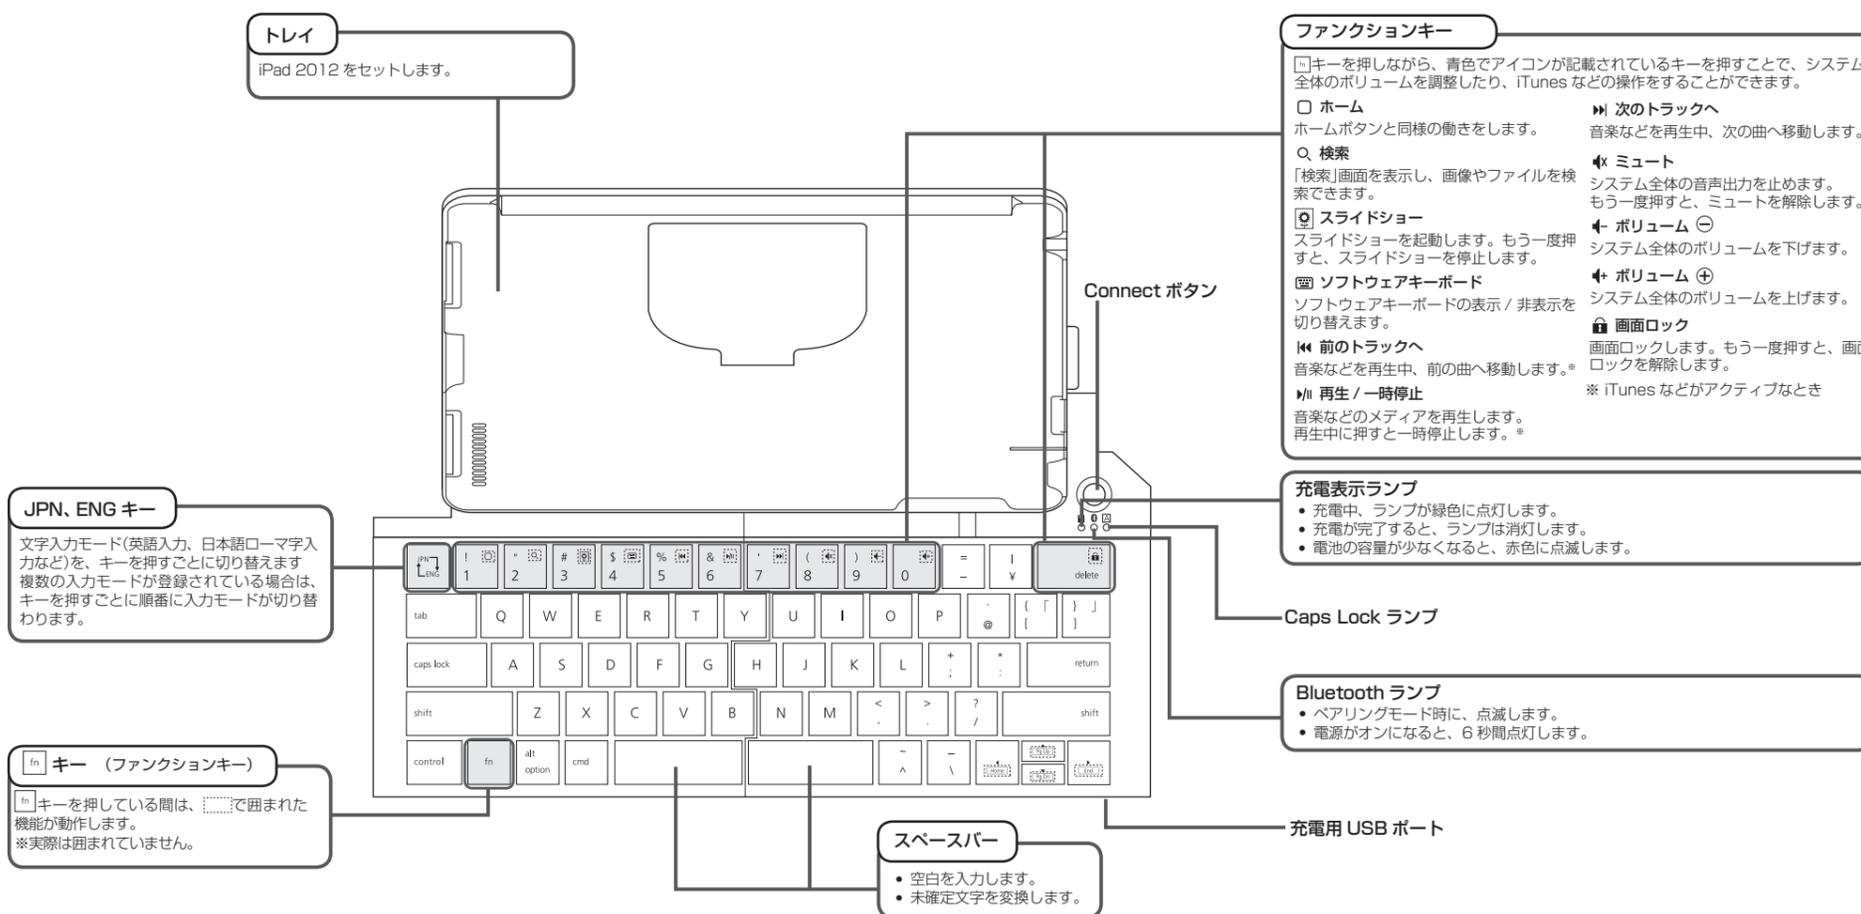

## 4 ペアリングする

本製品と接続機器を Bluetooth で接続するには、ペアリングをする必要があります。

ペアリングとは、Bluetooth 機器同士(ここでは本製品と接続機器)をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。

### iPad 2012 で使用する

※以下は iPad 2012 (iOS 5.1) の画面で説明しています。

#### 1 「設定」をタッチします。



#### 2 「一般」をタッチします。



#### 3 「Bluetooth」をタッチします。



#### 4 デバイスの検索中に、Connect ボタンを押します。

ペアリング中は Bluetooth ランプが点滅し、ペアリングが完了(手順 5 まで完了)すると消灯します。

Connect ボタン



#### 5 「ELECOM TK-FBP048EC 登録されていません」をタッチします。



本製品の登録を開始します。

#### 6 Connect ランプが消灯します。

「ELECOM TK-FBP048EC」が「接続されました」となったらペアリングは正しくできました。



これでキーボードを利用できます。

## 5 文字を入力する



#### 接続が切れたときは

iPad/iPhone/iPod touch の状況によっては、接続が切れることがあります。その場合は、以下の手順で再接続を行います。

#### 1 「設定」をタッチします。



#### 2 「一般」をタッチします。



#### 3 「Bluetooth」をタッチします。



#### 4 「ELECOM TK-FBP048EC 接続されています」をタッチします。



#### 5 通信表示 / 電池残量表示ランプが消灯します。「ELECOM TK-FBP048EC」が「接続されました」となったら再接続できました。



## トラブルシューティング

### 正常に動作しないとき

#### ■ キー入力ができない、キーボードが動作しない / 動作が不安定

- 本製品の電源、iPad 2012 の Bluetooth 機能または Bluetooth アダプタが ON になっていることを確認してください。
- 本製品とパソコンが正しくペアリングされているか、ペアリングが切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。



- ペアリング中は Connect ランプが点滅し、ペアリングが完了すると消灯します。
- パソコンの Bluetooth 機能および Bluetooth アダプタについては、それぞれの取扱説明書をお読みください。または、製造メーカーにお問い合わせください。

- iPad 2012 とキーボード本体の距離が離れすぎているか、iPad 2012 電波を受信できない方向を向いている可能性があります。iPad 2012 の位置を調整するなどしてください。本製品の動作範囲は、iPad 2012 とキーボード本体が半径 10m 以内です。使用環境によっては、約 10m の範囲内でもキーボードが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、キーボードを iPad 2012 に近づけてください。

- スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、キーボードの動作が安定するところまでキーボードをパソコンに近づけてください。

- 本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。

- 内蔵電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。「キーボードを充電する」(表面)を参照し、充電してください。
  - 内蔵電池の残量が少なくなると、充電表示ランプが赤色に点滅します。※ キーボードを使用しないときは電源を切っておくと、電池を節約できます。本製品は、キーボードを折りたたんで収納すると、自動的に電源がオフになります。

### 内蔵電池の問題

#### ■ 充電時に、充電表示ランプが点灯しない

- パソコンが起動していないときは、パソコンを起動させてください。
- パソコンがスタンバイモードになっているときは、パソコンのスタンバイモードを解除してください。
- パソコンの USB ポートの電力が不足している可能性があります。パソコンの USB ポートに接続している機器を取り外してみてください。

#### ■ 所定の充電時間と比べて充電時間が長い

- 充電する場所の温度が高いか低い場合は、正しく充電できない恐れがあります。5℃～40℃の場所で充電してください。

#### ■ 内蔵電池の使用時間が短い

- 完全に充電しても使用できる時間が短くなった場合は、内蔵電池の寿命です。

## 基本仕様

製品名	iPad 2012 専用ケース一体型 Bluetooth キーボード
製品型番	TK-FBP048ECBK
対応機種	iPad 2012
接続方式	Bluetooth 無線方式
適合規格	Bluetooth® 3.0 Class2
プロファイル	HID (Human Interface Device)
電波周波数	2.4GHz 帯
電波方式	FSK 方式
電波到達距離	非磁性体(木の机など)：約 10m 磁性体(鉄の机など)：約 3m ※ 当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キー数	65 キー (日本語配列)
キータイプ	パンタグラフ
キーピッチ	19.0 mm
キーストローク	1.5 mm
外形寸法	折り畳み時：W252.0×D195.0×H23.0 mm オープン時：W300.0×D223.0×H180.0 mm
動作温度 / 湿度	5℃～40℃ / ～90%RH(ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃～60℃ / ～90%RH(ただし結露なきこと)
対応電池	充電式リチウムイオン電池(本体内蔵)
電池容量	420 mAh
充電時間	約 3 時間
最大充電回数	500 回
動作時間	約 1 ヶ月(充電完了後から使用する場合) ※ 当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。

## ユーザーサポートについて

### よくあるご質問とその回答)

www.elecom.co.jp/support  
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

### 【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

### エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465  
FAX : 0570-050-012

[受付時間]  
9:00 ~ 19:00  
年中無休

### 保証規定

#### ■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

#### ■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
  - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
  - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
  - (3) 保証書に偽造、改変などが認められた場合。
  - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
  - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
  - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
  - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

#### ■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、全て初期化したします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

#### ■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償につきましても、弊社は一切責任を負いかねます。

#### ■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

iPad 2012 専用ケース一体型  
Bluetooth キーボード  
TK-FBP048ECBK  
ユーザーズマニュアル  
2012年9月1日 第1版  
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- iPad は、Apple Inc. の商標です。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。