

1ポート USB-to PS3 ゲームパッドコンバーター
JC-P301UBK
ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム USB to PS3 ゲームパッドコンバーター JC-P301UBK をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は、PS3のコントローラをパソコンのUSB ポートに接続して動作させることのできるコンバーターです。
このマニュアルでは「JC-P301UBK」の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※このマニュアルでは一部の表記を除いて「JC-P301UBK」を「本製品」と表記しています。

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

	警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

「してはいけない」ことを示します。

「しなければいけないこと」を示します。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

警告
本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、火傷しないように発熱していないことを十分確認した後で、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。 破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
本製品の分解や改造、修理などを行なわないでください。火災や感電、故障の原因になります。 また、故障時の保証対象外となります。
本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります。
コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。 火災や感電の原因になります。


注意
本製品を次のようなところには置かないでください。 <ul style="list-style-type: none">●日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になるところ●多湿なところ、結露をおこすところ●平坦でないところ、振動が発生するところ●マグネットの近くなどの磁場が発生するところ●ほこりの多いところ
本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- ゲームパッドコンバーター本体(コード長さ 1.0m) …… 1 個
- ドライバ CD-ROM …… 1 枚
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) …… 1 部

各部の名称とはたらき

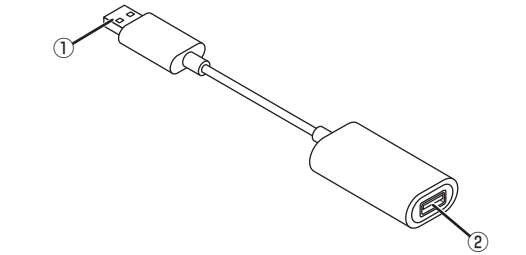

① USB コネクタ(オス)
② コントローラポート

PS3 コントローラを本製品に接続したときの、ボタンは次の表のようになります。

コントローラのボタン	パソコン上でのボタン
□ボタン	1 ボタン
△ボタン	2 ボタン
×ボタン	3 ボタン
○ボタン	4 ボタン
L1 ボタン	5 ボタン
R1 ボタン	6 ボタン
L2 ボタン	7 ボタン
R2 ボタン	8 ボタン
左スティック押し込み(L3 ボタン)	9 ボタン
右スティック押し込み(R3 ボタン)	10 ボタン
SELECT ボタン	11 ボタン
START ボタン	12 ボタン
PS ボタン	Turbo ON/OFF ボタン

本製品を使用する

Step1 本製品にコントローラを接続する

1. PS3 コントローラに USB ケーブルを接続します。
 本製品に USB ケーブルは付属していません。PlayStation3® 本体付属のケーブルをご使用になるか、別途ご用意ください。
推奨ケーブル：弊社製 U2C-M シリーズ
<http://www2.elecom.co.jp/cable/usb/u2c-m>
2. 本製品のコントローラポートに PS3 コントローラに接続した USB ケーブルの[A]コネクタ側を接続します。

Step2 ドライバをインストールする

- インストールする前に・・・
- 管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
 - すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

以下の画面は Windows®7 64bit 版の画面です。画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

1. 管理者(Administrator)権限を持つユーザーアカウントで Windows にログオンしておきます。
2. パソコンの CD-ROM ドライブに、本製品付属のドライバ CD-ROM を挿入します。

- ・Windows®7、Windows Vista® で自動再生画面が表示されたら、「Setup.exe の実行」をクリックします。
- ・インストールプログラムが自動起動しないときは、マイコンピュータ(コンピュータ)から CD-ROM を挿入した CD-ROM ドライブをダブルクリックします。CD-ROM の内容が表示されたときは、「Setup.(exe)」をダブルクリックします。

3. インストールプログラムが起動します。
 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」(Windows 8、Windows 7)、「許可」(Windows Vista)をクリックします。

4. をクリックします。インストールが開始されます。

5. をクリックします。

Step3 本製品をパソコンに接続する

1. パソコンの USB ポートに、本製品の USB コネクタを差し込みます。
自動的に本製品の認識が開始されます。
 必ず 500mA が供給されている USB ポートに接続してください。
 ・パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。
・USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続してください。
2. 通知領域またはタスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、自動的に認識されます。
これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Step4 動作を確認する

■コントロールパネルで確認する

各 OS によってメッセージの表示が異なります。ご使用の OS を確認してください。

コントロールパネルの「ゲームコントローラー」画面からコントローラの動きを確認できます。次の手順で「ゲームコントローラー」画面を表示します。

- ・Windows®8 の場合
[スタート]画面で右クリックし、[すべてのアプリ]→[コントロールパネル]→[デバイスとプリンター]の順に選択します。
[JC-P301U]を右クリックし、[ゲーム コントローラーの設定]を選択します。
- ・Windows®7 の場合
[スタート]メニュー→[デバイスとプリンター]の順に選択します。
[JC-P301U]を右クリックし、[ゲーム コントローラーの設定]を選択します。
- ・Windows Vista® の場合
[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。
[ハードウェアとサウンド]をクリックし、[ゲーム コントローラ]をクリックします。
- ・Windows®XP の場合
[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。
[プリンタとその他のハードウェア]をクリックし、[ゲーム コントローラ]をクリックします。

1. ゲームコントローラーから「JC-P301U」を選択して、 ボタンをクリックします。
「JC-P301U のプロパティ」画面が表示されます。

「JC-P301U のプロパティ」が表示されない場合は、本製品のドライバが正しくインストールされていません。「Step2 ドライバをインストールする」を参照して、ドライバを正しくインストールしてください。

2. [テスト]タブでは、各ボタンの動きを確認できます。
ハットスイッチ(POV)の動きを表示します。

各軸の動きを表示します。
1～12の各ボタンを押すと、それぞれの数字が光ります。

左右スティックの中心が合わない場合は、「ゲームコントローラー」画面を閉じ、左右スティックに触れない状態で、本製品をパソコンの USB ポートに接続しなおしてください。

3. [調整]タブでは、左右スティックを調整できます。[テスト]タブで左右スティックのみが動作しなかった場合などに調整してください。
アナログスティック正常に動作しない場合、下記の手順で調整します。

1. を押します。
2. 赤の十字が中心からずれている場合、 を押します。

4. [振動]タブでは、振動時間を指定した振動のテストができます。左スティックを動かすと、コントローラのモーターが振動します。

振動機能は PS3 コントローラに「DUALSHOCK®3」を使用している場合のみ使用できます。他の PS3 コントローラでは使用できません。

左スティックを動かすと、振動が確認できます。
振動の強さを設定します。
設定した振動の強さを適用します。

5. ボタンをクリックします。
「JC-P301U のプロパティ」画面を閉じます。

6. ボタンをクリックします。
「ゲームコントローラー」画面を閉じます。

各ボタンの動きが正しければ、ドライバは正しくインストールされています。

PS3 コントローラで PC ゲームをお楽しみください。

ゲーム内で操作できない場合は、そのゲームがゲームパッドに対応しているか、またゲームパッドを使用するための設定が必要ではないかを、ゲームのマニュアル等でご確認ください。

■本製品で使したコントローラを PlayStation3®で使用する

PS3 コントローラを本製品に接続してパソコンで使用する、コントローラと PlayStation3® 本体の接続は解除されます。
PlayStation3® で使用する場合、USB ケーブルを使ってコントローラを PlayStation3® 本体に直接接続してください。
一度 USB ケーブルで接続することでコントローラは PlayStation3® 本体に登録され、以降はワイヤレスで使用が可能になります。

ゲームを楽しむ

■連射機能を使う


PS3 コントローラの①～⑩のボタンに対して連射機能を個別に設定できます。特定のボタンだけ連射を有効にしたり、すべてのボタンに対して連射を有効にすることもできます。



- 連射機能には、ボタンを押している間だけ連射になる手動連射モードと指を離している間も連射を続ける自動連射モードがあります。
- 連射速度は変更できません。

連射を有効にする

- PS ボタンを押しながら、連射を有効にしたいボタンを押します。一度押すと手動連射モードになります。もう一度押すと自動連射モードになります。さらにもう一度押すと通常モード(連射 OFF)に戻ります。

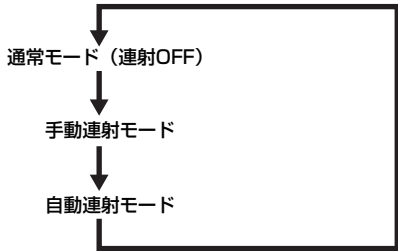

すべてのボタンの連射を解除する

- PS ボタンをすばやく 2 回押します。すべてのボタンが通常モード(連射 OFF)になります。

■「エレコム ゲームパッドアシスタント」について

「エレコム ゲームパッドアシスタント」は、ゲームパッドに対応しないオンラインゲームが、本製品で使用可能になるソフトウェアです。ゲームパッドアシスタントを使用することで、今までキーボードとマウスを使っておこなっていた操作を、家庭用ゲーム機で遊ぶのと同じ感覚で、Windows 用のオンラインゲームをお楽しみいただけます。また、オンラインゲームごとに環境設定が必要ですが、気軽にお使いいただけるよう人気ゲームについては、設定済みのプロファイルをご用意しています。



ゲームによってはご利用になれない場合がございますが、弊社ホームページでプロフィールを公開しているゲームに関しては動作することを確認しております。



「エレコム ゲームパッドアシスタント」を入手するには下記の弊社 WEB サイトにアクセスし、インストールプログラムをダウンロードしてください。

<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/gamepad/assistant/>



「エレコム ゲームパッドアシスタント」のインストール方法や使い方について、「スターターマニュアル」(PDF 形式)を用意しています。上記の弊社 WEB サイトにアクセスしてダウンロードしてください。



機種によっては一部のゲームに対応していない場合がございます。詳しくは各ゲーム用プロフィールダウンロードページでご確認ください。



「スターターマニュアル」をご覧になるには、Adobe Reader が必要です。

トラブルシューティング

正常に動作しないとき

PS3 コントローラが正常に動作しない場合は以下の項目をご確認ください。

PS3 コントローラが認識されているか確認してください。
「Step4 動作を確認する」を参照して、各キーの入力が正しく行われているかをご確認ください。

コンバータにコントローラを接続しなおしてください。
一度コンバータからコントローラを取り外し、再度接続しなおしてお試しください。

別の USB ポートで動作するか確認してください。
パソコンの別の USB ポートに変更して正常に動作するか確認してください。正常に動作する場合は、元の USB ポートに問題がある可能性があります。また、パソコンとコンバータの間に USB ハブを介して接続している場合は、USB ハブを使用せず、パソコンの USB ポートに直接コンバータを接続してお試しください。

ゲームソフトでゲームパッドを使用するための設定を確認してください。
ゲームソフトによっては、あらかじめ設定を行わないとゲームパッドを使用できない場合があります。ゲームソフトのマニュアル等を確認して、ゲームパッドを使用できるように設定を行ってください。


ゲームソフトがゲームパッドに対応しているか確認してください。
ゲームソフトによっては、ゲームパッドに対応していない(キーボード操作しかできない)場合があります。

ドライバのアンインストール

ドライバが不要になったときは、以下の手順に従って操作してください。

- 管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
 - すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

- 本製品をパソコンから取り外します。
- スタートメニューから「コントロールパネル」を選択します。Windows 8 の場合は、[スタート]画面で右クリックし、[すべてのアプリ]→「コントロールパネル」をクリックします。コントロールパネルが表示されます。
- 以下のいずれかの操作を行います。
 - Windows® 7/Windows Vista® の場合
「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリックします。



- Windows® XP の場合
[プログラムの追加と削除]をクリックします。



- インストールされているプログラムの一覧から「JC-P301U」を選択し、[アンインストール](#)(Windows® 8/Windows® 7/Windows Vista®)または[削除](#)(Windows® XP)をクリックします。




Windows Vista® で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」をクリックします。

※以降のアンインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

- 「削除」を選択して、[次へ\(N\) >](#) をクリックします。



- [完了](#) をクリックします。

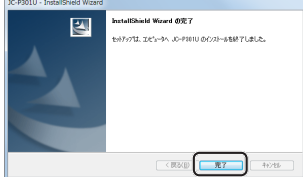

これで、ドライバのアンインストールは完了しました。

基本仕様

対応機種	USB ポートを装備した Windows 8、7(～ SP1)、Vista(～ SP2)、XP(SP3)が動作する PC/AT 互換機
動作時機能	4 軸、12 ボタン、十字ボタン(POV)
対応コントローラ	DUALSHOCK®3 (CECH-ZC2J シリーズ)、SIXAXIS® (CECH-ZC1J)
外形寸法	幅 62.0mm × 奥行 26.0mm × 高さ 17.0mm ※ケーブルを除く
インターフェース	USB
本体重量	約 32 g
ケーブル長	約 1.0 m
動作温度 / 湿度	5 ～ 40℃ / ～ 90%RH (ただし結露なきこと)
保管温度 / 湿度	-10 ～ 60℃ / ～ 90%RH (ただし結露なきこと)

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】 www.elecom.co.jp/support こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。
【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター TEL : 0570-084-465 FAX : 0570-050-012
【受付時間】 9:00 ～ 19:00 年中無休