

ゲームを楽しむ

■連射機能を使う

本製品の①～③のボタンに対して連射機能を個別に設定できます。特定のボタンだけ連射を有効にしたり、すべてのボタンに対して連射を有効にすることもできます。

連射を有効にする

1 連射 AUTO ボタンを押し、連射を有効にしたいボタンをすぐに押します。

2 連射を有効にしたいボタンが他にもある場合は、手順 1 を繰り返します。

連射を解除する

有効にした連射を解除します。

1 連射 CLEAR ボタンを押し、連射を解除したいボタンをすぐに押します。

2 連射を解除したいボタンが他にもある場合は、手順 1 を繰り返します。

連射速度を変更する

連射速度 3 段切替スイッチで連射速度を切り替えることができます。

HIGH : 15 回 / 秒
MID : 10 回 / 秒
LOW : 5 回 / 秒

連射速度はすべてのボタン共通になります。ボタンごとに連射速度を変更することはできません。

■「エレコム ゲームパッドアシスタント」について

「エレコム ゲームパッドアシスタント」は、ゲームパッドに対応しないオンラインゲームが、本製品で使用可能になるソフトウェアです。ゲームパッドアシスタントを使用することで、今までキーボードとマウスを使っておこなっていた操作を、家庭用ゲーム機で遊ぶのと同じ感覚で、Windows® 用のオンラインゲームをお楽しみいただけます。また、オンラインゲームごとに環境設定が必要ですが、気軽にお使いいただけるよう人気ゲームについては、設定済みのプロファイルをご用意しています。

ゲームによってはご利用になれない場合がございますが、弊社ホームページでプロファイル公開しているゲームに関しては動作することを確認しております。



「エレコム ゲームパッドアシスタント」を入手するには下記の弊社 WEB サイトにアクセスし、インストールプログラムをダウンロードしてください。

<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/gamepad/assistant/>



「エレコム ゲームパッドアシスタント」のインストール方法や使い方について、「スターターマニュアル」(PDF 形式)を用意しています。上記の弊社 WEB サイトにアクセスしてダウンロードしてください。

機種によっては一部のゲームに対応していない場合がございます。詳しくは各ゲーム用プロファイルダウンロードページでご確認ください。

「スターターマニュアル」をご覧になるには、Adobe Reader が必要です。

トラブルシューティング

困ったときは ...

設定や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL ヘアクセスしてください。
弊社サポートポータルから、お役に立つ情報をご覧くださいませ。



<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/018.html>

正常に動作しないとき

ゲームパッドが正常に動作しない場合は以下の項目をご確認ください。

■ゲームパッドが認識されているか確認してください。

「Step 3 接続・動作を確認する」を参照して、各キーの入力が正しく行われているかをご確認ください。

■別の USB ポートで動作するか確認してください。別の USB ポートに変更して正常に動作するか確認してください。

正常に動作する場合は、元の USB ポートに問題がある可能性があります。また、パソコンとゲームパッドの間に USB ハブを介して接続している場合は、USB ハブを使用せず、パソコンの USB ポートに直接ゲームパッドを接続しなおしてください。

■ゲームソフトでゲームパッドを使用するための設定を確認してください。


ゲームソフトによっては、あらかじめ設定を行わないとゲームパッドを使用できない場合があります。ゲームソフトのマニュアル等を確認して、ゲームパッドを使用できるように設定を行ってください。

■ゲームソフトがゲームパッドに対応しているか確認してください。

ゲームソフトによっては、ゲームパッドに対応していない(キーボード操作しかできない)場合があります。

■Direct/X Input 切替スイッチが正しいモードになっているか確認してください。

プレイするゲームにより使用するモードが違います。X Input 対応のゲームで使用する場合は X Input モードに切り替えてご使用ください。

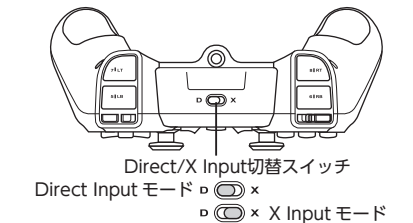


モードの切り替えは、ゲームソフトを一度終了させた状態で行ってください。ゲーム中にモードを切り替えた場合、本製品がゲームから正しく認識されないことがあります。

■本製品が正常に認識されない、動作しない


➔本製品を USB ハブに接続している場合、USB ハブを使用せずに電力供給が安定しているパソコン本体の USB ポートに接続してください。

➔本製品を一度 USB ポートから抜き、接続しなおしてください。それでも正しく認識されず、以下のようなメッセージが表示された場合は、一度パソコンをシャットダウンし、本製品を別の USB ポートに挿し変えてからパソコンを起動してください。


・Windows® 10 の場合

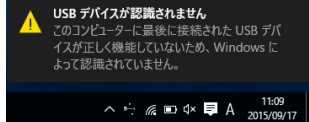

・Windows® 8.1 の場合



・Windows® 7、Windows Vista® の場合

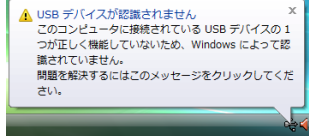

改善しない場合は、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターへご連絡ください。

アナログスティックを調整する

●Direct Input モードの場合


「動作テスト」タブで左右のアナログスティックの中心が動作しなかった場合や中心があいていないときにアナログスティックを調整します。

通常は本製品の接続時に自動的に調整しますので、調整の必要がありません。正しく動作しなかったり、アナログスティックの中央がずれてしまったりなど調整の必要がある場合のみご利用ください。

1 「Step 3 接続・動作を確認する」の手順 1 を参考にして、「JC-U4013S DirectInput Mode のプロパティ」画面を表示します。


2 「調整」タブをクリックします。

3 本製品から手を離し、左右のアナログスティックが中央に位置する状態にして、「初期設定」をクリックします。

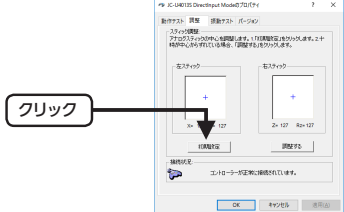

5 左右のスティックをぐるぐると大きく円の様に動かします。

6 「調整する」をクリックします。アナログスティックの調整が完了します。

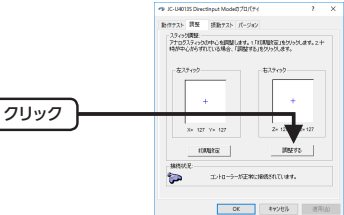

7 「OK」ボタンをクリックします。「JC-U4013S DirectInput Mode のプロパティ」画面を閉じます。

8 「OK」ボタンをクリックします。「ゲームコントローラー」または「ゲームオプション」画面を閉じます。


●X Input モードの場合

左右のアナログスティックの中心があいていないときに、アナログスティックを調整します。

通常は本製品の接続時に自動的に調整しますので、調整の必要がありません。正しく動作しなかったり、アナログスティックの中央がずれてしまったりなど調整の必要がある場合のみご利用ください。

1 「Step 3 接続・動作を確認する」の手順 1 を参考にして、「Controller (JC-U4013S Xinput Mode) のプロパティ」画面を表示します。

2 「設定」タブをクリックします。

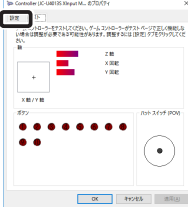

3 「調整 (Q...)」をクリックします。

「ゲームデバイスの調整」ウィザード画面が表示されます。



4 「次へ(N) >」をクリックします。



5 本製品から手を離し、左のアナログスティックが中央に位置する状態にして、「次へ(N) >」をクリックします。X 軸・Y 軸の調整画面が表示されます。




6 左のアナログスティックを上下左右方向に動かして調整し、「次へ(N) >」をクリックします。




7 本製品から手を離し、右のアナログスティックが中央に位置する状態にして、「次へ(N) >」をクリックします。Z 軸の調整画面が表示されます。



8 右のアナログスティックを左右方向に動かして調整し、「次へ(N) >」をクリックします。Z 回転の調整画面が表示されます。

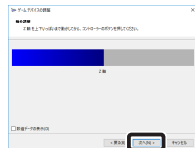

9 右のアナログスティックを上下方向に動かして調整し、「次へ(N) >」をクリックします。

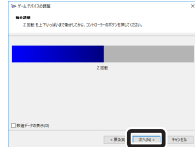

10 左右のアナログスティックの調整が終わったら、「完了」をクリックします。



11 「OK」ボタンをクリックします。「Controller (JC-U4013S Xinput Mode) のプロパティ」画面を閉じます。


12 「OK」ボタンをクリックします。「ゲームコントローラー」画面を閉じます。

ドライバーのアンインストール

ドライバーが不要になったときは、以下の手順に従って操作してください。

●管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
●すべての Windows® プログラム (アプリケーションソフト) を終了することを推奨します。

1 本製品をパソコンから取り外します。
2 Windows® 10、Windows® 8.1 の場合は、画面左下のスタートボタンを右クリックして「コントロールパネル」をクリックします。Windows® 7、Windows Vista® の場合は、スタートメニューから「コントロールパネル」を選択します。コントロールパネルが表示されます。
3 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリックします。




4 インストールされているプログラムの一覧から「JC-U4013S」を選択し、「アンインストール」をクリックします。

※以降のアンインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

5 「削除」をチェックして、「次へ(N) >」をクリックします。



6 アンインストールが終了すると次の画面が表示されますので、「完了」をクリックします。

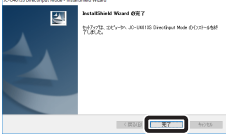

これでアンインストールは完了です。

保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
(2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提出いただけない場合。
(3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしません。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

基本仕様

製品名	Direct/X Input 切替対応 USB ゲームパッド (13 ボタン)
製品型番	JC-U4013S シリーズ
対応機種	USB ポートを装備した、 Windows®10、Windows®8.1、 Windows®7、Windows Vista® が 動作する PC/AT 互換機 ※各 OS の最新バージョンへのアップ デートや、サービスパックのイン ストールが必要になる場合があります。
インターフェース	USB
対応規格	Direct Input/X Input 両方式
動作モード	アナログモード
ボタン数	13 ボタン
アナログスティック	2 本
POV	あり
振動機能	あり (モーター× 2)
連射機能	あり (ボタンごとに設定可能)
連射速度	HIGH : 15 回 / 秒 MID : 10 回 / 秒 LOW : 5 回 / 秒
動作時機能	Direct Input モード : 4 軸、13 ボタン、POV X Input モード : 4 軸、11 ボタン、POV、 2 アナログトリガー
ケーブル長	1.8 m (コネクタ先端まで)
外形寸法	幅 172.0 mm × 奥行 108.0 mm × 高さ 73.9 mm ※ケーブルを除く
本体重量	約 260 g ※ケーブルを含む

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ (ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL : 0570-084-465
FAX : 0570-050-012

【受付時間】
10:00 ~ 19:00 年中無休

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。
また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

各種機器との設定方法は
えれさぽで検索!

Q えれさぽ

検索



保証について

本製品の保証期間は、ご購入日より 6 ヶ月です。ご購入が証明できる書類(レシート・納品書等)と本マニュアルと一緒に保管してください。

Direct/X Input 切替対応
USB ゲームパッド (13 ボタン)
JC-U4013S シリーズ
ユーザーズマニュアル
2016 年 11 月 15 日 第 1 版

・本ユーザーズマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
・本ユーザーズマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
・本ユーザーズマニュアルの内容に関しては、万全を期してありますが、万が一不明な点がございましたら、弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
・その他本ユーザーズマニュアルに記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。