

■スティックを調整する

[Test]タブで左右スティックのみが動作しなかった場合などにスティックを調整します。


memo 通常は本製品の接続時に自動的に調整しますので、調整の必要がありません。正しく動作しなかったり、スティックの中央がずれてしまったりなど調整の必要がある場合のみご利用ください。

- 1 「コントロールパネルで確認する」の手順 1 を参考にして、「JC-U912F Game Padのプロパティ」画面を表示します。
- 2 [Settings]タブをクリックします。
- 3 本製品がデジタルモードの場合は、ANALOG ボタンを押してアナログモードにします。
アナログモードで動作しているときは、LED が赤色に点灯します。

- 4 Calibration ボタンをクリックします。
「JC-U912F Game Pad Calibration」画面が表示されます。




- 5 左右のスティックに触れないようにして、スティックが中央に位置するようにします。

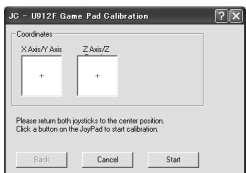

- 6 本製品のいずれかのボタンを押します。
スティックの調整がスタートします。


- 7 左右のスティックをぐるぐると大きく円のように動かしてください。その後スティックから手を離してスティックを中央に戻します。

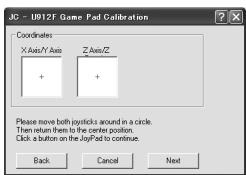

- 8 スティックから手を離してスティックを中央に戻した後数秒待ち、本製品のいずれかのボタンを押します。



- 9 本製品のいずれかのボタンを押すか、Finish ボタンをクリックします。
スティックの調整が完了し、「JC-U912F Game Pad Calibration」画面を閉じます。

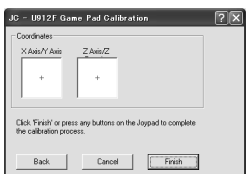

- 10 OK ボタンをクリックします。
「JC-U912F Game Padのプロパティ」画面を閉じます。

- 11 OK ボタンをクリックします。
「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面を閉じます。

さあ、FINAL FANTASY® XI で使ってみましょう！➡


3 ゲームソフトでの設定例

ゲームソフトでの設定例をご紹介します。

■PlayOnline™ で使う

PlayOnline™ で本製品を使うには、PlayOnline™ の設定ツール「PlayOnline Viewer Config」からゲームパッドを使用できるように設定を変更する必要があります。

- 1 あらかじめ本製品のインストールを完了して、USB ポートに接続します。
- 2 他のゲームパッドは接続しないでください。
- 2 「スタート」→「すべてのプログラム」(Windows®Me/2000/98 の場合は「プログラム」)→「PlayOnline」→「Play Online Viewer」→「Play Online Viewer Config」を選択します。
「Play Online Viewer Config」画面が表示されます。

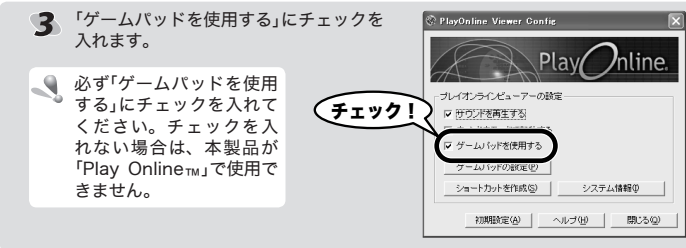



- 4 閉じる(Q) ボタンをクリックします。
設定を変更した場合は「設定を保存しますか？」と確認のメッセージが表示されます。

- 5 はい(Y) ボタンをクリックします。
設定を反映して、「PlayOnline Viewer Config」を終了します。

■FINAL FANTASY® XI で使う

FINAL FANTASY® XI でプレイしやすいものにするため、次のボタン配列をお勧めします。

- 1 アナログモードに切り替えて使用してください。

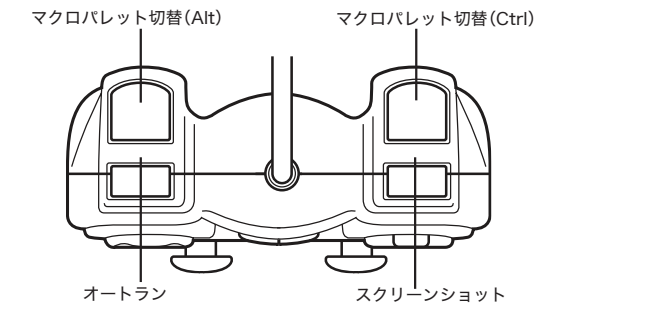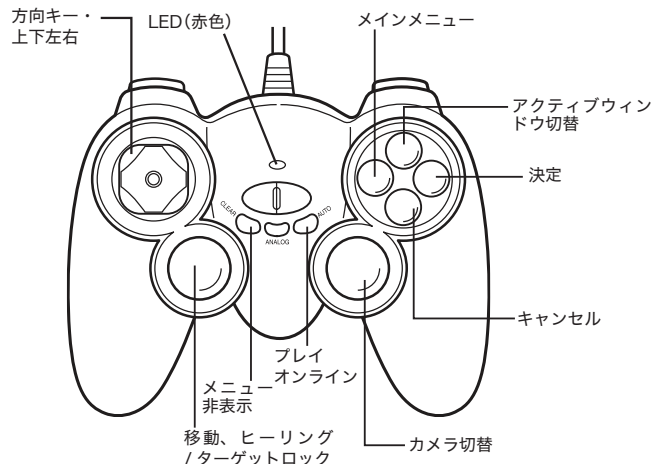

Windows 版 FINAL FANTASY® XI で本製品を使うには、FINAL FANTASY® XI の設定ツール「FINAL FANTASY XI Config」からゲームパッドを使用できるように設定を変更する必要があります。


- 1 あらかじめ本製品のインストールを完了して、USB ポートに接続します。
- 2 他のゲームパッドは接続しないでください。

- 2 「スタート」→「すべてのプログラム」→「PlayOnline」→「FINAL FANTASY XI」→「FINAL FANTASY XI Config」を選択します。
「FINAL FANTASY XI Config」画面が表示されます。

- 3 「Global」タブにある「ゲームパッドの設定」ボタンをクリックします。
ゲームパッドの設定画面が開きます。




- 4 「パッド有効」にチェックを入れます。

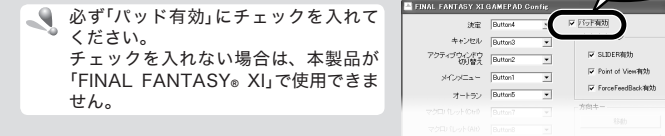

- 5 「カメラ」ボタンをクリックします。
方向キーを使った、カメラ設定画面が開きます。



- 6 カメラに合わせる方向キー（右スティックがおすすめです）の上を入力したまま、「1」ボタンを押します。

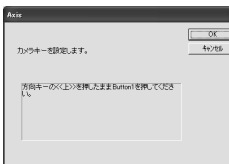

- 7 手順 6 と同様に、下、右、左の順に割り当てる方向キーを入力します。

- 8 割り当てた方向キーの動作確認をします。動かして設定内容を確認し、「1」ボタンを押します。
ゲームパッドの設定画面に戻ります。



- 9 ゲームパッドの設定を確認します。
「パッド有効」のチェックおよびキーの設定後は、そのままの設定でご利用いただけます。



次のボタン配列をおすすめします。

決定	Button4
キャンセル	Button3
アクティブウィンドウ切替	Button2
メインメニュー	Button1
オートラン	Button5
マクロバレット (Ctrl)	Button7
マクロバレット (Alt)	Button8
プレイオンライン	Button12
メニュー非表示	Button11
ヒーリング / ターゲットロック	Button9
カメラ切り替え	Button10
スクリーンショット	Button6
方向キー 移動→メニュー切り替え	設定しない
方向キー 移動→カメラ切り替え	設定しない
方向キー トグル切り替え	設定しない

詳しい設定変更の方法については、ヘルプ(H) ボタンをクリックして表示されるヘルプに記載されておりますので、ご参照ください。


- 振動機能を利用したいとき
「パッドオプション」にある「ForceFeedback 有効」チェックボックスをチェックしてください。

- 個別にボタンの機能を変更したいとき
割り当てたい機能のドロップダウンリストをクリックして選択した状態にして、対応させたいボタンを押します。

- ゲームパッドのボタンにどの機能が割り付けられているかテストしたいとき

GAMEPAD Test(1) ボタンをクリックすると、テスト画面が表示され、ゲームパッドのボタンがどの機能に割り付けられているかテストできます。
OK ボタンをクリックすると、ゲームパッドの設定画面に戻ります。

ゲームパッドのボタンを押すとボタンに割り付けられた機能のラジオボタンがオンします。
移動やカメラ、メニューの場合は上下左右に「+」が動きます。

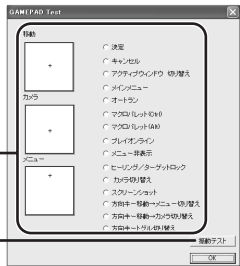

クリックすると、ゲームパッドが振動します。

- 10 設定が完了したら 閉じる(Q) をクリックします。
設定を変更した場合は「変更を保存しますか？」と確認のメッセージが表示されます。




- 11 はい(Y) ボタンをクリックし、続けて OK ボタンをクリックします。
設定を反映して、「FINAL FANTASY XI Config」画面に戻ります。



- 12 閉じる(Q) をクリックします。
設定を変更した場合は「設定を保存しますか？」と確認のメッセージが表示されます。

- 13 はい(Y) ボタンをクリックし、続けて OK ボタンをクリックします。
設定を反映して、「FINAL FANTASY XI Config」を終了します。



"FINAL FANTASY" "PlayOnline" は株式会社スクウェア・エニックスの商標または登録商標です。
FINAL FANTASY XI Config 画面は 2004 年 11 月現在のものです。将来変更される可能性があります。

12 ボタン USB ゲームパッド JC-U912F シリーズ セットアップガイド 2004 年 11 月 11 日 第 3 版

- ・本セットアップガイドの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本セットアップガイドの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本セットアップガイドの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または業務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Microsoft®、Windows®、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本セットアップガイドに記載されている商品名 / 社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。