

ENGLISH
Manual
Trackball Mouse

Name and function of each part

1 Left button
2 Right button
3 Wheel
4 "Back" button
 Operates the "Back" button on the Web browser.
5 "Forward" button
 Operates the "Forward" button on the Web browser.
6 Trackball
7 LED light
 When power is ON, the LED is lit red for a fixed time. When remaining battery becomes low during use, the LED blinks red.

8 Optical sensor (reverse side of ball)
9 Ball removal hole
 Remove ball during maintenance
10 Power Switch
11 Pairing button
12 Pointer speed (change) button
 When the button is pressed, the number of times the LED light blinks indicates the number of counts presently.
 one blink 750 dpi
 two blinks 1500 dpi
13 Battery cover
14 Battery-storage compartment

Download and install "Elecom Mouse Assistant" from our website to assign functions to the buttons. For Macintosh, the "Forward" and "Back" buttons will become available for use.
https://www.elecom.co.jp/global/download-list/utility/mouse_assistant/

1 Insert the battery

- 1** Remove the battery cover by sliding it in the direction indicated by the arrow.
- 2** Insert battery according to instructions displayed on the bottom surface.

Insert with the correct battery plus and minus orientation.

- 3** Re-attach the battery cover to its original state.

2 Turning the Power On

- 1** Slide the power switch to the on position.
 The red LED around the the wheel will light up for a fixed time.
 * When remaining battery is low, the LED blinks red for a fixed time.

3 Pairing with a PC

Windows® 10

- 1** Click on the "Start" button on the lower left of the screen, and click on the "Settings" icon.
 *Click on "Devices" on the "Windows Settings" screen.
- 2** Click on "Devices".
 The "Devices" page will appear.
- 3** Click on "Bluetooth and Other Devices", and click on "Add a Bluetooth Device or Other Devices".
- 4** Click on "Bluetooth".When the add device screen is displayed, hold down the pairing button on the bottom for two to three seconds, and then release. Pairing mode is activated, and the LED lamp blinks red.
- 5** Click on "ELECOM TrackBall" to start pairing.
 Start pairing.
- 6** When it changes to "Connected", click on "Complete".
- 7** This product is added to "Mice, keyboards, pens", displays "Connected " and pairing is complete.

Windows® 7

Please purchase an adapter compatible with Bluetooth 4.0 compatible with Windows 7 that you can purchase in your region.
 For the pairing method, please refer to the instruction manual for the Bluetooth® adapter compatible with Bluetooth 4.0.
 (* We cannot take responsibility for its operation)

Hint for pairing

- Select "ELECOM TrackBall" from the list of devices.

macOS Mojave (10.14)

- 1** From the Apple menu, click "System Settings..." to display the system environment settings screen.
- 2** Click "Bluetooth" to display the "Bluetooth" environment settings screen.
- 3** During the device search, hold down the pairing button on the bottom surface for two to three seconds, and then release.
 Pairing mode is activated, and the LED lamp blinks red.
- 4** Select "ELECOM TrackBall", and click "Connect" to start pairing.
- 5** When it changes to "Connected", pairing is completed.

How to clean the trackball

- 1** Push the ball out from behind with your finger or a pen.

- 2** Use a cotton bud or similar to remove the dust accumulated on the three contact surfaces of the red ball.

*Contact surface


When cleaning around the optical sensor, take care not to damage the sensor.

Specifications

Resolution	750/1500 dpi (switchable)	Storage temperature/humidity	-10°C to 60°C/up to 90%RH (without condensation)
Compatible standard	Bluetooth 4.0 Class2	Supported battery	Any one of AAA alkaline battery, AAA manganese battery, AAA type nickel-metal hydride battery
Supported Profile	HOGP (HID Over GATT Profile)	Operational time	Estimate when using alkaline battery Continuous operation time: Approximately 47 hours Continuous standby time: Approximately 208 days Estimated usage time: Approximately 100 days (The above is assuming the computer is used for eight hours a day with 5% of that time spent operating the mouse.)
No. of devices connectable	1	Supported OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14) (Updating the OS or installing a service pack may be necessary.)
Radio frequency	2.4 GHz band		
Radio wave method	FH-SS		
Radio wave range	Non-magnetic materials (such as wooden desks); approximately 10 m Magnetic materials (such as iron desks); approximately 3 m * These are test values in company environment and are not guaranteed.		
Read method	Optical sensor method		
Emitted light type	Non-visible wavelength range		
Number of buttons	5 * including wheel button		
Dimensions (W × D × H)	Approximately 62 mm × 94 mm × 41 mm		
Operational temperature/humidity	5°C to 40°C/up to 90%RH (without condensation)		

DEUTSCH
Bedienungsanleitung
Trackball-Maus

Namen und Funktionen jedes Bestandteils

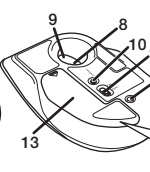
1 Linke Taste
2 Rechte Taste
3 Rad
4 Schaltfläche „Zurück“
Betätigt die Schaltfläche „Zurück“ im Web-Browser.
5 Schaltfläche „Vorwärts“
Betätigt die Schaltfläche „Weiter“ im Web-Browser.
6 Trackball
7 LED-Licht
Wenn das Gerät Ein-geschaltet ist, leuchtet die LED eine bestimmte Zeit lang rot.
Wenn die verbleibende Batterie während des Gebrauchs schwach wird, blinkt die LED rot.

8 Optischer Sensor
(Rückseite der Kugel)
9 Loch zur Entfernung des Balls
Kugel während der Wartung entfernen
10 Ein-/Ausschalter
11 Paarungstaste
12 Taste (zur Änderung) der Zeigergeschwindigkeit
Bei Betätigen der Taste zeigt die Anzahl der Blinksignale der LED-Leuchte die Anzahl der aktuellen Zählungen an:
einmal blinken 750 dpi
zweimal blinken 1500 dpi

13 Batterieabdeckung
14 Batterie-Staufach

Laden Sie den „Elecom Mouse Assistant“ von unserer Website herunter und installieren Sie ihn, um den Tasten Funktionen zuzuweisen. Für Macintosh stehen die Tasten „Weiter“ und „Zurück“ zur Verfügung.
https://www.elecom.co.jp/global/download-list/utility/mouse_assistant/

1 Batterie einlegen

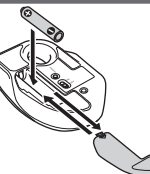

- 1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung,** indem Sie sie in die durch den Pfeil angezeigte Richtung schieben.
- 2 Legen Sie die Batterie gemäß den Anweisungen auf der Unterseite ein.**

! Mit der richtigen Batterie Plus-und Minus-Ausrichtung einlegen.

- 3 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder in ihrem ursprünglichen Zustand auf.**

2 Schalten Sie das Gerät EIN



- 1 Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter in die Position ON.**
Die rote LED um das Rad herum leuchtet eine bestimmte Zeit lang auf.
* Wenn die Restkapazität des Akkus niedrig ist, blinkt die LED eine bestimmte Zeit lang rot.

3 Koppeln mit einem PC

Windows® 10	Windows® 7
1 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“ am linken unteren Rand des Bildschirms und dann auf das Symbol „Einstellungen“. Klicken Sie auf „Geräte“ auf dem Bildschirm „Windows-Einstellungen“. 2 Klicken Sie auf „Geräte“. Die Seite „Geräte“ wird angezeigt. 3 Klicken Sie auf „Bluetooth & andere Geräte“, und klicken Sie auf „Bluetooth oder ein anderes Gerät hinzufügen“. 4 Wenn der Bildschirm „Gerät hinzufügen“ angezeigt wird, halten Sie die Kopplungstaste zwei bis drei Sekunden lang gedrückt und lassen sie dann los. Der Kopplungsmodus ist aktiviert, und die LED-Lampe blinkt rot. 5 Klicken Sie auf „ELECOM TrackBall“, um die Kopplung zu starten. 6 Wenn es zu „Verbunden“ wechselt, klicken Sie auf „Fertig“. 7 Dieses Produkt wird zu „Maus, Tastatur & Stift“ hinzugefügt, zeigt „Verbunden“ an und die Kopplung ist abgeschlossen.	Bitte kaufen Sie einen Adapter, der mit Bluetooth 4.0 kompatibel mit Windows 7, kompatibel ist und in Ihrer Gegend erhältlich ist. Informationen zur Kopplungsmethode finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth®-Adapters, der mit Bluetooth 4.0 kompatibel ist. (* Wir können keine Gewähr für den Betrieb übernehmen) Hinweis für die Kopplung: * Wählen Sie „ELECOM Trackball“ aus der Liste der Geräte.

macOS Mojave (10.14)

- 1 Klicken Sie im Apple-Menü auf „Systemeinstellungen...“,** um den Bildschirm mit den Systemeinstellungseinstellungen anzuzeigen.
- 2 Klicken Sie auf „Bluetooth“,** um den Bildschirm mit den Einstellungen für die Bluetooth-Umgebung anzuzeigen.
- 3 Halten Sie die Paarungstaste während der Gerätesuche zwei bis drei Sekunden lang gedrückt und lassen Sie diese dann los.**
Der Kopplungsmodus ist aktiviert, und die LED-Lampe blinkt rot.
- 4 Wählen Sie „ELECOM TrackBall“,** und klicken Sie auf „Verbinden“, um die Kopplung zu starten.
- 5 Wenn es zu „Verbunden“ wechselt, ist die Kopplung abgeschlossen.**

Wie man den Trackball reinigt

- 1 Drücken Sie den Ball von hinten mit dem Finger oder einem Stift heraus.**



- 2 Verwenden Sie ein Wattestäbchen oder Ähnliches, um den Staub zu entfernen, der sich auf den drei Kontaktfächen der roten Kugel angesammelt hat.**



! Achten Sie beim Reinigen um den optischen Sensor herum darauf, dass der Sensor nicht beschädigt wird.

Technische Daten

Auflösung	750/1500 dpi (umschaltbar)	Lagertemperatur/Lagerfeuchtigkeit	-10° bis 60° C/ bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit (doch ohne Kondensation)
Kompatibler Standard	Bluetooth 4.0 Class2	Unterstützte Batterie	AAA-Alkalibatterie, AAA-Mangan-Batterie, wiederaufladbarer AAA-Nickel-Metallhydrid-Akku
Unterstütztes Profil	HOGP (HID Over GATT Profile)	Betriebszeit	Schätzung bei der Verwendung einer Alkali-Batterie Dauerbetriebszeit: ungefähr 47 Stunden Dauer der Standby-Zeit: ungefähr 208 Tage Geschätzte Nutzungsdauer: ungefähr 100 Tage (Obige Berechnung geht davon aus, dass der Computer acht Stunden am Tag benutzt wird, wobei 5 % der Zeit mit dem Betrieb der Maus verbracht werden.)
Anzahl der anschließbaren Geräte	1	Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14) (Update für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Service Packs kann erforderlich sein.)
Funkfrequenz	2.4 GHz Band		
Radrowellen-Methode	FH-SS		
Radrowellenbereich	Nichtmagnetische Unterlage (z. B. Holztisch); ungefähr 10 m Magnetische Unterlage (z. B. Stahlstich); ungefähr 3 m * Diese Werte wurden in der Testumgebung von ELECOM ermittelt und sind nicht garantiert.		
Lesemethode	Optischer Sensor		
Typ emittiertes Licht	Bereich nicht sichtbarer Wellenlängen 5 * darunter Rotdäste		
Anzahl der Tasten	etwa 62 × 94 × 41 mm		
Größe (B x L x H)	5° bis 40° C/ bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit (doch ohne Kondensation)		

FRANÇAIS
Manuel
Souris Trackball

Noms et fonctions de chaque pièce

1 Bouton gauche

2 Bouton droit

3 Boule

4 Bouton "Retour"
Actionne le bouton « Retour » du navigateur Web.

5 Bouton "Avancer"
Actionne le bouton « Avancer » du navigateur Web.

6 Trackball

Lumière LED
Lorsque l'appareil est sous tension, le voyant LED est rouge pendant un temps fixe. Lorsque la batterie restante baisse pendant l'utilisation, le voyant LED clignote rouge.

8 Capteur optique (verso de la boule)

9 Trou de retrait de la boule
Retirez la boule pendant l'entretien.

10 Bouton d'alimentation

11 Bouton d'appariement

12 Bouton pour changement de vitesse du curseur
Lorsque le bouton est appuyé, le nombre de clicnagements du voyant LED indique le nombre de comptes en cours.
1 clicnagement 750 ppp
deux clicnagements 1500 ppp

13 Couvercle de la batterie

14 Compartiment de rangement des piles

Télécharger et installer « ELOCOM Mouse Assistant » (Aide à la souris ELOCOM) à partir de notre site Web pour attribuer des fonctions aux boutons. Pour Macintosh, les boutons « Suivant » et « Retour » seront disponibles. https://www.elocom.co.jp/global/download-list/utility/mouse_assistant/

1 Insérez la batterie

1 Retirez le couvercle de la batterie en le glissant dans le sens indiqué par la flèche.

2 Insérez la batterie selon les instructions affichées sur la surface inférieure.

 Insérez avec la bonne orientation de la batterie indiquée par les signes plus et moins.

3 Remettez le couvercle de la batterie en place.

2 Mettez l'appareil sous tension

1 Faites glisser le bouton d'alimentation en position **ON**.
Le voyant LED rouge autour de la molette s'allume pendant une durée fixe.
* Lorsque la batterie restante est faible, le voyant LED clignote rouge pendant un temps fixe.

3 Appariement avec un PC

Windows® 10

1 Cliquez sur le bouton « Démarrer » en bas à gauche de l'écran et cliquez sur l'icône « Paramètres ».
Cliquez sur « Appareils » sur l'écran « Paramètres Windows ».

2 Cliquez sur « Appareils ».
La page « Appareils » s'affiche.

3 Cliquez sur « Bluetooth & autres appareils » et cliquez sur « Ajouter Bluetooth ou un autre périphérique ».

4 Lorsque l'écran d'ajout d'un périphérique est affiché, maintenez le bouton d'appariement en bas pendant deux ou trois secondes, et puis relâchez. Le mode d'appariement est activé et la lampe LED clignote en rouge.

5 Cliquez sur « ELOCOM TrackBall » pour commencer l'appariement.
Commencer l'appariement.

6 Quand il passe en « Connecté », cliquez sur « Terminé ».

7 Ce produit est ajouté à la « Souris, au clavier, & au stylo », il affiche « Connecté » et l'appariement est complet.

Windows® 7

Veillez acheter un adaptateur compatible avec Bluetooth 4.0 compatible avec Windows 7, que vous pouvez acheter dans votre région.
Pour la méthode d'appariement, veuillez vous référer au manuel d'instructions pour l'adaptateur Bluetooth compatible avec le Bluetooth 4.0.
* (Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de son fonctionnement)

 Astuce pour l'appariement
* Sélectionnez « ELOCOM Trackball » dans la liste des périphériques ou appareils.

macOS Mojave (10.14)

1 A partir du menu de Apple, cliquez sur "Préférences du système..." pour afficher l'écran des paramètres de l'environnement système.

2 Cliquez sur « Bluetooth » pour afficher l'écran des paramètres de l'environnement « Bluetooth ».

3 Au cours de la recherche d'un appareil, maintenez le bouton d'appariement sur la surface inférieure pendant deux ou trois secondes, puis relâchez. Le mode d'appariement est activé et la lampe LED clignote en rouge.

4 Sélectionnez « ELOCOM TrackBall » et cliquez sur « Connecter » pour démarrer l'appariement. Commencer l'appariement.

5 Lorsqu'il passe en « Connecté », l'appariement est terminé.

Comment nettoyer le trackball

1 Poussez la boule vers l'extérieur depuis l'arrière avec votre doigt ou un stylo.

2 Utilisez un coton-tige ou quelque chose de similaire pour enlever la poussière accumulée sur les trois surfaces de contact de la boule rouge.

 Lorsque vous nettoyez le capteur optique, veillez à ne pas endommager le capteur.

Spécifications

Résolution	750/1500 ppp (commutables)	Température de stockage/humidité	-10°C à 60°C / Jusqu'à 90% de RH (pendant sans condensation)
Norme compatible	Bluetooth 4.0 Class2	Batteries prises en charge	N'importe quelle batterie alcaline AAA, batterie au manganèse AAA, batterie de nickel-métal hydru de type AAA
Profil pris en charge	HOGP (HID Over GATT Profile)	Temps d'exploitation	Estimez quand vous utiliserez des batteries ou piles alcalines Temps de fonctionnement continu: Environ 47 heures Temps de veille continu: Environ 208 jours Temps d'usage estimé: Environ 100 jours (Les points sus cités partent de l'hypothèse que l'ordinateur est utilisé pendant 8 heures par jour, avec 5% de temps passé à utiliser la souris.)
Nombre d'appareils connectables	1	Systèmes d'exploitation compatibles	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14) (La mise à jour pour chaque nouvelle version du système d'exploitation ou de l'installation d'un service pack peut être requise.)
Fréquence radio	Bande 2,4 GHz		
Méthode par onde radio	FH-SS		
Diffusion par onde radio	Surface non magnétique (par exemple une table en bois) : env. 10 m Surface magnétique (par exemple une table en acier) : env. 3 m * Ces valeurs ont été obtenues dans l'environnement de test ELECOM et ne sont pas garanties.		
Méthode de lecture	Capteur optique		
Type de lumière émis	Gamme de longueurs d'onde non visibles		
Nombre de boutons	5 " y compris le bouton de la boule		
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)	env. 62 x 94 x 41 mm		
Température de fonctionnement/humidité	5°C à 40°C / jusqu'à 90% de RH (pendant sans condensation)		

ESPAÑOL
Manual
Ratón Trackball

Nombres y funciones de cada parte

- Botón izquierdo**
- Botón derecho**
- Rueda**
- Botón "Retrosceso"**
Funciona el botón "Retrosceso" en el navegador Web.
- Botón "Avance"**
Funciona el botón "Avance" en el navegador Web.
- Trackball**
- Luz LED**
Cuando está encendido, el LED se ilumina en color rojo por un tiempo fijo.
Cuando queda poca batería durante el uso, el LED parpadeará en rojo.
- Sensor óptico**
(parte de atrás de la bola)
- Orificio de extracción de la bola**
Extraiga la bola durante el mantenimiento
- Interruptor de encendido**
- Botón de sincronización**
- Botón de velocidad del puntero (cambio)**
Cuando se pulsa el botón, el número de veces que la luz LED parpadeará representa el número de recuentos actual.
un parpadeo 750 dpi
dos parpadeos 1500 dpi
- Tapa de la pila**
- Compartimiento de almacenamiento de la batería**

Descargue e instale «ELECOM Mouse Assistant» desde nuestro sitio web para asignar funciones a los botones. Para Macintosh, los botones «Siguiente» y «Atrás» estarán disponibles para su uso.
https://www.elecom.co.jp/global/download-list/utility/mouse_assistant/

1 Introduzca la pila

- Retire la tapa de la batería al deslizarla en la dirección que indica la flecha.
- Introduzca la pila según las instrucciones que aparecen en la superficie inferior.

Introduzca con la orientación más y menos de la pila correcta.

- Vuelva a colocar la tapa de la pila a su estado original.

2 Encienda la corriente eléctrica

- Deslice el interruptor a la posición ON.
El LED rojo alrededor de la rueda se iluminará durante un tiempo fijo.
* Cuando queda poca batería, el LED parpadeará en rojo por un tiempo fijo.

3 Emparejamiento con un PC

Windows® 10	Windows® 7
- Haga clic en el botón "Inicio" en la parte inferior izquierda de la pantalla y haga clic en el icono "Configuración". Haga clic en "Dispositivos" en la pantalla de "Configuración de Windows". - Haga clic en «Dispositivos». Aparecerá la página «Dispositivos». - Haga clic en "Bluetooth y otros dispositivos" y haga clic en "Agregar Bluetooth u otro dispositivo". - Cuando aparezca la pantalla de agregar dispositivo, mantenga presionado el botón de sincronización en la parte inferior durante dos o tres segundos y después suéltelo. Se activa el modo de sincronización, y la lámpara LED parpadeará en rojo. - Haga clic en «ELECOM TrackBall» para iniciar el emparejamiento. Inicie el emparejamiento. - Cuando cambia a "Conectado", haga clic en "Hecho". - Este producto se agrega a "Ratón, teclado y lápiz", muestra "Conectado" y se ha completado la sincronización.	Comprue un adaptador compatible con Bluetooth 4.0 compatible con Windows 7 que puede adquirir en su país o región. Para el método de sincronización, consulte el manual de instrucciones del adaptador Bluetooth® compatible con Bluetooth 4.0. (* No podemos asumir la responsabilidad de su funcionamiento.) Consejo sobre el emparejamiento • Seleccione "ELECOM Trackball" en la lista de dispositivos.

macOS Mojave (10.14)

- En el menú Apple, haga clic en "Preferencias del sistema...". Para que aparezca la pantalla de configuración de entorno del sistema.
- Haga clic en "Bluetooth" para que aparezca la pantalla de configuración del entorno de "Bluetooth".
- Durante la búsqueda de dispositivos, mantenga pulsado el botón de sincronización en la superficie inferior durante dos o tres segundos y luego suelte. Se activa el modo de sincronización, y la lámpara LED parpadeará en rojo.
- Seleccione "ELECOM TrackBall" y haga clic en "Conectar" para iniciar la sincronización. Inicia el emparejamiento.
- La sincronización se ha completado cuando cambia a "Conectado".

Cómo limpiar el trackball

- Saque la bola de la parte posterior con la ayuda de su dedo o un bolígrafo.
- Utilice un bastoncillo de algodón o objeto parecido para quitar el polvo acumulado en las tres superficies de contacto de la bola roja.

Superficie de contacto

Quando limpie alrededor del sensor óptico, tenga cuidado de no dañar el sensor.

Especificaciones

Resolución	750/1500 dpi (commutable)	Humedad/ temperatura de almacenamiento	-10°C a 60°C/ hasta 90%RH (sin condensación)
Estándar compatible	Bluetooth 4.0 Class2	Pilas compatibles	Cualquier pila alcalina AAA, pila de manganeso AAAA, batería recargable de hidruro de níquel-metal de tipo AAA
Perfil soportado	HOGIP (HID Over GATT Profile)	Tiempo de funcionamiento	Estimación al usar pilas alcalinas Tiempo de funcionamiento continuo: Aproximadamente 47 horas Tiempo en espera continuo: Aproximadamente 208 días Tiempo de uso estimado: Aproximadamente 100 días (Lo anterior es suponiendo que se utiliza el ordenador durante ocho horas al día con un 5 % del tiempo usando el ratón.)
Número de dispositivos conectables	1	Sistemas operativos compatibles	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14) (Puede ser necesaria una actualización para cada nueva versión del sistema operativo o la instalación de un service pack.)
Frecuencia de radio	Banda de 2,4 GHz		
Método de onda de radio	FH-SS		
Alcance de las ondas de radio	Superficie no magnética (p. ej. escritorio de madera); aprox. 10 m Superficie magnética (p. ej. escritorio de acero); aprox. 3 m * Estos valores fueron obtenidos en entornos de pruebas de ELECOM y no están garantizados.		
Método de lectura	Sensor óptico		
Tipo de luz emitida	Alcance de longitud de onda no visible		
Número de botones	5 * incluido el botón de rueda		
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)	aprox. 62 × 94 × 41 mm		
Humedad/ temperatura de funcionamiento	5°C a 40°C/ hasta 90%RH (sin condensación)		

ITALIANO
Manuale
Mouse con Trackball

Nomi e funzioni di ciascuna componente

1 Tasto Sinistro 2 Tasto Destro 3 Rotella di scorrimento 4 Tasto "Indietro" Utilizzare il tasto "Indietro" in una pagina del browser. 5 Tasto "Avanti" Utilizzare il tasto "Avanti" in una pagina del browser. 6 Trackball 7 Luce a LED Quando l'unità è accesa, il LED resta acceso rosso per un tempo fisso. Quando la batteria rimanente è poca durante l'utilizzo, il LED lampeggia di rosso.	8 Sensore ottico (retro della sfera) 9 Foro di rimozione della sfera Togliere la sfera durante la manutenzione 10 Interruttore 11 Tasto di abbinamento 12 Pulsante della velocità del puntatore (modifica) Quando si preme il pulsante, il numero di volte in cui la luce LED lampeggia indica il numero di conteggi attualmente. un lampeggio 750 dpi due lampeggi 1500 dpi	13 Coperchio del vano batteria 14 Comparto per la conservazione delle batterie Scaricare e installare "Elecom Mouse Assistant" dal nostro sito web per assegnare ai pulsanti le rispettive funzioni. Per Macintosh sarà possibile utilizzare i pulsanti "Avanti" e "Indietro". https://www.elecom.co.jp/global/download-list/utility/mouse_assistant/
--	---	---

1 Inserire la batteria

1 Rimuovere il coperchio della batteria facendolo scorrere nella direzione indicata dalla freccia.

2 Inserire la batteria seguendo le istruzioni visualizzate sulla superficie inferiore.

Inserire rispettando il corretto orientamento più e meno della batteria.

3 Riposizionare il coperchio della batteria al suo stato originale.

2 Accendere l'unità

1 Far scorrere l'interruttore di accensione in posizione ON.

Il LED rossa spopporizzato intorno alla rotella si accenderà per un periodo stabilito.

* Quando la batteria rimanente è poca, la luce a LED lampeggia di rosso per un tempo fisso.

3 Sincronizzazione con iln PC

Windows® 10	Windows® 7
1 Fare clic sul pulsante "Start" in basso a sinistra dello schermo e fare clic sull'icona "Impostazioni". Fare clic su "Dispositivi" nella schermata "Impostazioni di Windows". 2 Fare clic su "Dispositivi". Apparirà la pagina "Dispositivi". 3 Fare clic su "Bluetooth & altri dispositivi", poi fare clic su "Aggiungere Bluetooth o altro dispositivo". 4 Quando viene visualizzata la schermata "Aggiungi dispositivo", tenere premuto il tasto di abbinamento per due o tre secondi e poi rilasciare. La modalità di abbinamento è attivata e la lampada a LED lampeggia di rosso. 5 Fare clic su "ELECOM TrackBall" per avviare la sincronizzazione. Inizia la sincronizzazione. 6 Quando cambia in "Connesso", fare clic su "Fatto". 7 Questo prodotto viene aggiunto alla lista di "Mouse, tastiera & penna", quando compare "Connesso" l'abbinamento è completato.	Si prega di acquistare un adattatore compatibile con la versione Bluetooth 4.0 compatibile con Windows 7 che è possibile acquistare nella vostra regione. Per il metodo di abbinamento, far riferimento al manuale di istruzioni dell' adattatore Bluetooth® compatibile con la versione Bluetooth 4.0. (* Non ci assumiamo la responsabilità per lo suo funzionamento) Suggerimento per la sincronizzazione • Selezionare "ELECOM TrackBall" dall'elenco dei dispositivi.

macOS Mojave (10.14)

1 Dal menu Apple, fare clic su "Preferenze di sistema...", poi visualizzare la schermata delle impostazioni dell'ambiente di sistema.

2 Fare clic su "Bluetooth" per visualizzare la schermata di impostazioni di ambiente "Bluetooth".

3 Durante la ricerca del dispositivo, tenere premuto il tasto d'abbinamento sulla superficie inferiore per due o tre secondi e poi rilasciare.

La modalità di abbinamento è attivata e la lampada a LED lampeggia di rosso.

4 Selezionare "ELECOM TrackBall" e fare clic su "Connetti" per iniziare l'abbinamento.

Inizia la sincronizzazione.

5 Quando cambia in "Connesso", l'abbinamento è completato.

Superficie di contatto

Attenzione a non danneggiare il sensore ottico durante la pulizia.

Come pulire la trackball

1 Spingere fuori la sfera utilizzando le dita o una penna.

2 Utilizzare un batuffolo di cotone o simili per rimuovere la polvere accumulata sulle tre superfici di contatto della sfera rossa.

Specifiche

Risoluzione	750/1500 dpi (regolabile)	Temperatura/ livello umidità per la conservazione	-10 °C a 60 °C/fino a 90% RH (senza condensa tuttavia)
Standard compatibile	Bluetooth 4.0 Class2	Batterie supportate	Batterie alcaline AAA, batterie al manganese AAA, batteria agli idruri di N-MH ricaricabili AAA
Profilo supportato	HOGP (# HID Over GATT Profile)	Tempo operativo	Stima quando si utilizza la batteria alcalina Circa 47 ore Tempo di funzionamento continuo: Circa 208 giorni Tempo di standby stimato: Circa 100 giorni (Quanto sopra è da intendersi nell'ipotesi che il computer venga utilizzato per otto ore al giorno usando il mouse per il 5% di questo periodo.)
N. di dispositivi collegabili	1	Sistemi operativi supportati	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14) (Potrebbe essere necessario l'aggiornamento di ogni nuova versione del sistema operativo o l'installazione di un service pack.)
Frequenza Radio	Banda 2,4 GHz		
Modalità Onde Radio	FH-SS		
Intervallo onde radio	Superficie non magnetica (ad es., scrivania in legno); circa 10 m Superficie magnetica (ad es., scrivania in acciaio); circa 3 m * Questi valori sono stati ottenuti in ambiente di prova di ELECOM e non sono garantiti.		
Modalità di lettura	Sensore ottico		
Tipo di luce emessa	Gamma di lunghezza d'onda non visibile		
Numero di pulsanti	5 * tra cui pulsante rotellina		
Dimensioni (L x P x H)	circa 62 × 94 × 41 mm		
Temperatura/ livello umidità per il funzionamento	5° C a 40° C/fino a 90% RH (senza condensa tuttavia)		


Model: M-MT2BR

ENGLISH

Manual

Trackball Mouse

Name and function of each part

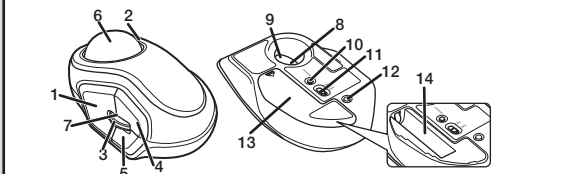

1 Left button

2 Right button

3 Wheel

4 "Back" button

5 "Forward" button

6 Trackball

7 LED light

8 Optical sensor (reverse side of ball)

9 Ball removal hole

10 Power Switch

11 Pairing button

12 Pointer speed (change) button


13 Battery cover

14 Battery-storage compartment

Download and install "Elecom Mouse Assistant" from our website to assign functions to the buttons. For Macintosh, the "Forward" and "Back" buttons will become available for use.

https://www.elecom.co.jp/global/download-list/utility/mouse_assistant/

1 Insert the battery

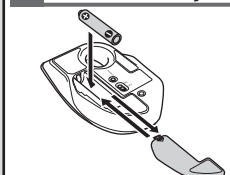

1 Remove the battery cover by sliding it in the direction indicated by the arrow.

2 Insert battery according to instructions displayed on the bottom surface.

3 Re-attach the battery cover to its original state.

Insert with the correct battery plus and minus orientation.

2 Turning the Power On



1 Slide the power switch to the on position.

The red LED around the the wheel will light up for a fixed time.

* When remaining battery is low, the LED blinks red for a fixed time.

3 Pairing with a PC

Windows® 10

1 Click on the "Start" button on the lower left of the screen, and click on the "Settings" icon.

"Click on "Devices" on the "Windows Settings" screen.

2 Click on "Devices".

The "Devices" page will appear.

3 Click on "Bluetooth and Other Devices", and click on "Add a Bluetooth Device or Other Devices".

4 Click on "Bluetooth".

When the add device screen is displayed, hold down the pairing button on the bottom for two to three seconds, and then release.

Pairing mode is activated, and the LED lamp blinks red.

5 Click on "ELECOM TrackBall" to start pairing.

Start pairing.

6 When it changes to "Connected", click on "Complete".

7 This product is added to "Mice, keyboards, pens", displays "Connected " and pairing is complete.

Windows® 7

Please purchase an adapter compatible with Bluetooth 4.0 compatible with Windows 7 that you can purchase in your region.

For the pairing method, please refer to the instruction manual for the Bluetooth® adapter compatible with Bluetooth 4.0.

(* We cannot take responsibility for its operation)

Hint for pairing

・Select "ELECOM Trackball" from the list of devices.

macOS Mojave (10.14)

1 From the Apple menu, click "System Settings..." to display the system environment settings screen.

2 Click "Bluetooth" to display the "Bluetooth" environment settings screen.

3 During the device search, hold down the pairing button on the bottom surface for two to three seconds, and then release.

Pairing mode is activated, and the LED lamp blinks red.


4 Select "ELECOM TrackBall", and click "Connect" to start pairing.

Start pairing.


5 When it changes to "Connected", pairing is completed.

How to clean the trackball

1 Push the ball out from behind with your finger or a pen.

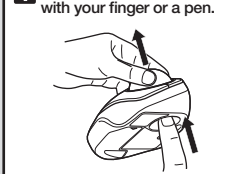

2 Use a cotton bud or similar to remove the dust accumulated on the three contact surfaces of the red ball.

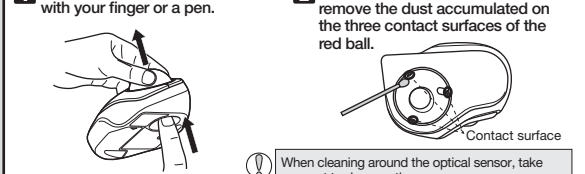

Contact surface

When cleaning around the optical sensor, take care not to damage the sensor.

Specifications

Resolution

750/1500 dpi (switchable)

Compatible standard

Bluetooth 4.0 Class2

Supported Profile

HOGP (HID Over GATT Profile)

No. of devices connectable

1

Radio frequency

2.4 GHz band

Radio wave method

FH-SS

Radio wave range

Non-magnetic materials (such as wooden desks); approximately 10 m

Magnetic materials (such as iron desks); approximately 3 m

* These are test values in company environment and are not guaranteed.

Read method

Optical sensor method

Emitted light type

Non-visible wavelength range

Number of buttons

5 * including wheel button

Dimensions (W x D x H)

62 mm x 94 mm x 41 mm

Operational temperature/humidity

5°C to 40°C/up to 90%RH (without condensation)

Storage temperature/humidity

-10°C to 60°C/up to 90%RH (without condensation)

Supported battery

Any one of AAA alkaline battery, AAA manganese battery, AAA type nickel-metal hydride battery

Operational time

Estimate when using alkaline battery

Continuous operation time: Approximately 47 hours

Continuous standby time: Approximately 208 days

Estimated usage time: Approximately 100 days

(The above is assuming the computer is used for eight hours a day with 5% of that time spent operating the mouse.)

Supported OS

Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14)

(Updating the OS or installing a service pack may be necessary.)


모델명: M-MT2BR

한국어

취급설명서

트랙볼 마우스

각 부분의 명칭 및 기능

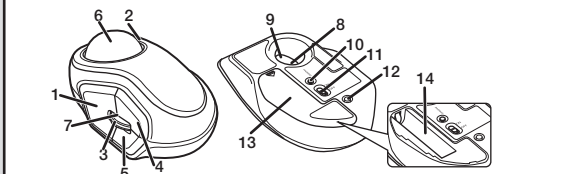

1 좌 버튼

2 우 버튼

3 휠

4 "뒤로" 버튼

5 "앞으로" 버튼

6 트랙볼

7 LED 램프

8 광학식 센서 (볼의 뒷면)

9 볼 분리 구멍

10 전원 스위치

11 페어링 버튼

12 포인터 속도 (변경) 버튼


13 전진지 커버

14 전진지 저장부

버튼에 기능을 할당하는 우리의 웹 사이트에서 "Elecom Mouse Assistant"를 다운로드 및 설치합니다. 매킨토시의 경우 "앞으로" 및 "뒤로" 버튼을 사용할 수 있습니다.

https://www.elecom.co.jp/global/download-list/utility/mouse_assistant/

1 전진지 삽입

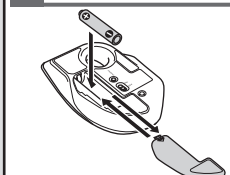


1 화살표가 나타내는 방향으로 밀어 배터리 커버를 제거하십시오.

2 하단면에 표시된 안내에 따라 전진지를 삽입합니다.

3 전진지 커버를 원래 상태로 다시 장착합니다.

올바른 전진지 양극과 음극 방향으로 삽입합니다.

2 전원을 켭니다

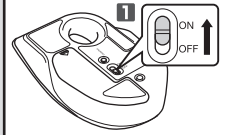

1 전원 스위치를 ON 위치로 슬라이드시킵니다.

휠 주위의 빨간색 LED가 일정 시간 동안 켜집니다.

* 전진지 잔량이 낮으면 LED가 일정 시간 동안 빨간색으로 깜박입니다.

3 컴퓨터와 페어링 하기

Windows® 10

1 화면 왼쪽 하단의 "시작" 버튼을 클릭하고 "설정" 아이콘을 클릭합니다.

"Windows 설정" 화면에서 "장치"를 클릭합니다.

2 "장치"를 클릭합니다.

3 "Bluetooth 및 기타 장치"를 클릭하고 "Bluetooth 또는 다른 장치 추가"를 클릭합니다.

4 "Bluetooth"를 클릭합니다.장치 추가 화면이 표시되면 2, 3초 동안 하단의 페어링 버튼을 눌렀다 뺍니다.

페어링 모드가 활성화되면 LED 램프가 빨간색으로 깜박입니다.

5 "ELECOM Trackball"을 클릭하여 페어링을 시작합니다.

페어링을 시작합니다.

6 "연결됨"으로 변경되면 "완료"를 클릭합니다.

7 이 제품은 "마우스, 키보드 및 펜"에 추가되고 "연결됨"을 표시하며 페어링이 완료됩니다.

Windows® 7

사용자 지역에서 구매할 수 있는 Windows 7 및 Bluetooth 4.0 호환 어댑터를 구매하십시오.

페어링 방법은 Bluetooth 4.0 호환 Bluetooth® 어댑터에 대한 설명서를 참조하십시오.

(* 본사는 이 작업에 대한 책임을 지지 않습니다.)

페어링을 위한 힌트

・장치 목록에서 "ELECOM Trackball"을 선택 합니다.

macOS Mojave (10.14)

1 Apple 메뉴에서 "시스템 환경 설정..."을 클릭하여 시스템 환경 설정 화면을 표시합니다.

2 "Bluetooth"를 클릭하여 "Bluetooth" 환경 설정 화면을 표시합니다.

3 장치 검색 중에 하단의 페어링 버튼을 2 초에서 3초 동안 눌렀다 뺍니다.

페어링 모드가 활성화되면 LED 램프가 빨간색으로 깜박입니다.


4 "ELECOM Trackball"을 선택한 다음 "연결"을 클릭하여 페어링을 시작합니다.

페어링을 시작합니다.


5 "연결됨"으로 변경되면 페어링이 완료됩니다.

트랙볼을 청소하는 방법

1 손가락(또는 펜 등)으로 뒤쪽에서 볼을 밀어냅니다.

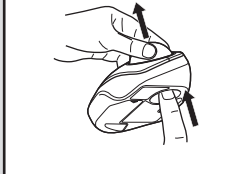

2 면봉 또는 이와 유사한 것을 사용하여 빨간 공의 세 접촉 면에 축적된 먼지를 제거합니다.

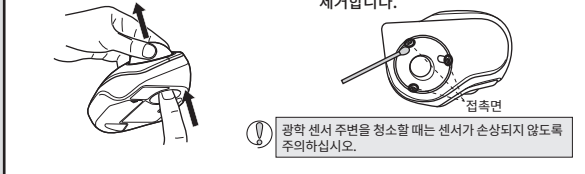

접촉면

광학 센서 주변을 청소할 때는 센서가 손상되지 않도록 주의하십시오.

사양

카운트 수

750/1500 dpi (전환 가능)

호환 표준

Bluetooth 4.0 Class2

지원되는 프로파일

HOGP (HID Over GATT Profile)

연결 가능한 장치의 수

1

전파 주파수

2.4GHz 대역

전파 방식

FH-SS

전파 범위

비 자성 소재 (나무 책상 등) : 약 10m

자성 소재 (철제 책상 등) : 약 3m

* 이 수치는 기업 환경의 시험 값이며 보증된 값이 아닙니다.

읽기 방식

광학 센서 방식

조명 방식 유형

비가시 파장 범위

버튼 수

휠 버튼 포함 5개 *

외형 치수 (폭 x 깊이 x 높이)

약 62 mm x 94 mm x 41 mm

동작 온도 / 습도

5° C ~ 40° C / 최고 90%RH (결로 없음)

보존 온도 / 습도

-10° C ~ 60° C / 최고 90%RH (결로 없음)

대용 전지

AAA 알카라인 건전지 , AAA 망간 건전지 , AAA 니켈수소 건전지

작동 시간

알카라인 건전지 사용 시 예상 연속 동작 시간 : 약 47 시간

연속 대기 시간 : 약 208 일

예상 사용 시간 : 약 100 일

(1 일 8 시간 컴퓨터 조작 중 5% 를 트랙볼 조작에 할당한 경우)

호환 OS

Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14)

(이 OS 및 최신 버전으로 업데이트하거나 서비스 팩을 설치해야 합니다)


设备型号: M-MT2BR

中文・简体

使用说明书

轨迹球鼠标

各部分的名称及其作用

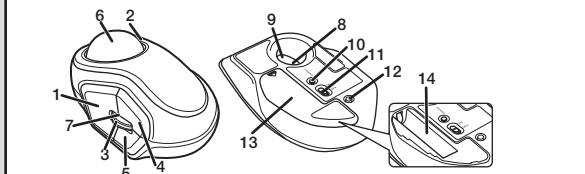

1 左键

2 右键

3 滚轮

4 “返回”键

5 “前进”键

6 轨迹球

7 LED 灯

8 光学传感器 (轨迹球的背面)

9 轨迹球拆除孔

10 电源开关

11 配对键

12 指针速度 (调节)按钮


13 电池盖

14 电池存储区

您可以从本公司的网站下载并安装“Elecom Mouse Assistant”，设置各个按钮功能。如果您使用的是 Macintosh 苹果电脑系统，则可设置“前进”及“返回”按钮。

https://www.elecom.co.jp/global/download-list/utility/mouse_assistant/

1 插入电池

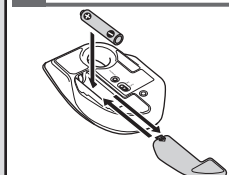


1 将电池盖沿箭头指示的方向滑动，拆卸电池盖。

2 按照底面显示的说明插入电池。

3 重新安装电池盖，使其恢复原始状态。

按照正负极的方向正确的插入电池。

2 接通电源

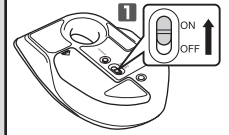

1 把电源开关滑到 ON 的位置。

滚轮周围的红色 LED 指示灯将亮起一段时间。

* 当剩余电量电量较低时，LED 灯有段时间会闪烁红光。

3 与计算机配对

Windows® 10

1 点击屏幕左下角的“开始”按钮，然后点击“设置”显示。

在“Windows 设置”屏幕中点击“设备”。

2 单击“设备”。

设备”页面将会显示。

3 点击“蓝牙和其他设备”，然后点击“添加蓝牙或其他设备”。

4 点击“蓝牙”。在显示“添加设备屏幕”后，按下底部的配对键保持两秒钟，然后释放。

在配对模式激活后，LED 灯闪烁红光。

5 点击“ELECOM Trackball”，开始配对。

开始配对。

6 当状态改变为“已连接”后，点击“完成”。

7 在本产品添加到“鼠标、键盘和笔”后，显示“已连接”，配对完成。

Windows® 7

请购买与您在当地购买的 Windows 7 及蓝牙 4.0 兼容的适配器。

关于配对方法，请参见与蓝牙 4.0 兼容的蓝牙适配器使用说明书。

(* 我们对其操作不承担责任)

配对提示

・在设备列表中选择“ELECOM Trackball”。

macOS Mojave (10.14)

1 在苹果菜单中，点击“系统偏好设置...”。

显示系统环境设置屏幕。

2 点击“蓝牙”，显示“蓝牙”环境设置屏幕。

3 在设备搜索过程中，按下底部的配对键保持两秒钟，然后释放。

在配对模式激活后，LED 灯闪烁红光。

4 选择“ELECOM Trackball”，然后点击“连接”，开始配对。

开始配对。


5 当状态变为“已连接”后，配对完成。

如何清洁轨迹球

1 用手指(或笔等)从背面顶出滚球。



2 用棉签或类似的东西清除红色球三个接触面上积聚的灰尘。

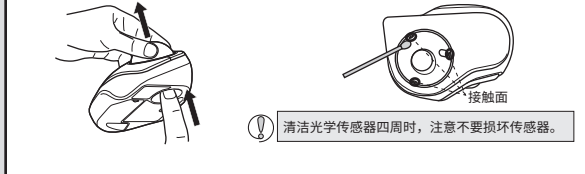

接触面

清洁光学传感器四周时，注意不要损坏传感器。

基本规格

分辨率

750/1500 DPI (可切换)

兼容标准

Bluetooth 4.0 Class2

支援的設定檔

HOGP (HID Over GATT Profile)

可連接的設備數量

1

電波頻率

2.4GHz 頻段

電波方式

FH-SS

電波範圍

非磁性材料 (例如木書桌) : 大約 10m

磁性材料 (例如鐵書桌) : 大約 3m

* 這些指標是在公司環境下的測試值，不是保證值。

讀取方式

光學感應方法

發射光類型

非可見光波長範圍

按鍵數量

5 * 包括滾輪按鈕

外觀尺寸 (寬 x 深 x 高)

約 62 x 94 x 41 mm

工作溫度 / 濕度

5° C 至 40° C / 相對濕度 高達 90% (不過冷結露)

存放溫度 / 濕度

-10° C 至 60° C / 相對濕度 高達 90% (不過冷結露)

適用電池

7 号碱性干電池、7 号锰干電池、7 号镍氢二次電池

工作時間

在使用碱性電池時的預估連續工作時間：約 47 小時

連續待機時間：約 208 天

估計可用時間：約 100 天

(以上假設 1 天使用計算機 8 小時，其中 5% 的時間在操作軌跡球。)

兼容的操作系統

Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14)

(您可能需要將每個操作系統更新到最新版本或安裝服務包。)


型號: M-MT2BR

中文・繁體

使用說明書

軌跡球滑鼠

各部位名稱及功能

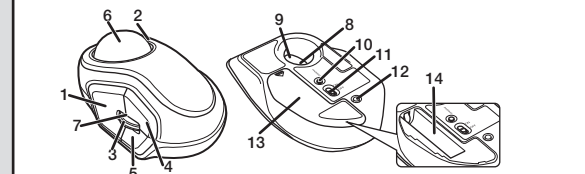

1 左鍵

2 右鍵

3 滾輪

4 「上一頁」鍵

5 「下一頁」鍵

6 軌跡球

7 LED 指示燈

8 光學式感應器 (球的反面)

9 軌跡球移除孔

10 電源開關

11 配对按鈕

12 指標速度 (變換) 按鈕


13 電池蓋

14 電池儲槽

您可以從本公司的官方網站上下載並安裝“Elecom Mouse Assistant”，以分配按鈕功能。如果您使用的是 Macintosh 蘋果電腦系統，則可設置「下一步」和「上一步」按鈕。

https://www.elecom.co.jp/global/download-list/utility/mouse_assistant/

1 插入電池

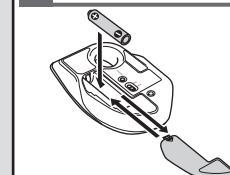

1 按箭頭所示方向滑動電池蓋，將其取下。

2 根據底部顯示的指示插入電池。

3 將電池蓋裝回。

依照正確的正負極方向插入電池。

2 開啟電源



1 將電源開關滑至 ON 的位置。

滾輪周圍的紅色 LED 指示燈將亮起一段時間。

* 剩餘電量變低時，LED 指示燈會閃紅燈一段時間。

3 和電腦配對

Windows® 10

1 按一下螢幕左下方的 [開始] 按鈕，然後按一下 [設定] 圖示。

按一下 [Windows 設定] 畫面中的 [裝置]。

2 點選「裝置」。

「裝置」頁面會在此時顯示。

3 按一下 [藍牙和其他裝置]，接著按 [新增藍牙或其他裝置]。

4 按一下 [藍牙]。當電腦顯示新增裝置畫面時，請按住底部的配对按鈕兩三秒鐘，然後放開。

配对模式啟用，LED 指示燈閃紅燈。

5 按一下 [ELECOM Trackball] 開始配对。

開始配对。

6 當狀態改為「已連線」時，按一下 [完成]。

7 在本產品已新增至「滑鼠、鍵盤與手寫筆」並顯示「已連線」；配对完成。

Windows® 7

請在您在區域購買與 Windows 7 和藍牙 4.0 相容的适配器。

有關配对方法，請參閱與藍牙 4.0 相容之 Bluetooth® 适配器的說明手冊。

(* 針對此類操作本公司並無責任。)

配对提示

・自裝置清單中選擇“ELECOM Trackball”。

macOS Mojave (10.14)

1 自「蘋果」選單中按一下「系統偏好設定...」以顯示系統環境設定畫面。

2 按一下「藍牙」以顯示「藍牙」環境設定畫面。

3 在電腦進行裝置搜尋時，請按住底部的配对按鈕兩三秒鐘，然後放開。

配对模式啟用，LED 指示燈閃紅燈。

4 選擇「ELECOM Trackball」，按一下「連線」開始配对。

開始配对。


5 畫面變更為「已連線」時，代表配对完成。

如何清潔軌跡球

1 以手指 (或筆等) 從內側推出球。



2 使用棉花棒或類似方法清除紅色三個接觸表面上積聚的灰塵。

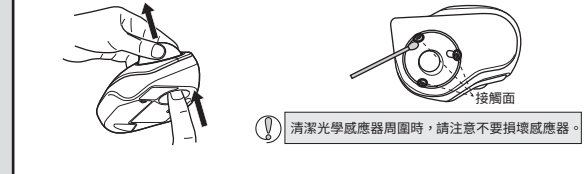

接觸面

清潔光學感應器周圍時，請注意不要損壞感應器。

規格

解析度

750/1500 DPI (可切换)

相容標準

Bluetooth 4.0 Class2

支援的設定檔

HOGP (HID Over GATT Profile)

可連接裝置的數量

1

電波頻率

2.4 GHz 頻段

電波方式

FH-SS

電波範圍

非磁性材質 (如木質書桌) : 約 10 公尺

磁性材質 (如鐵製書桌) : 約 3 公尺

* 此為在公司環境取得的測量值，並非保證值。

讀取方式

光學感應

發射光型

非可見光波長範圍

按鍵數

5 * 包括滾輪按鈕

外型尺寸 (寬 x 深 x 高)

約 62 x 94 x 41 mm

操作溫度 / 濕度

5° C 至 40° C / 最高溫度為 90%RH (但不可有冷凝)

儲存溫度 / 濕度

-10° C 至 60° C / 最高溫度為 90%RH (但不可有冷凝)

適用電池

四號鹼性乾電池、四號碳氫乾電池、四號鎳氫充電電池

操作時間

使用鹼性電池時的預估連續操作時間：約 47 個小時

連續待機時間：約 208 天

預估使用時間：約 100 天

(以上數值是根據假設一天使用電腦 8 小時，且其中 5% 的時間是在操作軌跡球滑鼠的情況下取得。)

相容作業系統

Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14)

(您可能需要將作業系統更新為最新版本或安裝服務套件。)


Model: M-MT2BR

Bahasa Indonesia

Manual

Mouse Trackball

Nama dan Fungsi dari Setiap Bagian

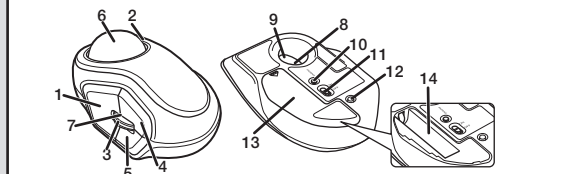

1 Tombol kiri

2 Tombol kanan

3 Roda

4 Tombol "Kembali"

5 Tombol "maju"

6 Trackball

7 Lampu LED

8 Sensor optik (pada bagian bawah bola)

9 Lubang pelepas bola

10 Sakelar Daya

11 Tombol menyandingkan


12 Tombol (pengubah) kecepatan pointer

13 Tutup baterai

14 Bagian penyimpanan baterai

Silakan unduh dan instal "Elecom Mouse Assistant" dari situs Elecom untuk mengatur fungsi tombol. Untuk komputer Macintosh, tombol "Maju" dan "Kembali" akan tersedia untuk penggunaan. https://www.elecom.co.jp/global/download-list/utility/mouse_assistant/

1 Masukkan baterai

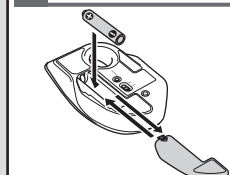

1 Buka tutup batere dengan menggeser sesuai dengan arah panah.

2 Masukkan baterai sesuai dengan petunjuk pada bagian bawah.

3 Pasang kembali tutup baterai pada tempat semula.

Masukkan baterai dengan orientasi plus dan minus yang benar.

2 Nyalakan daya ON



1 Geser sakelar daya pada posisi yang benar.

Lampu LED merah di sekitar roda akan menyala untuk beberapa saat.

* Saat baterai dalam keadaan lemah, lampu LED akan berkedip warna merah selama beberapa saat.

3 Memasangn dengan PC

Windows® 10

1 Klik tombol "Start" pada sisi kiri bawah layar dan klik pada ikon "Settings".

Klik "Devices" pada layar "Windows Settings".

2 Klik pada "Perangkat".

Halaman "Perangkat" akan muncul.

3 Klik "Bluetooth & other devices", dan klik "Add Bluetooth or other device".

4 Klik "Bluetooth". Saat layar add device tampil, tekan dan tahan tombol penyandingan di bagian bawah selama dua atau tiga detik, kemudian lepaskan.

Moda penyandingan aktif dan lampu LED berkedip merah.

5 Klik "ELECOM Trackball" untuk memulai proses penyandingan.

Proses penyandingan dimulai.

6 Saat berubah menjadi "Connected", klik "Done".

7 Produk ini akan ditambahkan pada "Mouse, keyboard & pen", "connected" akan tampil dan proses penyandingan selesai.

Windows® 7

Silakan beli adapter untuk Bluetooth 4.0 pada Windows 7 di kawasan Anda.

Untuk metode penyandingan, silakan baca panduan penggunaan adapter Bluetooth® untuk Bluetooth 4.0.

(* Kami tidak bertanggung jawab atas pengoperasian ini.)

Petunjuk saat menyandingkan

・Pilih "ELECOM Trackball" dari daftar gawai.

macOS Mojave (10.14)

1 Dari menu Apple, klik "System Preferences..." untuk menampilkan layar pengaturan sistem.

2 Klik "Bluetooth" untuk menampilkan layar pengaturan "Bluetooth".

3 Saat pencarian gawai, tekan dan tahan tombol pada permukaan bawah selama dua atau tiga detik, kemudian lepaskan.

Moda penyandingan aktif dan lampu LED berkedip merah.


4 Klik "ELECOM Trackball" untuk memulai proses penyandingan.

Proses penyandingan dimulai.


5 Saat berubah menjadi "Connected", proses penyandingan telah selesai.

Cara membersihkan trackball

1 Dorong keluar bola dari belakang dengan jari atau pena.

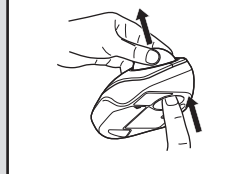

2 Gunakan pembersih kapas atau benda serupa untuk membersihkan debu yang terkumpul pada tiga permukaan kontak bola merah.

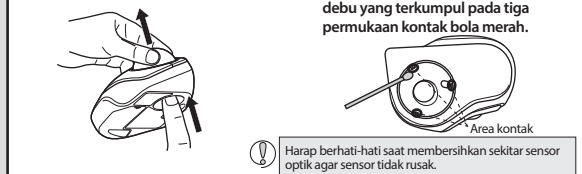

Area kontak

Harap berhati-hati saat membersihkan sekitar sensor optik agar sensor tidak rusak.

Spesifikasi

Resolusi

750/1500 dpi (dapat diubah)

Standar yang kompatibel

Bluetooth 4.0 Class2

Profil yang didukung

HOGP (HID Over GATT Profile)

Jumlah perangkat yang dapat terhubung

1

Frekuensi radio

Pita 2,4 GHz

Metode gelombang radio

FH-SS

Rentang gelombang radio

Materi-materi non magnetik (seperti meja kayu): kira-kira 10m

Materi-materi magnetik (seperti meja besi): kira-kira 3m

* Berikut adalah hasil pengujian dilakukan lingkungan perusahaan dan tidak dijamin.

Metode pembacaan

Metode sensor optik

Jenis cahaya yang dipancarkan

Rentang panjang gelombang kasat mata

Jumlah tombol

5 * termasuk tombol roda

Dimensi (P x L x T)

sekitar 62 x 94 x 41 mm

Suhu/kelembaban pengoperasian

5°C hingga 40°C/hingga 90%RH (tanpa kondensasi)

Suhu/kelembaban penyimpanan

-10°C hingga 60°C/hingga 90%RH (tanpa kondensasi)

Baterai

Baterai kering alkaline AAA, baterai kering mangran AAA, atau baterai nikel logam hidrida isi ulang AAA

Durasi pengoperasian

Perkiraan saat menggunakan baterai alkaline

Masa pemakaian berkelanjutan: Kira-kira 47 jam

Masa siaga berkelanjutan: Kira-kira 208 hari

Perkiraan usia penggunaan baterai: Kira-kira 100 hari

(Perkiraan di atas adalah dengan asumsi komputer digunakan selama 8 jam sehari, dengan 5% waktu tersebut dihabiskan untuk mengoperasikan trackball)

Sistem Operasi yang kompatibel

Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14)

(Anda mungkin perlu untuk update ke versi terbaru dari masing-masing Sistem Operasi atau service pack)

