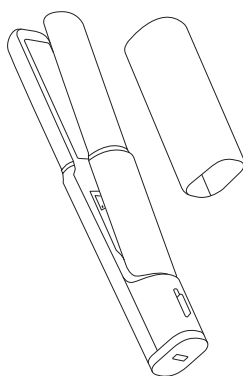


ELECOM

NOGI



USB HAIR IRON

STRAIGHT
Hair Straightener

HAB-HIS01U Series

For home use

Manual / Warranty Provisions

ENGLISHManualHair Straightener

Name and function of each part

Heat Shield

The heat shield is designed for use with this product only. Do not use the heat shield with hair irons from other makers. Put on the heat shield immediately after use. The heat shield is made of heat resistant resin and can be put on immediately after turning this product OFF.

Plate lock switch

LOCK:Slide towards while holding the plates closed.
UNLOCK:Slide towards

Plates

Ceramic coated

Power/temperature control switch

Press and hold to switch ON or OFF. Press the switch while the power is ON to switch between temperatures.

USB port

Connect the included dedicated USB cable (USB Type-C® connector).

Dedicated USB cable

The included dedicated USB cable is approximately 1 m long. It is for power supply. Connect the dedicated USB cable to use.

USB Type-C® connector

① CAUTION

Check the heat resistance of your hair extension and wig before use.

This product has an automatic switch off function. The lamp will turn off and power will cut off automatically after 30 minutes if the power switch is not operated while the power is ON.

Before styling

- Brush out tangled hair, fraying hair, and falling hair.
- Section your hair into 4 parts as illustrated and style from the underside.

Sectioning is the separation of hair into small parts. Sectioning makes your hair easier to handle when styling.

Hair unsuitable for use with the hair iron

- Hair that has just been dyed or colored: the colorant or substances in the hair dye may adhere to the plates.
- Hair that has been rebonded or hair that is badly damaged.

Before using on hair extensions or wigs

- Check the heat resistance of these items before using.
- Set this product to a suitable temperature.
- Try with a small section of hair and make sure there are no abnormalities before use.

①

● Do not use on hair extensions or wigs that do not display the heat-resistant temperature.

Styling

- This product is a hair iron that temporarily straightens hair kinks and adds movement to the ends of your hair.
- It is impossible to radically correct frizzy hair or achieve the lasting effect that a perm has.

Straight

- Clamp an appropriate amount of hair and slide the hair iron down by a few centimeters at a time.

Inward curl

- Clamp an appropriate amount of hair and slide the hair iron down by a few centimeters at a time. When reaching the end, twist inward while sliding the hair through the iron.

Outer curl

- Clamp an appropriate amount of hair and slide the hair iron down by a few centimeters at a time. When reaching the end, twist outward while sliding the hair through the iron.

How to use

1

Remove the heat shield.

2

Connect the dedicated USB cable to the USB port on this product.

3

Connect the dedicated USB cable to a 5V/3A (15W) compatible AC adapter or power bank.

①

- Be sure to use an AC adapter or power bank that supports a rated output of 5V/3A (15W).
- This product uses USB for power supply. It is not chargeable.
- Do not connect this product to the USB port of a PC.
- Depending on the connection status, this product may not work properly.

4

Slide the plate lock switch to to unlock the plates.

5

Press and hold the power switch to turn the power ON.

When the power is turned ON, the lamp will light up and the temperature will rise to 190°C / 374°F. Press the power switch to switch to Extension/Wig Mode (140°C / 284°F or 100°C / 212°F).

①

- If you leave the plates closed with the power ON, it will warm up faster.
- Estimated time to heat up to the set temperature with the plates closed after turning the power ON
Approx. 100°C / 212°F: approx. 50 seconds
Approx. 140°C / 284°F: approx. 2 minutes
Approx. 190°C / 374°F: approx. 4 minutes
* The estimated time varies depending on the environment and conditions of use.

6

Style.

Clamp an appropriate amount of hair between the plates and slide the hair iron down by a few centimeters at a time.

① CAUTION

- Do not hold the hair iron on the same spot for a long period of time.

7

Press and hold the power switch to turn the power OFF.

The lamp will turn off.

①

- When using an AC adapter, be sure to pull it out of the outlet by holding the AC adapter and not the USB cable.

8

Disconnect the dedicated USB cable from the USB port on this product and also from the power supply.

9

Hold the plates close and slide the plate lock switch to to lock the plates.

10

Put on the heat shield.

① CAUTION

- Do not turn this product ON while the Heat Shield is still on.
- If the Heat Shield is put on immediately after use, do not place this product near heat-sensitive objects.

Troubleshooting

WHEN	CAUSE	SOLUTION
It smells when used for the first time.	The heater is heating up.	There may be some smell, but it is not a malfunction. Please use it as it is.
The current runs and stops intermittently when the USB cable bends.	The USB cable is broken or about to break.	Discontinue use immediately.
There is a burning smell.	The plates are clamped onto hair, hair extension or a wig for a long time.	Do not clamp the plates onto your hair, hair extension, or a wig for a long time.
The lamp does not light up or blink, or the plates do not heat up.	The USB cable is not connected securely.	Check the connection and make sure it is connected securely.
The USB cable or AC adapter gets abnormally hot.	You are not using the dedicated USB cable or an AC adapter that supports 5V/3A (15W).	Use the dedicated USB cable or a 5V/3A (15W) compatible AC adapter.
	It might be a malfunction.	Discontinue use immediately.

* If the above issues are not resolved or if there is any other abnormality or malfunction, please contact the retailer where this product was purchased. Do not attempt to repair it by yourself.

Specifications

Power source	5V/3A (15W) * Connector type: USB Type-C®
Dimentions (Width x Thickness x Length)	With heat shield attached: approx. W 22 x T 26 x L 170 mm/W 0.9 x T 1.0 x L 6.7 in. Main unit only: approx. W 22 x T 26 x L 167 mm/W 0.9 x T 1.0 x L 6.6 in.
Weight	With heat shield attached: approx. 87 g/0.2 lbs Main unit only: approx. 77 g/0.17 lbs
Temperature settings	Maximum temperature: 190 °C/374 °F * May vary depending on usage environment and conditions Configurable temperature: 100 °C/212 °F, 140 °C/284 °F, 190 °C/374 °F
Accessories	Dedicated USB cable for power supply (USB Type-C® to USB Type-C®) Cable length approx. 1 m/3.3 ft * Connector excluded

모델: HAB-HIS01U

한국어취급설명서헤어 스트레이트너

각 부분별 명칭 및 기능

방열판

방열판은 본 제품에만 사용하도록 설계되었습니다. 다른 제조사의 헤어 아이론과 함께 방열판을 사용할 수 없습니다. 사용이 끝나면 바로 방열판을 부착하십시오. 방열판은 내열성 수지로 제작되어 제품을 끈 직후에라도 바로 부착할 수 있습니다.

플레이트 잠금 스위치

잠금: 플레이트를 닫은 상태에서 방향으로 밀니다.
잠금 해제: 방향으로 밀니다.

플레이트 세라믹 코팅

전원/온도 조절 스위치

밀게 눌러 켜거나 끕니다. 전원이 켜진 상태에서 스위치를 누르면 온도가 전환됩니다.

USB 포트

포함된 전용 USB 케이블(USB Type-C® 커넥터)을 연결합니다.

전용 USB 케이블

포함된 전용 USB 케이블의 길이는 약 1m입니다. 전원 공급 장치용입니다. 전용 USB 케이블을 연결하여 사용합니다.

USB Type-C® 커넥터

① 주의

사용하기 전 불임머리와 가발의 내열성을 확인하십시오.

본 제품에는 자동 꺼짐 기능이 있습니다. 전원이 켜진 상태에서 전원 스위치가 작동되지 않으면 30분 후 램프가 꺼지고 전원이 자동으로 차단됩니다.

스타일링 전

- 영이거나 형을어지거나 늘어진 모발을 빗습니다.
- 그림과 같이 머리카락을 4등분하고 아래쪽부터 스타일링합니다.

색서닝은 머리카락을 작은 부분으로 나누는 것입니다. 색서닝은 스타일링 시 머리카락을 더 쉽게 다루게 해줍니다.

헤어 아이론 사용에 부적합한 모발

- 방금 염색하거나 탈색한 모발: 염색약의 착색제나 약품이 플레이트에 달라붙을 수 있습니다.
- 다시 붙었거나 심하게 손상된 모발.

불임머리나 가발에 사용하기 전

- 사용하기 전 해당 모발의 내열성을 확인하십시오.
- 본 제품을 적절한 온도로 설정하십시오.
- 사용하기 전 소량의 모발을 잡아 사용해보고 이상이 없는지 확인하십시오.

①

● 냉온 건조 표기가 없는 불임머리나 가발에는 사용하지 않습니다.

스타일링

- 본 제품은 일시적으로 모발을 곧게 펴고 모발 끝에 모양을 더해주는 헤어 아이론입니다.
- 곱슬 머리를 근본적으로 교정하거나 지속적인 파마 효과를 얻는 것은 불가능합니다.

스트레이트

- 적당한량의 머리카락을 잡고 헤어 아이론을 한 번에 몇 센티미터 씩 아래로 밀어냅니다.

바깥쪽 컬

- 적당한량의 머리카락을 잡고 헤어 아이론을 한 번에 몇 센티미터 씩 아래로 밀어냅니다. 끝에 도달하면 머리카락을 밀어 넣으면서 바깥쪽으로 꼬아줍니다.

사용 방법

1

방열판을 제거하십시오.

2

전용 USB 케이블을 본 제품의 USB 포트에 연결합니다.

3

전용 USB 케이블을 5V/3A(15W) 호환 AC 어댑터 또는 보조 배터리에 연결합니다.

①

- 반드시 5V/3A(15W)의 정격 출력을 지원하는 AC 어댑터 또는 보조 배터리를 사용하십시오.
- 본 제품은 전원 공급을 위해 USB를 사용합니다. 충전용 제품이 아닙니다.
- 본 제품을 PC의 USB 포트에 연결하지 마십시오.
- 연결 상태에 따라 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

4

플레이트 잠금 스위치를 로 밀어 플레이트 잠금을 해제합니다.

5

전원 스위치를 길게 눌러 전원을 켭니다.

전원을 켜면 램프가 켜지고 온도가 190 °C까지 올라갑니다. 불임머리/가발 모드(140 °C 또는 100 °C)로 전환하려면 전원 스위치를 누르십시오.

① 주의

- 헤어 아이론을 정지한 한 곳에 잡고 있지 마십시오.

6

스타일.

플레이트 사이에 적당한량의 머리카락을 잡고 헤어 아이론을 한 번에 몇 센티미터 씩 아래로 밀어냅니다.

① 주의

- 사용 중 플레이트를 피부에 너무 가까이 두지 마십시오. (■ 부분).
- 사용 중 또는 사용 직후에 가열된 부분을 만지지 마십시오. (■ 및 ■ 부분). 화상이나 부상의 원인이 될 수 있습니다.

7

전원 스위치를 길게 눌러 전원을 끕니다.

램프가 꺼집니다.

①

- AC 어댑터를 사용하는 경우 USB 케이블이 아닌 AC 어댑터를 잡고 콘센트에서 빼내십시오.

8

본 제품의 USB 포트와 전원 공급 장치에서 전용 USB 케이블을 분리합니다.

9

플레이트를 닫은 상태에서 플레이트 잠금 스위치를 로 밀어 플레이트를 잠급니다.

10

방열판을 부착합니다.

① 주의

- 방열판을 부착한 상태에서 제품을 켜지 마십시오.
- 사용 직후 방열판을 부착한 경우 열에 민감한 물체 근처에 제품을 두지 마십시오.

문제해결

문제	원인	해결책
처음 사용할 때 냄새가 납니다.	히터가 가열되는 중입니다.	약간의 냄새가 날 수 있으나 고장이 아닙니다. 그대로 사용하십시오.
USB 케이블이 구부러지면 전류가 흐르고 간헐적으로 멈춥니다.	USB 케이블이 파손되었거나 파손되고 있습니다.	즉시 사용을 중단하십시오.
타는 냄새가 납니다.	플레이트에 머리카락, 불임머리 또는 가발을 오랫동안 집고 있었습니다.	플레이트에 머리카락, 불임머리 또는 가발을 오랫동안 집고 있지 마십시오.
램프가 켜지거나 깜박이지 않고 플레이트가 가열되지 않습니다.	USB 케이블이 제대로 연결되지 않았습니다.	재대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
USB 케이블 또는 AC 어댑터가 비정상적으로 뜨거워집니다.	오작동일 수 있습니다.	즉시 사용을 중단하십시오.

* 위의 문제가 해결되지 않거나 기타 이상 또는 오작동이 있는 경우 본 제품을 구입한 판매점에 문의하십시오. 직접 수리하려고 하지 마십시오.

기본 사양

전원	5 V/3 A(15 W) * 커넥터 유형 : USB Type-C®
치수 (가로 × 세로 × 높이)	방열판을 부착했을 때:약 W 22 x T 26 x L 170 mm 본체:약 W 22 x T 26 x L 167 mm
무게	방열판을 부착했을 때: 약 87 g 본체: 약 77 g
온도 설정	최대 온도: 190 °C * 사용 환경 및 조건에 따라 다를 수 있습니다. 구성 가능한 온도: 100 °C, 140 °C, 190 °C
액세서리	전원 공급 전용 USB 케이블(USB Type-C® - USB Type-C®) 약 1 m/3.3 ft 길이 케이블 * 커넥터 제외

中文 · 简体

使用说明书

直发器

各部件的名称和功能

防热罩

此防热罩仅适用于本产品。请勿将此防热罩与其他制造商的烫发器一起使用。使用后请立即装上防热罩。防热罩由耐热树脂制成,可在关闭本产品后立即装上。

夹板锁定开关

锁定: 当夹板合上时滑动至 **6**。
解锁: 滑动至 **6**。

电源/温度控制开关

长按可开启或关闭本产品。在电源开启时按下开关可在不同温度之间切换。

夹板

陶瓷涂层

USB端口

使用随附的专用 USB 连接线 (USB Type-C® 连接头)。

专用USB连接线

随附的专用 USB 连接线长度大约为 1 m,用于电源供电。连接专用 USB 连接线使用。

USB Type-C®连接头

ⓘ 注意事项

使用前请检查您的接发和假发的耐热性。

本产品具有自动关机功能。
当电源处于开启状态时,如果30分钟内不操作电源开关,那么指示灯将会熄灭,同时电源也将自动切断。

定型前

③

④

①

②

●梳顺打结的头发,梳掉磨损的头发和即将脱落的头发。

●将头发分成 4 个区块,如图所示,然后从下方区块开始定型。
分区是指将头发分成小的区块。分区让头发在定型时更容易打理。

不适用烫发器的头发

●刚染过的头发: 染发剂中的着色剂或其他物质可能会粘附在夹板上。

●经过离子烫处理或严重受损的头发。

在接发或假发上使用前

●使用前查看这些产品的耐热度。

●将本产品设置在合适的温度。

●先在一小部分头发上尝试,确保没有任何异常才用于其他部分的头发。

ⓘ

· 请勿在没有标注耐热温度的接发或假发上使用。

定型

●本产品是一种烫发器,可以暂时拉直打结的头发,并增加发梢的动感。

●彻底拉直卷发或者达到烫发的持久效果是不可能的。

ⓘ

· 烫发效果会因人而异。

拉直

●夹住适量的头发,向下移动烫发器,每次移动几厘米。

向外卷曲

●夹住适量的头发,向下移动烫发器,每次移动几厘米。到达发梢时,向外卷起头发,同时让头发划过烫发器。

向内卷曲

●夹住适量的头发,向下移动烫发器,每次移动几厘米。到达发梢时,向内卷起头发,同时让头发滑过烫发器。

向外卷曲

●夹住适量的头发,向下移动烫发器,每次移动几厘米。到达发梢时,向外卷起头发,同时让头发划过烫发器。

如何使用

1

取下防热罩。

2

将专用USB连接线连接至本产品的USB端口上。

3

将专用USB连接线连接至兼容5 V/3 A (15 W) 的交流适配器或移动电源上。

4

将夹板锁定开关滑动至 **6** 以解锁夹板。

5

长按电源开关将开启电源。
电源开启后,指示灯将亮起,同时温度上升至 190 °C。按下电源开关切换至接发/假发模式 (140 °C或100 °C)。

6

定型。
在夹板之间夹住适量的头发,向下移动烫发器,每次移动几厘米。

ⓘ 注意事项

· 请确保使用支持5 V/3 A (15 W) 额定输出的交流适配器或移动电源。

· 本产品使用USB供电,不可充电。

· 请勿将本产品连接至电脑的USB接口。

· 不恰当的连接可能导致本产品无法正常工作。

Plates

· 在使用过程中,不要将夹板过于靠近皮肤。(■部位)

· 请勿在使用过程中或使用后立即触摸加热部件。(■和■部位)

否则可能会导致烫伤或受伤。

7

长按电源开关将关闭电源。
指示灯将会熄灭。

8

将专用USB连接线从本产品和电源的USB端口处取下。

ⓘ

· 若使用交流适配器,将其从插座上取下时请握住交流适配器而不是USB连接线。

9

合上夹板,将夹板锁定开关滑动至 **6** 以锁定夹板。

10

装上防热罩。

ⓘ 注意事项

· 请勿在未取下防热罩的情况下开启电源。

· 如果在使用后立即装上防热罩,请勿将本产品放置在热敏感物体附近。

型號: HAB-HIS01U

中文 · 繁體

手冊

直髮夾

各部分的名稱和功能

隔熱套

隔熱套僅限用於本产品。請勿在使用他牌燙髮器具時使用此隔熱套。
使用完畢請立即戴上隔熱套。此隔熱套由耐热樹脂製成,在關閉本产品後就能立即戴上。

夾髮板鎖開關

上鎖: 滑向 **6** 就能讓夾髮板保持關閉。
解鎖: 滑向 **6**。

電源/溫度控制開關

按住就能開啟或關閉。電源開啟後,按下開關就能切換溫度。

USB 連接埠

請連接內附的專用 USB 電源線 (USB C 型® 接頭)。

專用 USB 電源線

內附的專用 USB 電源線長約 1 m。這條線用於供電。
使用時請連接專用 USB 電源線。

USB C 型® 接頭

ⓘ 注意事項

請在使用前確認接髮與假髮的耐熱程度。

本产品具備自動關閉功能。
若電源開啟後未操作電源開關長達 30 分鐘,指示燈就會熄滅,電源也會自動切斷。

理髮前

③

④

①

②

●梳開打結、毛躁與掉落的頭髮。

●按圖示將頭髮分為 4 個區塊,並從下半部開始理髮。
所謂「分區」就是將頭髮分成局部。分區能讓頭髮在理髮過程中更易處理。

不適用燙髮器的頭髮

●剛染過的頭髮: 著色劑或染髮劑中的物質可能會依附在夾髮板上。

●經過離子燙或嚴重受損的頭髮。

在用於接髮或假髮之前

●請在使用前檢查這些物品的耐熱程度。

●將本产品設定至合適的溫度。

●在使用前,請先試用於一小段頭髮,確認無任何異常發生。

ⓘ

· 請勿用於未顯示耐熱溫度的接髮或假髮上。

理髮

●本产品是一款能夠暫時將捲髮燙直並為髮梢增添律動感的燙髮器。

●本产品無法將捲髮徹底燙直,也沒有燙髮的持久效果。

ⓘ

· 效果會因人而異。

直髮

●夾住適量頭髮,將燙髮器一次向下滑動數公分。
分。

內捲

●夾住適量頭髮,將燙髮器一次向下滑動數公分。滑至髮梢時,在燙髮器滑過髮梢時向內捲。

外捲

●夾住適量頭髮,將燙髮器一次向下滑動數公分。滑至髮梢時,在燙髮器滑過髮梢時向外捲。

故障排除

故障描述	故障原因	解决办法
初次使用时有异味。	加热器正在加热。	少许异味并不是故障。可以继续照常使用。
当USB连接线弯曲时,电流会间歇性地中断。	USB连接线损坏或即将断裂。	立即停止使用。
有烧焦的气味。	用夹板夹住头发、接发或假发的时间过长。	不要长时间用夹板夹住头发、接发或假发。
指示灯不亮或者不闪烁,或者夹板不会变热。	USB连接线连接不牢固。	检查连接是否牢固。
	没有使用专用USB连接线或支持5 V/3 A (15 W) 的交流适配器。	使用专用USB连接线或兼容5 V/3 A (15 W) 的交流适配器。
USB连接线或交流适配器异常发热。	可能机器本身出现故障。	立即停止使用。

* 如果上述问题未能得到解决,或者有任何其他异常或故障,请联系购买本产品的零售商。请勿自行尝试修理。

规格

电源	5 V/3 A (15 W) * 连接头类型 USB Type-C®
尺寸 (宽 x 厚 x 长)	装上防热罩后: 约宽22 x 厚26 x 长170 mm 直发器主体: 约宽 22 x 厚 26 x 长 167 mm
重量	装上防热罩后: 约87 g 直发器主体: 约77 g
温度设置	最高温度: 190 °C * 可能因使用环境和条件而有所不同 可设置温度: 100 °C、140 °C、190 °C
配件	用于电源供电的专用USB连接线 (USB Type-C®到USB Type-C®) 连接线长度约 1 m * 不包括连接头

规格

電源	5 V/3 A (15 W) * 接頭類型: USB C 型®
尺寸 (寬 x 高 x 長)	附隔熱套: 約寬 22 x 高 26 x 長 170 mm 僅主機: 約寬 22 x 高 26 x 長 1 6 7 mm
重量	附隔熱套: 約87 g 僅主機: 約77 g
溫度設定	溫度上限: 190 °C * 會隨使用環境與狀態變化 可設定溫度: 100 °C、140 °C、190 °C
內附物品	供電專用 USB 電源線 (USB Type-C® 連接 USB Type-C®) 電源線長度 約 1 m * 不含接頭

Nama dan fungsi dari setiap bagian

Pelindung Panas
Pelindung panas dirancang hanya untuk digunakan dengan produk ini. Jangan menggunakan pelindung panas dengan catok rambut dari produsen lain. Pasang pelindung panas segera setelah penggunaan. Pelindung panas terbuat dari resin tahan panas dan dapat dipasang segera setelah mematikan produk ini.

Pelut
Dilapisi keramik

Tombol pengatur daya/suhu
Tekan dan tahan untuk mematikan atau memmatikan. Tekan tombol saat daya menyala untuk mengubah suhu.

Mode Catok Rambut	190 °C (Lampu menyala)	☀
Mode Ekstensi/Wig	140 °C (Lampu berkedip sekali)	☀
	100 °C (Lampu berkedip dua kali)	☀

Setiap kali tombol ditekan, suhu yang diatur berubah dari 190 °C → 140 °C → 100 °C secara berurutan. Suhu yang diatur dapat dikonfirmasi dengan melihat apakah lampu menyala atau berkedip.

Selain mencatok rambut alami Anda, produk ini juga dapat digunakan pada ekstensi rambut dan wig.

⚠ PERHATIAN

Periksa ketahanan panas dari ekstensi rambut dan wig Anda sebelum penggunaan.

Produk ini memiliki fungsi mati otomatis.
Lampu akan mati dan daya akan mati secara otomatis setelah 30 menit jika tombol daya tidak dioperasikan saat daya menyala.

Tombol kunci pelat
MENGUNCI: Geser ke arah **A** sambil menahan kedua plate agar tertutup.
MEMBUKA: Geser ke arah **B**

Port USB
Sambungkan kabel USB khusus yang disertakan (konektor USB Type-C®).

Kabel USB khusus
Panjang kabel USB khusus yang disertakan sekitar 1 m. Kabel ini untuk catu daya. Sambungkan kabel USB khusus untuk menggunakannya.

Konektor USB Type-C®

Sebelum mencatok



● Sisir rambut yang kusut, berjumbai, dan rontok.

● Bagi rambut Anda menjadi 4 bagian seperti yang ditunjukkan dan catoklah rambut dari sisi bawah.

● Membagi rambut berarti memisahkan rambut menjadi beberapa bagian kecil. Ini membuat rambut Anda lebih mudah diatur saat mencatok rambut.

Rambut yang tidak cocok menggunakan catok rambut

● Rambut yang baru saja diwarnai atau disemir: pewarna atau zat dalam pewarna atau semir rambut dapat menempel pada pelat.

● Rambut yang telah diluruskan kembali atau rambut yang rusak parah.

Sebelum penggunaan pada ekstensi rambut atau wig

- Periksa ketahanan panas barang-barang ini sebelum penggunaan.
 - Atur produk ini ke suhu yang sesuai.
 - Cobalah pada sedikit rambut dan pastikan tidak ada keanehan sebelum penggunaan.
- 
 - Jangan menggunakan produk pada ekstensi rambut atau wig yang tidak memiliki ketahanan panas.

Mencatok

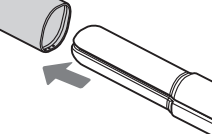

- Produk ini adalah catok rambut yang meluruskan rambut kusut untuk sementara waktu dan menambah gelombang pada ujung rambut Anda.
 - Anda tidak dapat sepenuhnya memperbaiki rambut keriting atau mendapatkan efek keriting permanen.
- 








• Efek untuk setiap orang berbeda-beda.

Lurus

- Jepit rambut secukupnya dan tarik catok perlahan ke bawah sejauh beberapa sentimeter setiap kali.
 - Jepit rambut secukupnya dan tarik catok perlahan ke bawah sejauh beberapa sentimeter setiap kali. Saat mencapai ujung rambut, putar ke dalam sambil menarik rambut pada catok.

Cara penggunaan

- 1 Lepaskan pelindung panas.

- 2 Sambungkan kabel USB khusus ke port USB pada produk ini.

- 3 Sambungkan kabel USB khusus ke adaptor AC atau bank daya yang kompatibel dengan 5V/3A (15W).

 - ❗ *Pastikan untuk menggunakan adaptor AC atau bank daya yang mendukung output 5V/3A (15W).
 - * Produk ini menggunakan USB untuk catu daya. Produk ini tidak dapat diisi daya.
 - * Jangan menyambungkan produk ini ke port USB PC.
 - * Bergantung pada status koneksi, produk ini mungkin tidak dapat berfungsi dengan baik.
- 4 Geser tombol kunci pelat ke arah untuk membuka kunci pelat.

- 5 Tekan dan tahan tombol daya untuk menyalakan daya.
 Saat daya dinyalakan, lampu akan menyala dan suhu akan naik menjadi 190 °C. Tekan tombol daya untuk beralih ke Mode Ekstensi/Wig (140 °C atau 100 °C).

 - Jika pelat dibiarkan tertutup dengan daya menyala, produk akan memanaskan lebih cepat.
 - Perkiraan waktu untuk memanaskan hingga suhu yang ditetapkan dengan pelat tertutup setelah menyalakan daya:
 Sekitar 100 °C: sekitar 50 detik
 Sekitar 140 °C: sekitar 2 menit
 Sekitar 190 °C: sekitar 4 menit
 * Perkiraan waktu berbeda-beda tergantung lingkungan dan kondisi penggunaan.
- 6 Menatok.
 Jepit rambut secukupnya di antara kedua pelat dan tarik catok perlahan ke bawah sejauh beberapa sentimeter setiap kali.

 - ⚠ PERHATIAN
 - Pastikan menggunakan catok di tempat yang sama untuk waktu yang lama.
 - Jangan meletakkan pelat terlalu dekat dengan kulit saat penggunaan. (bagian ■)
 - Jangan menyentuh bagian yang dipanaskan selama atau segera setelah penggunaan. (bagian ■ dan ■)
 - Hal ini dapat menyebabkan luka bakar atau cedera.
- 7 Tekan dan tahan tombol daya untuk mematikan daya.
 Lampu akan mati.

 - ⚠ Saat menggunakan adaptor AC, pastikan untuk mencabutnya dari stopkontak dengan memanaskan adaptor AC dan bukan kabel USB.
- 8 Cabut kabel USB khusus dari port USB pada produk ini dan juga dari catu daya.

- 9 Dekatkan kedua pelat dan geser tombol kunci pelat ke arah untuk mengunci pelat.

- 10 Pasang pelindung panas.

 - ⚠ PERHATIAN
 - Jangan menyalakan produk ini saat Pelindung Panas masih terpasang.
 - Jika Pelindung Panas dipasang segera setelah penggunaan, jangan meletakkan produk ini di dekat benda yang sensitif terhadap panas.

Pemecahan Masalah

KAPAN	PENYEBAB	SOLUSI
Berbau saat digunakan untuk pertama kalinya.	Pemanas sedang memanaskan.	Mungkin berbau sedikit, tetapi tidak ada kerusakan. Gunakan saja apa adanya.
Arus mengalir dan berhenti sesekali ketika kabel USB tertekuk.	Kabel USB rusak atau hampir putus.	Segera hentikan penggunaan.
Ada bau terbakar.	Pelat menjepit rambut, ekstensi rambut, atau wig untuk waktu yang lama.	Jangan menjepit rambut, ekstensi rambut, atau wig pada pelat untuk waktu yang lama.
		Segera hentikan penggunaan.
Lampu tidak menyala atau berkedip, atau pelat tidak memanaskan.	Kabel USB tidak tersambung dengan aman.	Periksa koneksi dan pastikan tersambung dengan aman.
	Anda tidak menggunakan kabel USB khusus atau adaptor AC yang mendukung 5V/3A (15W).	Gunakan kabel USB khusus atau adaptor AC yang kompatibel dengan 5V/3A (15W).
Kabel USB atau adaptor AC menjadi sangat panas.	Mungkin ada kerusakan.	Segera hentikan penggunaan.

* Jika masalah di atas tidak teratasi atau jika ada keanehan atau kerusakan lainnya, silakan hubungi toko tempat Anda membeli produk. Jangan mencoba memperbaikinya sendiri.

Spesifikasi

Sumber daya	5V/3A (15W) * Jenis konektor: USB Type-C®
Dimensi (Lebar x Tebal x Panjang)	Saat pelindung panas terpasang: sekitar L 22 x T 26 x P 170 mm Hanya unit utama: sekitar L 22 x T 26 x P 167 mm
Berat	Saat pelindung panas terpasang: sekitar 87 g Hanya unit utama: sekitar 77 g
Pengaturan suhu	Suhu maksimum: 190 °C * Dapat berbeda-beda tergantung lingkungan dan kondisi penggunaan Suhu yang dapat dikonfigurasi: 100 °C, 140 °C, 190 °C
Aksesoris	Kabel USB khusus untuk catu daya (USB Type-C® ke USB Type-C®) Panjang kabel sekitar 1 m * Tidak termasuk konektor

