


Names of parts and their usage

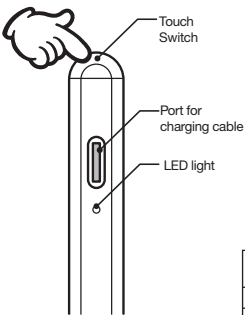

- Power on**
Touch the Touch Switch on the top of the main unit once to turn on the power, as indicated by the LED light turning green. Please charge this product if the LED does not light up.
- Power off**
With the power on, touch the Touch Switch on the top of the main unit twice to turn off the power.
- How to charge**
To charge the device, plug the USB Type-C connector side of the supplied charger cable into the charger cable socket and connect it to a USB adapter (sold separately).

Remaining battery charge	100%	5 to 99%	4% or less
When in use	Green light		Red flashing light
When charging	Blue light	Red light	

- The auto-sleep function will activate after 5 minutes of inactivity and this product will be turned off.
- * Auto-sleep function is vibration sensitive. When the stylus pen is not turned off and placed in a pocket or bag, vibration may be detected and the auto-sleep function may not activate.

Product specifications


- Material**
Main body: Aluminum Tip of the Pen: POM
- Dimensions**
Height: Approximately 166 mm Diameter of main body: Approximately 9 mm
Diameter of pen tip: Approximately 2 mm
- Weight**
Approximately 14 g

Contents

Stylus Pen, USB-A — USB Type-C® charger cable, spare pen tip x 2

Precautions


- You may not be able to use the pen on the screen edges on some device models. This is to prevent accidental operation.
- Please make sure to power off the stylus pen after use.
- This product can be used for a tablet which uses magnetic adhesion.
- As this product does not come with an AC adapter (AC charger, etc.), please purchase a USB output adapter separately with an output of 5 V/500 mA or more for charging.
- Using a USB cable other than the one supplied may cause a malfunction or operational failures.
- Subjecting the stylus pen to impact, such as dropping it, may damage the pen tip as shown in the figure on the right.
- If the stylus pen is worn out (the metal part becomes exposed) or damaged as shown in the figure on the right, replace the pen tip.
- You may not be able to attach this product to your tablet, because the magnet on the tablet is covered depending on the shape of the tablet case.
- The operational feel of the stylus pen may differ depending on the user.
- If you are using a screen protective film, this may lead to a decrease in the responsiveness of the stylus pen.
- If you are using a screen protective film, the stylus pen may leave scratch marks on the film.
- Using any part other than the pen tip on the screen may lead to screen damage.
- Do not tap or rub the screen vigorously with this product.
- Replace the pen tip when it has been worn out.
- The main body may break if the pen tip is tilted excessively.
- Please keep out of reach of children. Accidental ingestion could lead to choking.
- Do not use alcohol-based agents or other chemicals on this product.
- Please avoid exposures of the film to high temperatures, humidity and direct sunlight, because it may cause deformation or deterioration of this product as well as the main unit of the equipment.
- Please note that we do not take any responsibility for any damage, malfunction or loss of data caused to your device.
- Do not subject this product to strong vibration or impact.
- Do not use this product for any purpose other than that indicated herein.
- The responsiveness of the stylus pen may be affected by the usage status of the device and the application used.
- Operation cannot be guaranteed on all devices.
- Do not attempt to disassemble, repair, process or modify this product.
- Do not immerse the product in water and use it. Do not touch this product when your hands are wet.
- This product contains magnets. Do not put it close to magnetic cards.
- Do not charge in an ambient below 15 °C.
- Do not use in environments below freezing temperature.
- Please ensure that the device does not get condensation on it, regardless of whether it is being charged, used or stored.
- Even if you are not going to use this product for a long time, please charge it once every six months to prevent deterioration.

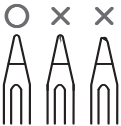

Limitation of Liability

- In no event will ELECOM Co., Ltd be liable for any lost profits or special, consequential, indirect, punitive damages arising out of the use of this product.
- ELECOM Co., Ltd will have no liability for any loss of data, damages, or any other problems that may occur to any devices connected to this product.

Nama komponen dan kegunaannya

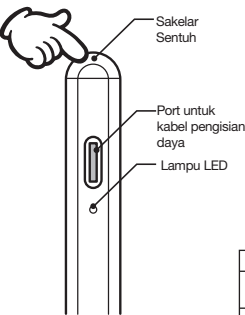

- Menyalakan daya**
Sentuh sekali Sakelar Sentuh di bagian atas unit utama untuk menyalakan daya, seperti ditunjukkan oleh lampu LED yang berubah menjadi hijau. Harap isi daya produk ini jika lampu LED tidak menyala.
- Mematikan daya**
Saat daya menyala, sentuh dua kali Sakelar Sentuh di bagian atas unit utama untuk mematikan daya.
- Cara mengisi daya**
Untuk mengisi daya perangkat, pasang sisi konektor USB Type-C dari kabel pengisian daya ke soket kabel pengisian daya, dan sambungkan ke adaptor USB (dijual terpisah).

Sisa daya baterai	100%	5-99%	4% atau kurang
Saat sedang digunakan	Lampu hijau		Lampu berkedip merah
Saat mengisi daya	Lampu biru	Lampu merah	

- Fungsi tidur otomatis akan aktif apabila tidak ada aktivitas selama 5 menit, dan produk ini akan dimatikan.
- * Fungsi tidur otomatis sensitif terhadap getaran. Jika pena stylus tidak dimatikan dan dimasukkan ke dalam saku atau tas, getaran mungkin akan terdeteksi dan fungsi tidur otomatis mungkin tidak akan aktif.

Spesifikasi produk

- Bahan-bahan**
Badan utama: Aluminium Ujung pena: POM
- Dimensi**
Tinggi: Kira-kira 166 mm Diameter badan utama: Kira-kira 9 mm
Diameter ujung pena: Kira-kira 2 mm
- Berat**
Kira-kira 14 g

Isi kemasan

Pena stylus, kabel pengisian daya USB-A — USB Type-C®, ujung pena cadangan x 2

Perhatian


- Anda mungkin tidak dapat menggunakan pena ini di tepi layar beberapa model perangkat. Hal ini untuk mencegah pengoperasian yang tidak disengaja.
- Pastikan untuk mematikan pena stylus setelah selesai digunakan.
- Produk ini dapat digunakan untuk tablet yang menggunakan daya magnetik.
- Karena produk ini tidak disertai dengan adaptor AC (pengisi daya AC, dan sebagainya), silakan membeli adaptor keluaran USB secara terpisah dengan keluaran 5 V/500 mA atau lebih untuk pengisian daya.
- Menggunakan kabel USB selain yang disediakan dapat menyebabkan kegagalan fungsi atau kegagalan pengoperasian.
- Jika terkena benturan, misalnya jatuh, ujung pena stylus dapat rusak, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan.
- Jika pena stylus aus (bagian logamnya terbuka) atau rusak, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan, gantilah ujung penanya.
- Anda mungkin tidak dapat menempelkan produk ini ke tablet Anda karena magnet pada tablet tertutupi, tergantung pada bentuk casing tablet.
- Pengguna yang berbeda dapat merasakan pengoperasian yang berbeda saat menggunakan pena stylus.
- Jika Anda menggunakan film pelindung layar, hal ini dapat mengakibatkan penurunan tingkat respons pena stylus.
- Jika Anda menggunakan film pelindung layar, pena stylus dapat meninggalkan bekas goresan pada film tersebut.
- Menggunakan bagian apa pun selain ujung pena pada layar dapat menyebabkan kerusakan layar.
- Jangan mengetuk atau menggosok layar dengan kuat menggunakan produk ini.
- Gantilah ujung pena jika sudah aus.
- Badan utama dapat patah jika ujung pena terlalu dimiringkan.
- Hindari dari jangkauan anak-anak. Produk ini dapat mengakibatkan tersedak jika tertelan secara tidak sengaja.
- Jangan menggunakan zat yang mengandung alkohol atau zat kimia lain pada produk ini.
- Hindari memaparkan film pada suhu tinggi, kelembapan, dan sinar matahari langsung, karena dapat menyebabkan perubahan bentuk atau kerusakan produk ini dan unit utama peralatan.
- Perhatikan bahwa kami tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan, kegagalan fungsi, atau kehilangan data yang terjadi pada perangkat Anda.
- Produk tidak boleh terkena getaran atau benturan keras.
- Jangan menggunakan produk ini untuk tujuan apa pun selain yang dijelaskan di sini.
- Tingkat respons pena stylus dapat terpengaruh oleh status penggunaan perangkat dan aplikasi yang digunakan.
- Produk ini tidak dijamin dapat berfungsi pada semua perangkat.
- Jangan coba membongkar, memperbaiki, memproses, atau memodifikasi produk ini.
- Jangan merendam produk ini dalam air dan menggunakannya. Jangan menyentuh produk ini jika tangan Anda basah.
- Produk ini mengandung magnet. Jangan meletakkannya di dekat kartu magnetik.
- Jangan mengisi daya produk ini pada suhu di bawah 15 °C.
- Jangan menggunakan produk ini pada lingkungan di bawah suhu beku.
- Pastikan perangkat tidak terkena kondensasi, baik saat sedang diisi daya, digunakan, maupun disimpan.
- Meskipun Anda tidak akan menggunakan produk ini untuk waktu yang lama, harap isi dayanya enam bulan sekali untuk mencegah kerusakan.



Batasan Tanggung Jawab

- ELECOM Co., Ltd. tidak akan bertanggung jawab atas setiap kompensasi untuk kerusakan khusus, kerusakan konsekuinsal, kerusakan tidak langsung, ganti rugi kerusakan, atau kerugian yang timbul akibat dari penggunaan produk ini.
- ELECOM Co., Ltd. tidak memberikan jaminan atas kehilangan data, kesalahan, atau masalah lain yang mungkin terjadi pada perangkat yang terhubung ke produk ini.

Nama-nama bahagian dan kegunaannya

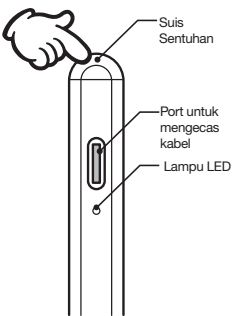

- Kuasa hidup**
Sentuh Suis Sentuhan satu kali pada bahagian atas unit utama untuk menghidupkan, seperti yang ditunjukkan oleh lampu LED yang bertukar menjadi hijau. Sila cas produk ini sekiranya LED tidak menyala.
- Kuasa mati**
Apabila kuasa dihidupkan, sentuh Suis Sentuhan dua kali pada bahagian atas unit utama untuk mematikan.
- Cara untuk mengecas**
Untuk mengecas peranti, palamkan sisi penyambung USB Type-C pada kabel pengecas yang dibekalkan ke dalam soket kabel pengecas dan sambungkannya kepada penyesuai USB (dijual berasingan).

Baki cas bateri	100%	5 hingga 99%	4% atau kurang
Apabila sedang digunakan	Lampu hijau		Lampu berkelip merah
Apabila mengecas	Lampu biru	Lampu merah	

- Fungsi auto-tidur akan diaktifkan selepas 5 minit tidak aktif dan produk ini akan dimatikan.
- * Fungsi auto-tidur sensitif terhadap getaran. Apabila pen stilus tidak dimatikan dan diletakkan di dalam poket atau beg, getaran mungkin dikesan dan fungsi auto-tidur mungkin tidak diaktifkan.

Perincian produk


- Material**
Bahagian utama: Aluminium Hujung Pen: POM
- Dimensi**
Ketinggian: Kira-kira 166 mm Diameter kerangka utama: Kira-kira 9 mm
Diameter hujung pen: Kira-kira 2 mm
- Berat**
Kira-kira 14 g

Kandungan

Pen Stilus, Kabel pengecas USB-A — USB Type-C®, hujung pen ganti x 2

Langkah berjaga-jaga

- Anda mungkin tidak boleh menggunakan pen pada bahagian tepi skrin bagi sesetengah model peranti. Ini untuk mengelakkan operasi yang tidak disengajakan.
- Sila pastikan anda mematikan pen stilus selepas digunakan.
- Produk ini boleh digunakan untuk tablet yang menggunakan pelekat magnetik.
- Oleh kerana produk ini tidak disertakan dengan penyesuai AC (pengecas AC, dsb.), sila beli penyesuai output USB secara berasingan dengan output 5 V/500 mA atau lebih untuk pengecasan.
- Menggunakan kabel USB selain daripada yang dibekalkan boleh menyebabkan kerosakan atau kegagalan operasi.
- Membiarkan pen stilus ini terkena hentaman, seperti menjatuhkannya, boleh merosakkan hujung pen seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah kanan.
- Jika pen stilus sudah haus (bahagian logam terdedah) atau rosak seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah kanan, gantikan hujung pen.
- Anda mungkin tidak dapat memasang produk ini pada tablet anda, kerana magnet pada tablet terlindung bergantung pada bentuk bekas tablet.
- Rasa pengendalian pen stilus mungkin berbeza bergantung pada pengguna.
- Jika anda menggunakan filem pelindung skrin, ini boleh mengakibatkan penurunan tindak balas pen stilus.
- Jika anda menggunakan filem pelindung skrin, pen stilus mungkin meninggalkan kesan calar pada filem.
- Menggunakan mana-mana bahagian selain daripada hujung pen pada skrin boleh mengakibatkan kerosakan skrin.
- Jangan ketik atau gosok skrin dengan kuat menggunakan produk ini.
- Gantikan hujung pen apabila ia telah haus.
- Kerangka utama mungkin pecah jika hujung pen dicondongkan secara berlebihan.
- Sila jauhkan daripada kanak-kanak. Tertelan secara tidak sengaja boleh mengakibatkan tercekik.
- Jangan gunakan bahan yang mengandungi alkohol atau bahan kimia lain pada produk ini.
- Sila elakkan pendedahan filem kepada suhu tinggi, kelembapan dan cahaya matahari secara langsung, kerana ia boleh menyebabkan perubahan bentuk atau kemerosotan produk ini serta unit utama peralatan.
- Sila ambil perhatian bahawa kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan, kegagalan atau kehilangan data yang disebabkan oleh peranti anda.
- Jangan biarkan produk ini terkena getaran atau impak yang kuat.
- Jangan gunakan produk ini untuk sebarang tujuan selain daripada yang dinyatakan di sini.
- Daya tindak balas pen stilus mungkin dipengaruhi oleh status penggunaan peranti dan aplikasi yang digunakan.
- Pengendalian tidak boleh dijamin pada semua peranti.
- Jangan cuba membuka, membaiki, memproses atau mengubah suai produk ini.
- Jangan rendam produk dalam air dan gunakannya. Jangan sentuh produk ini apabila tangan anda basah.
- Produk ini mengandungi magnet. Jangan letakkannya berdekatan dengan kad magnetik.
- Jangan cas dalam persekitaran di bawah 15 °C.
- Jangan gunakan dalam persekitaran di bawah suhu sejuk beku.
- Sila pastikan bahawa peranti tidak mendapat pemeluwapan padanya, tidak kira sama ada ia sedang dicas, digunakan atau disimpan.
- Walaupun anda tidak akan menggunakan produk ini untuk jangka masa yang lama, sila cas produk ini sekali setiap enam bulan untuk mengelakkan kemerosotan.

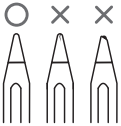

Batasan Liabiliti

- ELECOM Co., Ltd. tidak boleh dipertanggungjawabkan dengan apa cara sekalipun untuk membayar pampasan akibat ganti rugi khas, ganti rugi lanjutan, ganti rugi tidak langsung, ganti rugi punitif, atau kehilangan keuntungan yang terakibat oleh penggunaan produk ini.
- ELECOM Co., Ltd. tidak memberikan jaminan berhubung dengan kehilangan data, ralat, atau apa-apa masalah lain yang mungkin berlaku pada alat-alat yang tersambung dengan produk ini.

Compliance status

www.elecom.co.jp/global/certification/

Trademark and name of the manufacturer:

ELECOM CO., LTD.

Fushimimachi 4-1-1, Chuo-ku, Osaka City
www.elecom.co.jp/global/

- ELECOM CO., LTD. owns the copyright of this manual.
- Unauthorised copying and/or reproducing of all or part of this manual is prohibited.
- The images are for illustration purposes only and may differ from your actual product.
- The specifications and appearance of this product may be changed without prior notice for product improvement purposes.
- Please contact the shop where you purchased this product if you have any feedback or questions about the contents of this manual.
- In order to make improvements to this product and for improved safety, the colors and specifications are subject to change without prior notice.
- We shall bear no responsibility for any device failure or malfunction of other devices resulting from the use of this product.
- When exporting this product, check the export regulations for the country of origin.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- The company and product names on the packaging and the manual are, in general, trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Global Support



www.elecom.co.jp/r/s536

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In “ELECOM CO., LTD. (Japan)”, no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty.

Stylus Pen
Manual, Safety precautions, and Compliance with regulations
1st edition, February 26, 2025

ELECOM

©2025 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.