


CCH-010ABU・CCH-010ALG・CCH-010ADR
パーツリスト 及び 組立説明書

●梱包を開梱して、各パーツが部品一覧通り揃っているか お確かめ下さい。

完成図

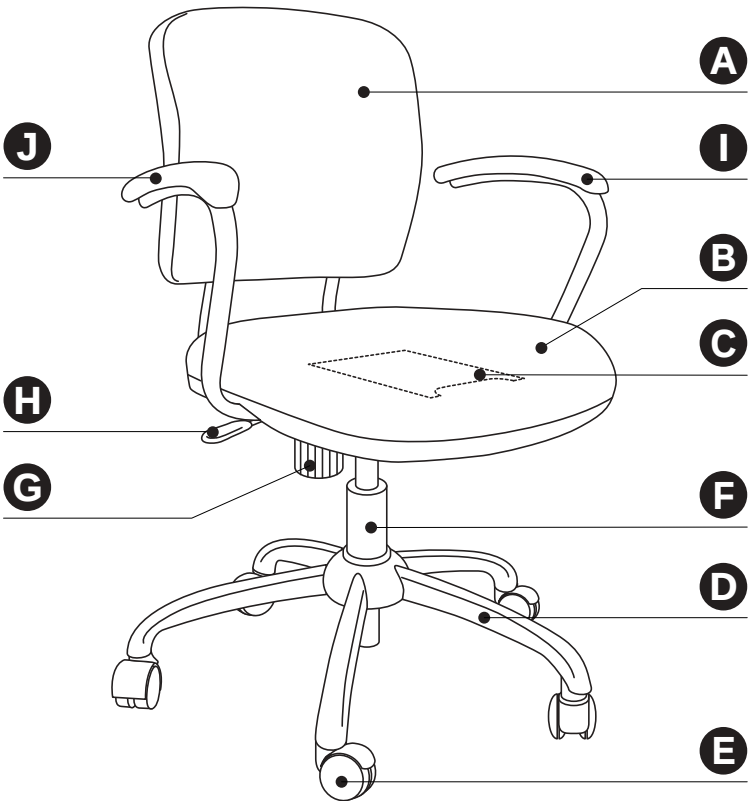

部品名称一覧表

記号	部品名称	数量	記号	部品名称	数量
A	背シート	1	F	ガスシリンダー	1
B	座シート	1	G	ロッキング強さ調節ノブ	1
C	座受けプレート	1	H	座シート高さ調節レバー	1
D	脚部	1	I	アームレスト(左)	1
E	キャスター ※脚部Dに取り付けてあります	5	J	アームレスト(右)	1

ネジ類・付属工具一覧表

K		L			
ボルト (1/4インチ×24mm)		ボルト (1/4インチ×32mm)			
13本 (内1本は予備です)		3本 (内1本は予備です)			
M	スプリングワッシャー	N	ワッシャー	付属工具	六角レンチ
16枚 (内2枚は予備です)		16枚 (内2枚は予備です)		1本	

組み立て前にお読み下さい

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、必ず別紙「安全上のご注意」と下記内容をご覧
いただき、正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

- 軍手などで保護してから組み立てて下さい。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定して下さい。締め付け・かみ合わせが緩いと危険です。
- 組み立て時は床などを傷付けないよう、十分にご注意下さい。
- 背・座やアームレストなどのクッション部が、開梱時にくぼんでいることがあります、時間が経つにつれて復元します。

説明書内マーク一覧

- 注**


このマークのある組み立てでは、特に気を付けて行って下さい。
- ?**

組み立てが難しいところや、よくある質問に対するQ&Aを本説明書「ヘルプ」の欄に掲載しております。ご参照下さい。
- 付属工具を使つての組み立てがあります。
- 右用と左用で組み立てに使用するパーツ形状が異なります。取り付け間違えないようお気を付け下さい。


組立説明

ご用意いただくもの… 軍手 (組み立て時のケガを防ぐために、必ず着用して下さい。)

1 I. 脚部D中央にガスシリンダーFをしっかりと差し込みます。

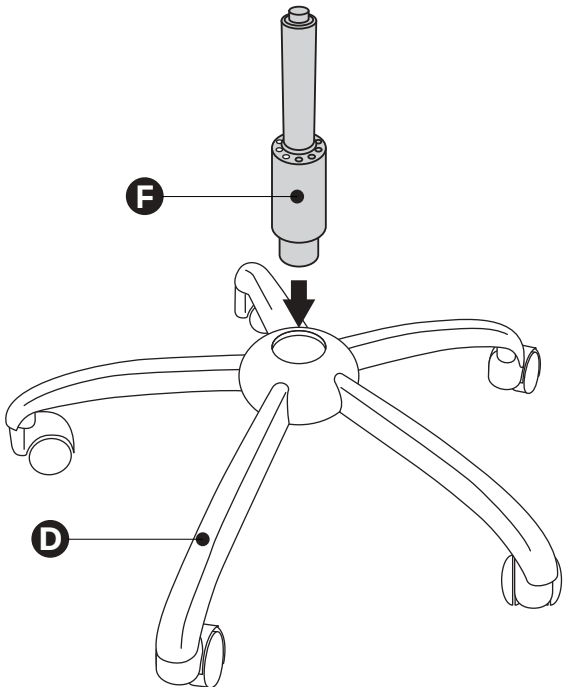


2 I. 座シートB裏面に、座受けプレートCを取り付けます。(前方2箇所のみボルトで固定します。)
II. アームレスト(左)I、アームレスト(右)J、を取り付けます。

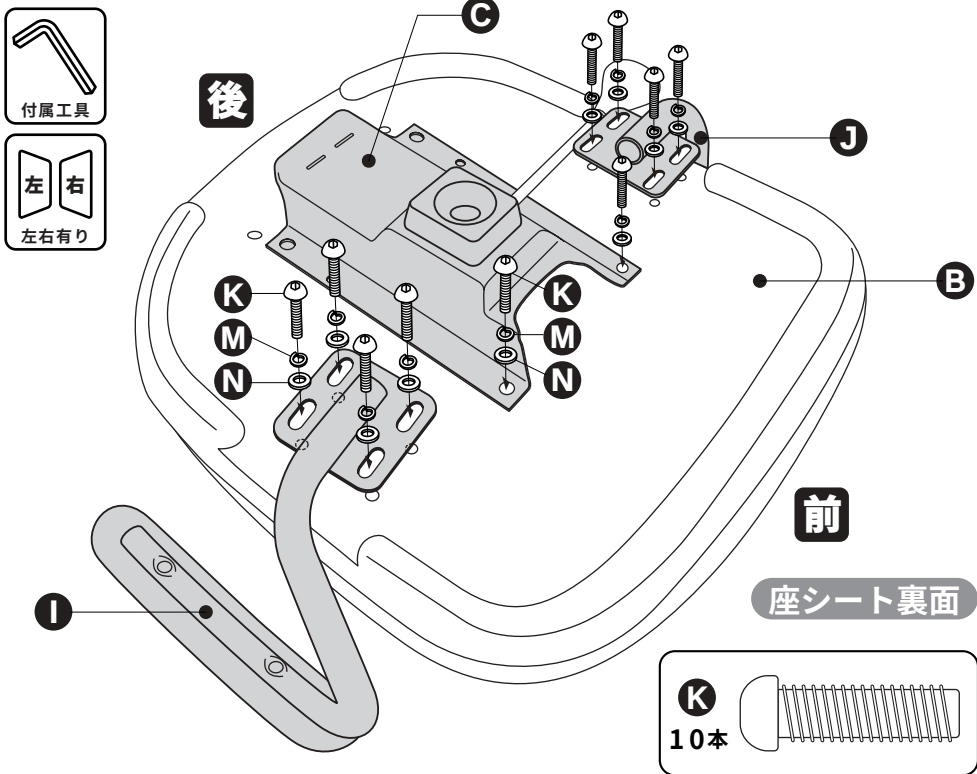


3

I. 背シートA下部の取付金具を、座シートB裏面に
取り付けた座受けプレートCにかぶせるように
取り付けます。

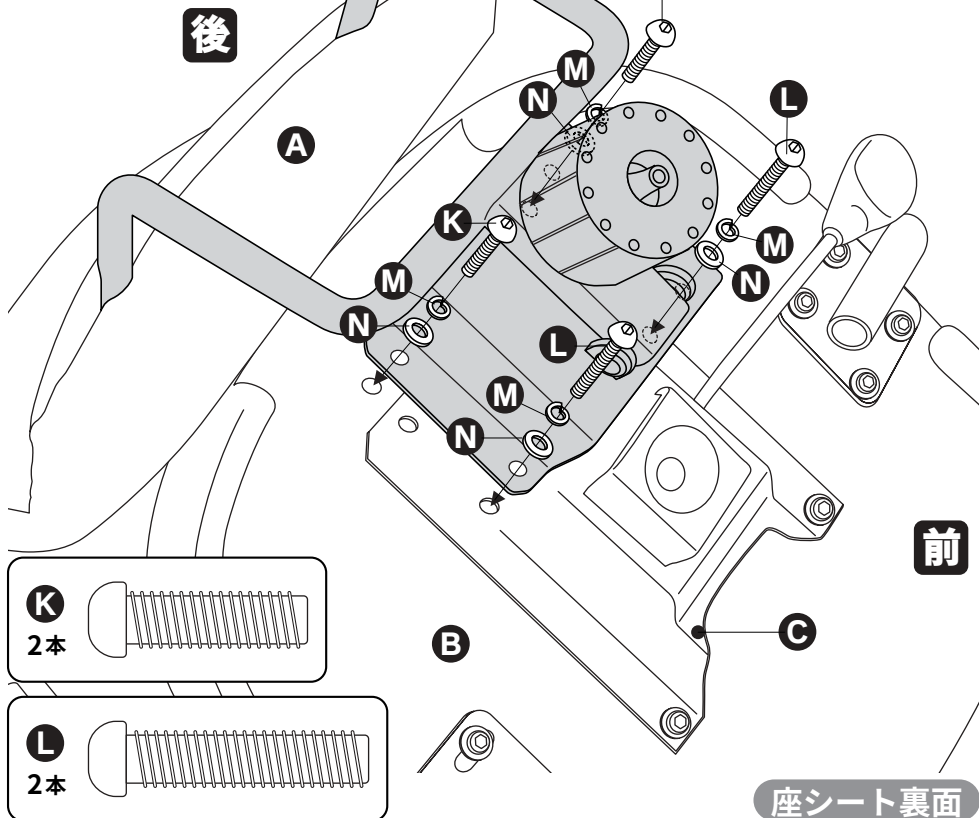


4

I. 工程①で組み立てた脚部のガスシリンダーF先端を、
座シートB裏面に取り付け座受けプレートCに
差し込みます。
II. 以上で組立完了です。

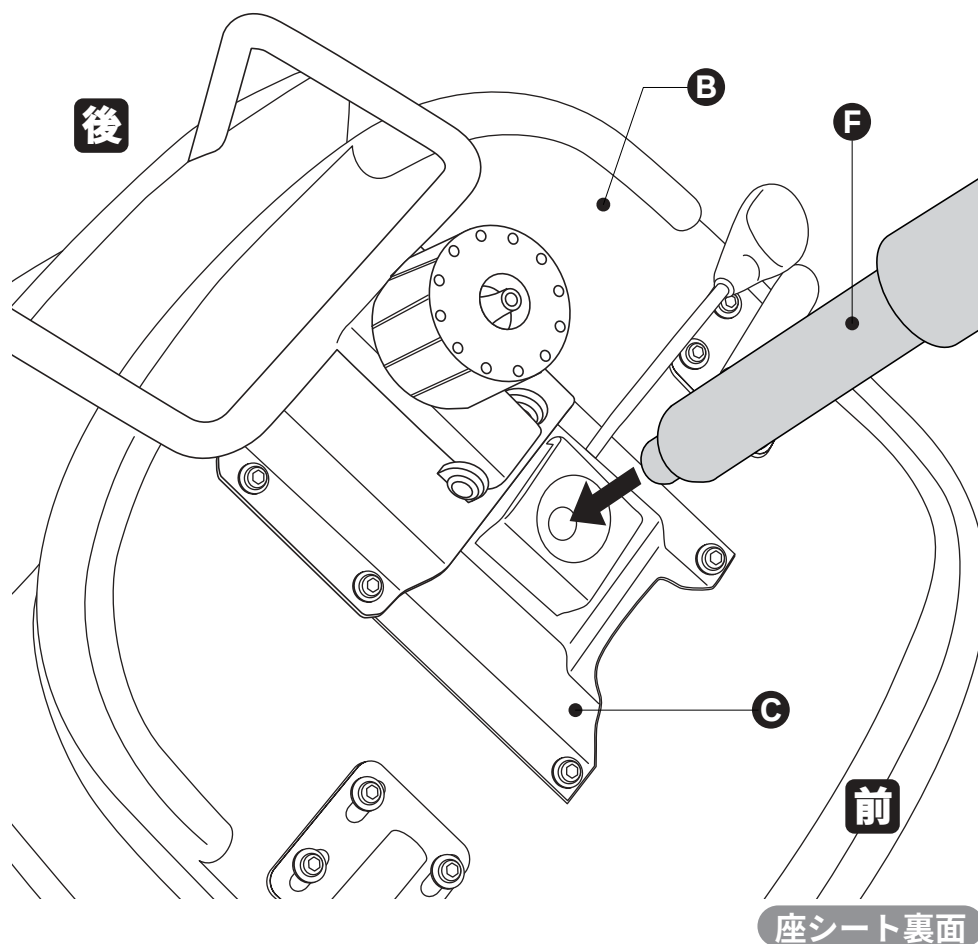

機能調節の方法

1 ロッキング (背が前後に揺れる機能) の強さ「反発力」調節

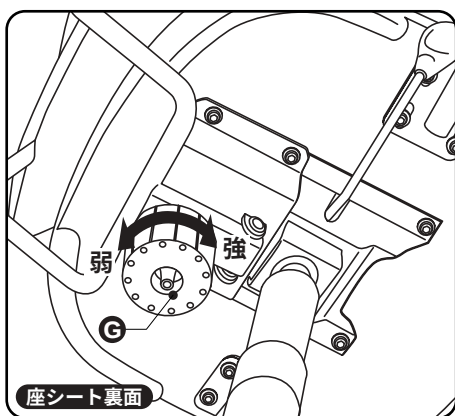



「反発力」を強くしたい時

➔ Gの「ロッキング強さ調節ノブ」を
「強」の方向に回します。

「反発力」を弱くしたい時

➔ Gの「ロッキング強さ調節ノブ」を
「弱」の方向に回します。

2 座シートの高さ調節

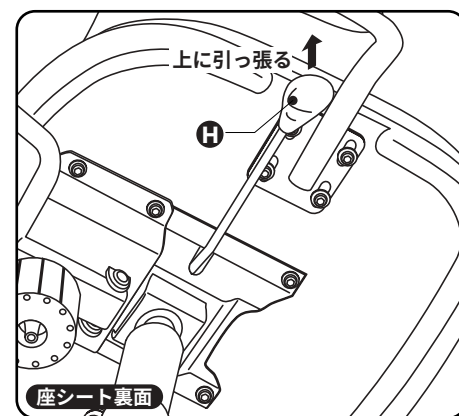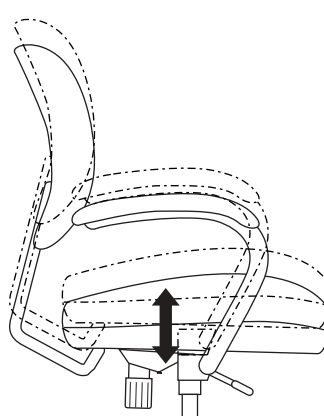

シートを下げる時

➔ 座シートに腰掛けた状態でH
の「座シート高さ調節レバー」を
上に引き上げ、お好みの高さで
レバーを放すと止まります。

シートを上げる時

➔ 座シートから少し腰を浮かして
Hの「座シート高さ調節レバー」
を上に引き上げ、お好みの高さ
でレバーを放すと止まります。

ヘルプ

Q. ロッキング (背が前後に揺れる機能) してくれない!

A. ロッキング強さ調節が「強」になっているため、ロッキングしていないと感じることがあります。本誌「機能調節の方法」欄の「ロッキング強さ調節」の項目をご参照下さい。

Q. 一度組み立てると、後に分解できないの?

A. ガスシリンダーの接続部は、一度差し込み何回か体重をかけますと、外れなくなりますが、一度組み立てたものはボルトで取り付けられたパーツ以外分解できません。

Q. 汚れてしまったけど、お手入れはどうすればいいの?

A. 日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きして下さい。

A. ひどい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用して下さい。

注…シンナー系の溶液を使うと、生地の色が落ち変色したり、表面の塗装がはがれ変色の原因になりますので、絶対に使用しないで下さい。

商品に関するお問い合わせは ●エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間
9:00~12:00
13:00~18:00

年中無休