


CCH-H002ABK パーツリスト及び組立説明書

●梱包を開梱して、各パーツが部品一覧通り揃っているか お確かめください。

完成図

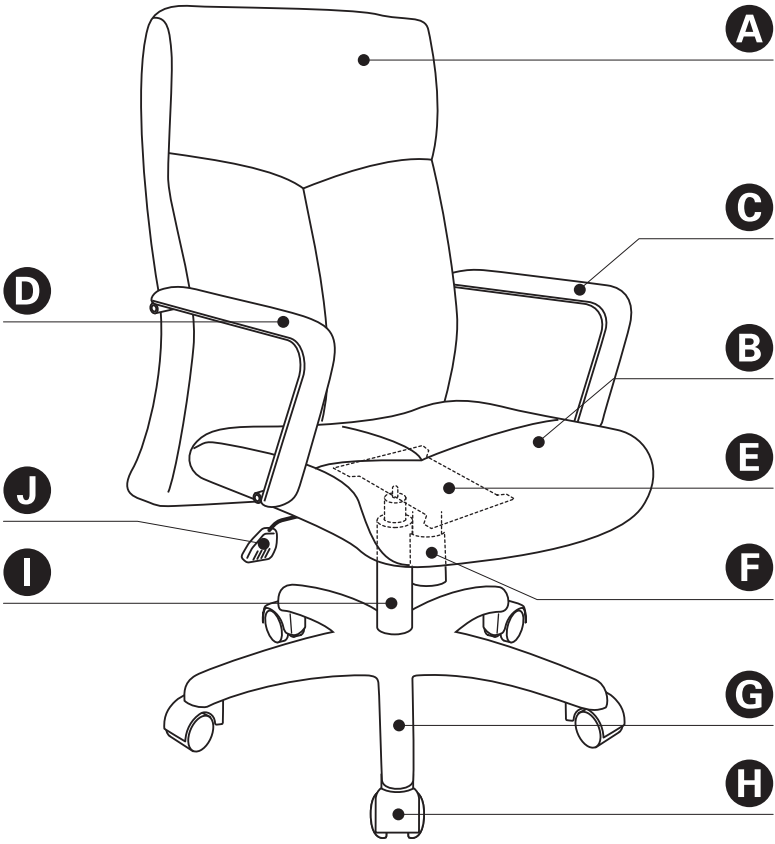

部品名称一覧表

記号	部品名称	数量	記号	部品名称	数量
A	背シート	1	F	ロック強化調節ノブ ※座受けプレートEに取り付けてあります	1
B	座シート	1	G	脚部	1
C	アームレスト(左)	1	H	キャスター	5
D	アームレスト(右)	1	I	ガスシリンダー	1
E	座受けプレート	1	J	座シート高さ調節レバー ※座受けプレートEに取り付けてあります	1

ネジ類・付属工具一覧表

K	ボルト (M8×70mm)					
4本						
L	ボルト (1/4インチ×19mm)	M	ボルト (1/4インチ×25mm)			
5本 (内1本は予備です)		5本 (内1本は予備です)				
N	ワッシャー	O	スプリングワッシャー	付属工具	六角レンチ (大)	六角レンチ (小)
9枚 (内1本は予備です)		9枚 (内1本は予備です)		1本		

組み立て前にお読みください

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、必ず別紙「安全上のご注意」と下記内容をご覧ください。
いただき、正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

- 軍手などで保護してから組み立ててください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定してください。締め付け・かみ合わせが緩いと危険です。
- 組み立て時は床などを傷付けないよう、十分にご注意ください。
- 背・座やアームレストなどのクッション部が、開梱時にくぼんでいることがありますが、時間が経つにつれて復元します。

説明書内マーク一覧

注

このマークのある組み立ては、特に気を付けて行ってください。



付属工具を使っ
ての組み立て
があります。

?

組み立てが難しいところや、よくある質問に対するQ&Aを本説明書「ヘルプ」の欄に掲載しております。ご参照ください。




右用と左用で組み立てに使用する
パーツ形状が異なります。
取り付け間違いがないよう
お気を付けてください。


組立説明

ご用意いただくもの… 軍手 (組み立て時のケガを防ぐために、必ず着用してください。)


- 1 I.脚部GにキャスターHをしっかりと差し込みます。
II.脚部GセンターにガスシリンダーIをしっかりと差し込みます。

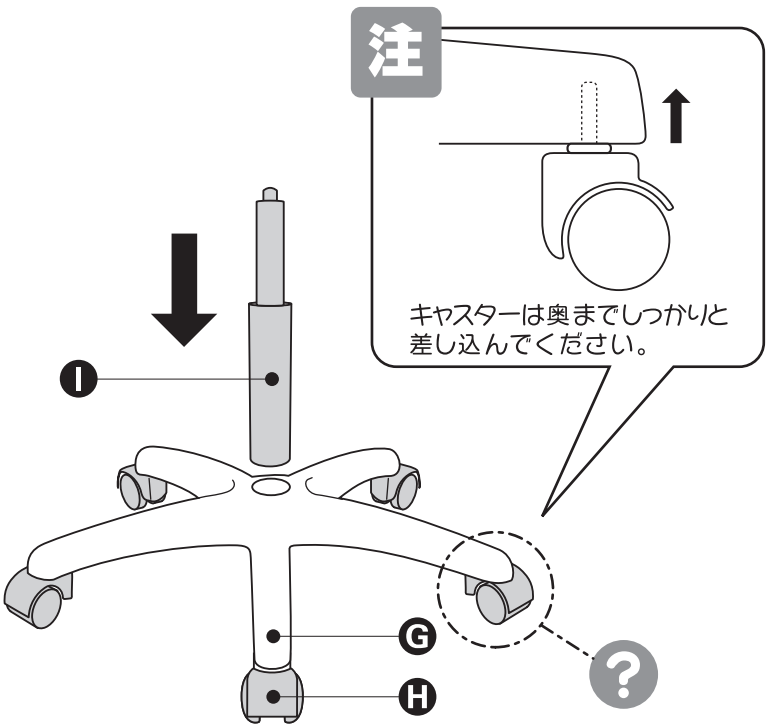

- 2 I.座シートB裏面に、座受けプレートEを取り付けます。

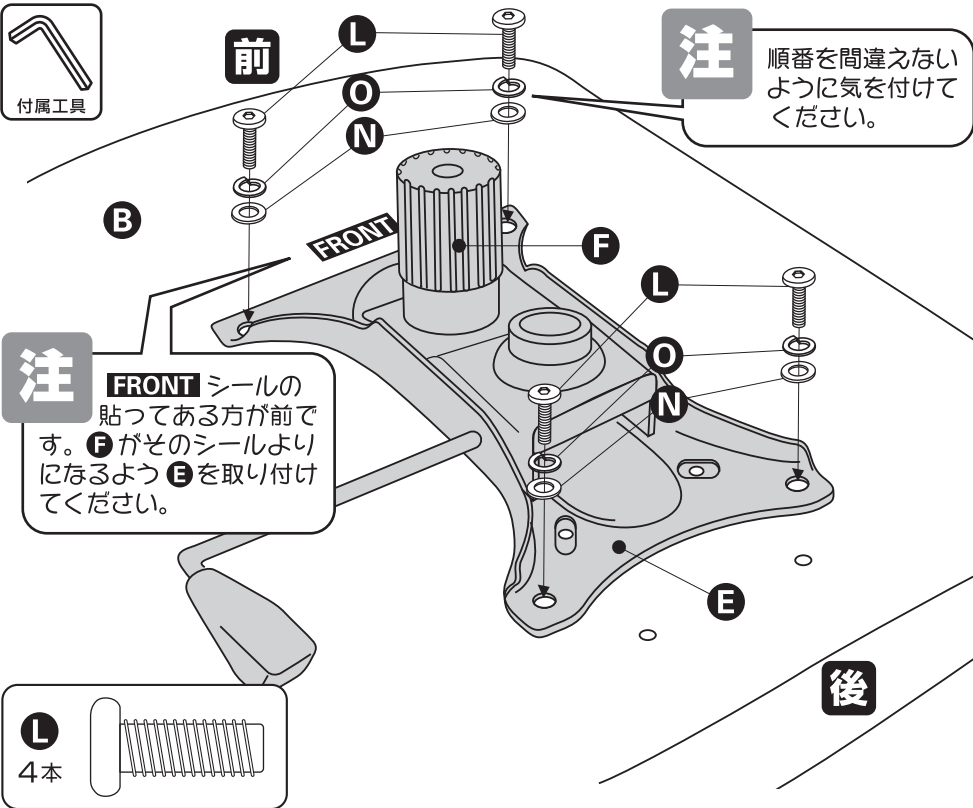


3 I. 座受けプレートEに行程①で組み上げた、ガスシリンダー①先端を差し込みます。

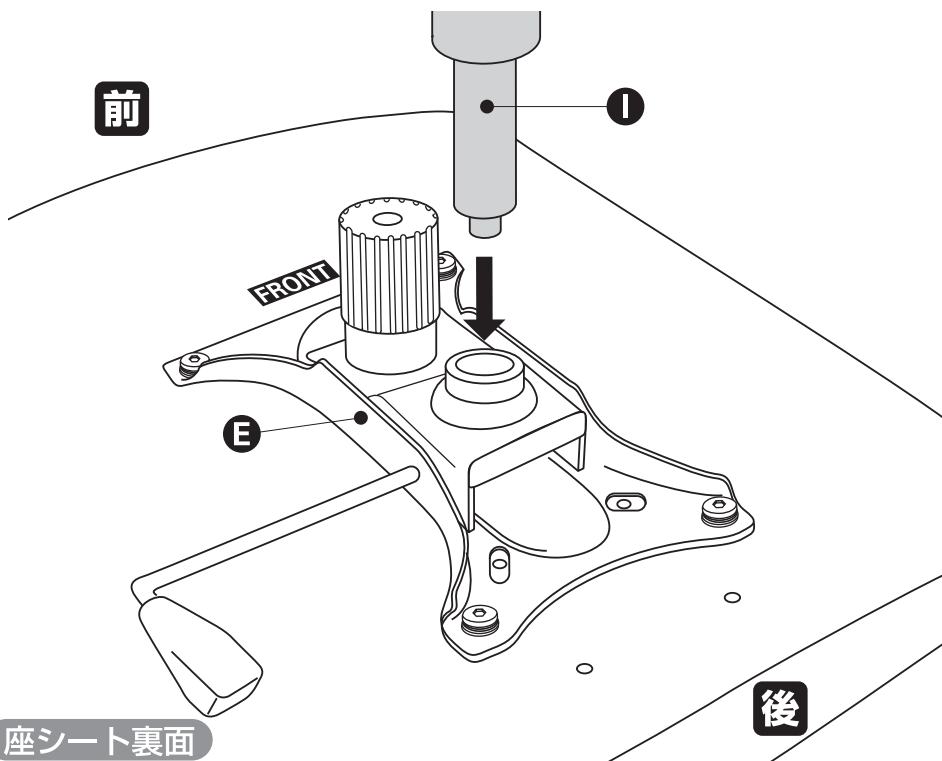

4 I. 背シートAを矢印方向に押して、座シートBのネジ穴と合わせて連結してください。

組み立てのコツ…イスを横倒しにした状態で作業すると、組み立てやすいです。


注 横倒しにした状態で作業する際は、床・壁やイス本体を傷付けないように、保護シート等を敷いてください。

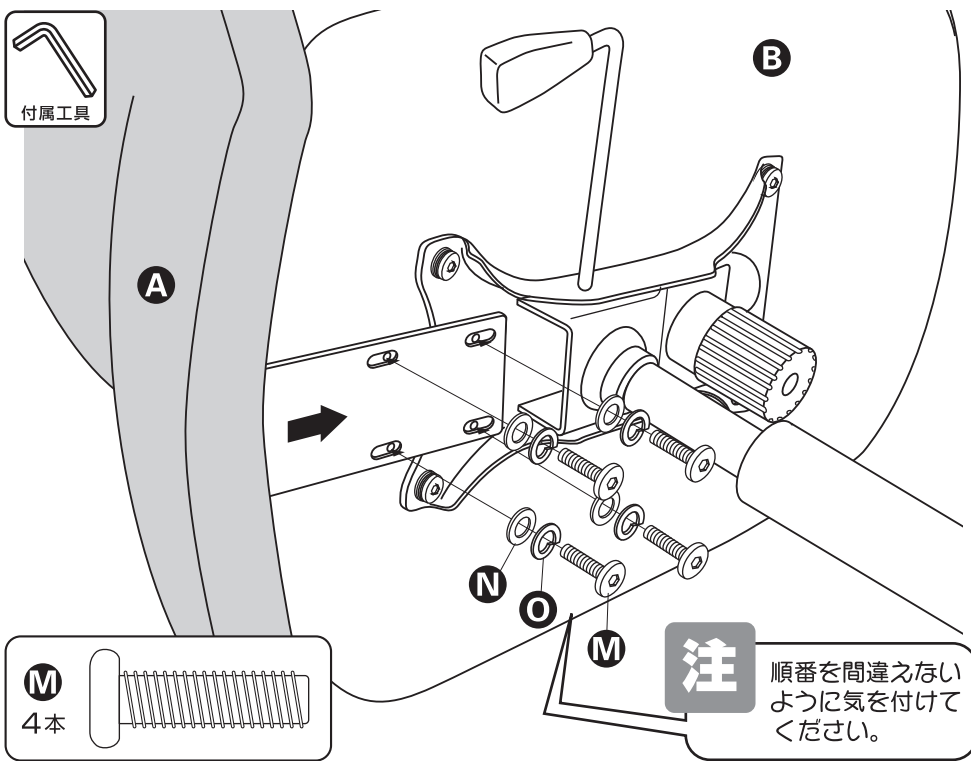

5 I. アームレスト(左)C・(右)Dを座シートBと、背シートAに取り付けます。


組み立てのコツ…イスを横倒しにした状態で作業すると、組み立てやすいです。

注 横倒しにした状態で作業する際は、床・壁やイス本体を傷付けないように、保護シート等を敷いてください。

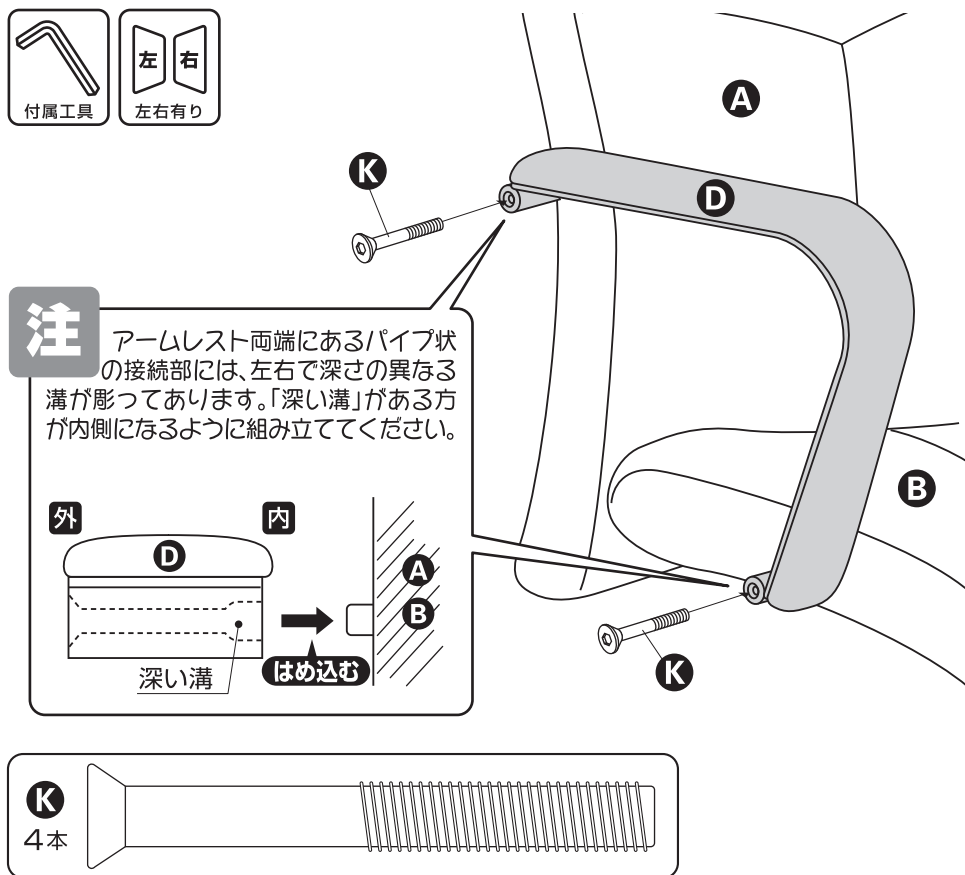

機能調節の方法

1 ロッキング(背と座が前後に揺れる機能)の強さ「反発力」調節

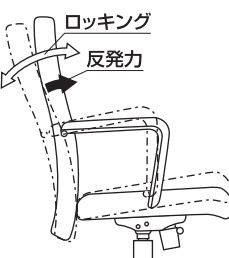


「反発力」を強くしたい時


→ Fの「ロッキング強さ調節ノブ」を「強」の方向に回します。

「反発力」を弱くしたい時

→ Fの「ロッキング強さ調節ノブ」を「弱」の方向に回します。

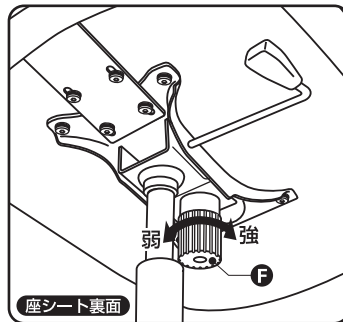

2 ロッキング(背と座が前後に揺れる機能)の作動と固定

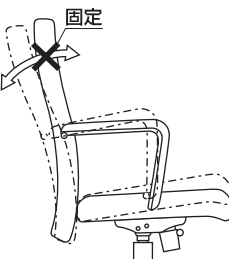


作動させる時


→ Jの「座シート高さ調節レバー」をイスの外側に引っ張ります。

固定する時

→ Jの「座シート高さ調節レバー」をイスの内側に押し込みます。

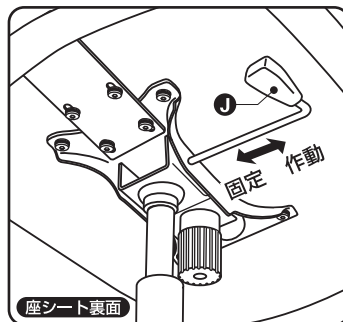

3 座シートの高さ調節

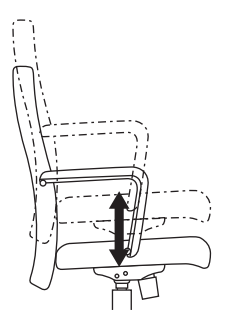


シートを下げる時

→ 座シートに腰掛けた状態でJの「座シート高さ調節レバー」を上引き上げ、お好みの高さでレバーを放すと止まります。

シートを上げる時

→ 座シートから少し腰を浮かしてJの「座シート高さ調節レバー」を上引き上げ、お好みの高さでレバーを放すと止まります。

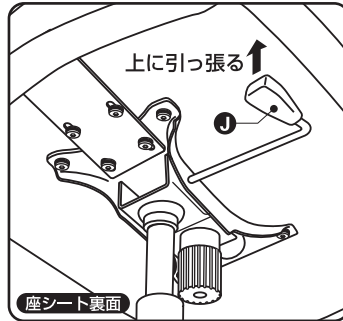

ヘルプ

Q. キャスターが上手く入らない！

A. 脚部先端の差し込み用の穴に、キャスターの軸をまっすぐ差し込んでください。グリップと回しながら押し込むと、さらに入り易いです。

Q. ロッキング(背や座が前後に揺れる機能)してくれない！

A. ロッキングのロックがかかっている可能性があります。本誌「機能調節の方法」の欄をご参照ください。
A. ロッキング強さ調節が「強」になっているため、ロッキングしていないと感じることがあります。本誌「機能調節の方法」欄の「背・座連動ロッキング強さ調節」の項目をご参照ください。

Q. 一度組み立てると、後に分解できないの？

A. ガスシリンダーの接続部は、一度差し込み何回か体重をかけますと、外れなくなしますので、一度組み立てたものはボルトで取り付けたパーツ以外分解できません。

Q. 汚れてしまったけど、お手入れはどうすればいいの？

A. 日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
A. ひどい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
注…シンナー系の溶液を使うと、生地の色が落ち変色したり、表面の塗装がはがれ変色の原因になりますので、絶対に使用しないでください。