


CCH-M001BK CCH-M001LG CCH-M001ABK CCH-M001ALG CCH-M001AK パーツリスト 及び 取扱い説明書

梱包を開梱して、各パーツが部品一覧通り揃っているかお確かめ下さい。

部品一覧表

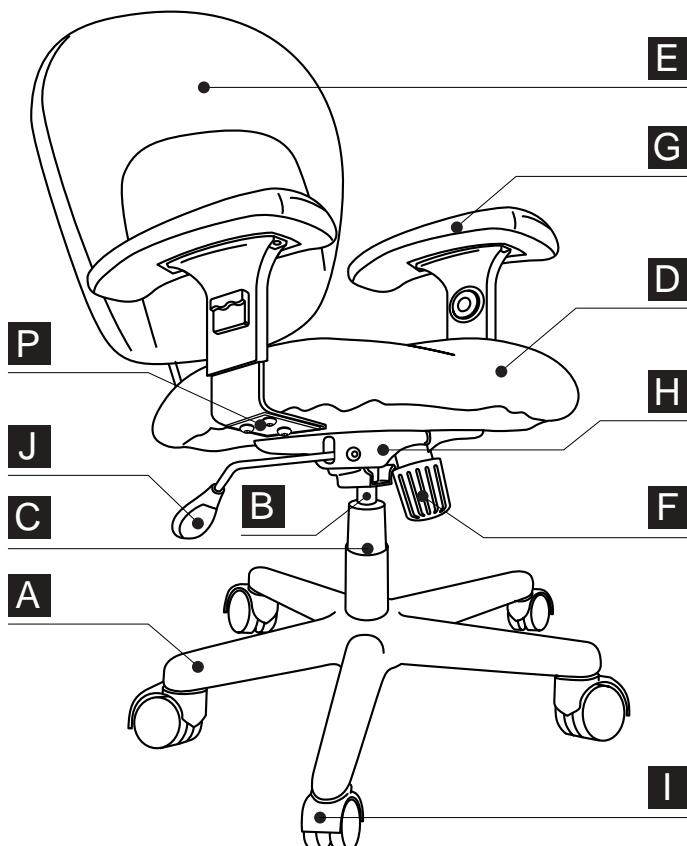

記号	部品名称	数量
A	脚部	1
B	ガスシリンダー	1
C	シリンダーキャップ	1
D	座シート	1
E	背シート	1
F	ロッキング強さ調節ノブ	1
G	アームレスト(CCH-M001ABK/ALG/AKのみ)	2
H	座受けプレート	1
I	キャスター(脚部Aに取り付けてあります)	5
J	座シート高さ調節レバー	1
K	固定ネジ長(10本) (CCH-M001BK/LGは4本)	(長さ: 32mm)
L	固定ネジ短(4本)	(長さ: 24mm)
M	スプリングワッシャー(14個) (CCH-M001BK/LGは8個)	
N	ワッシャー(14個) (CCH-M001BK/LGは8個)	
O	六角レンチ(付属工具)	
P	アームレスト取付金具(2枚)	

取扱い説明書

組立時の注意事項

軍手などで手を保護してから組み立てて下さい。
組立の際は手や指を挟まないよう十分ご注意下さい。
組立手順に従い各部品をしっかりと固定して下さい。
かみ合わせが緩いと危険です。
組立時は床などを傷つけないよう十分ご注意下さい。

お手入れのしかた

日常のお手入れは、やわらかい布でから拭きして下さい。
シンナー系の溶液を使うと、表面の塗装が剥がれ変色の原因になります。
著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用して下さい。

商品に関するお問い合わせは
エレコム 総合インフォメーションセンター
TEL.03-5337-3024 年中無休
受付時間 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00

エレコムFAXテクニカルサポート FAX.03-5500-2881
受付時間 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00、月曜日 ~ 金曜日(祝・祭日を除く)

使用上のお願い


- ⚠ 製品を踏み台にしたり、のったりしないで下さい。転倒や転落事故の危険があります。
- ⚠ 事故の原因になりますので、傾斜している床や不安定な場所で使用しないで下さい。
- ⚠ 使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じたときは必ず締め直して下さい。緩んだままで使用していくと変形、破損また転倒などの原因になります。
- ⚠ 製品の分解や改造また部品を外したり、外れたままでの使用はしないで下さい。
- ⚠ この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる所などでは使用しないで下さい。
- ⚠ 直射日光、ストーブの熱、クーラーの風が直接当たる場所や、高温、湿気及び乾燥の著しい場所での使用は避けて下さい。変色、変形の原因になります。
- ⚠ 製品の上に熱い湯呑や加熱した鍋などを直接置かないで下さい。また、移動するときは持ち上げて行なって下さい。

⚠ 警告マーク(この表示の欄は「死亡又は、重傷などを負う可能性が想定される」内容です。取扱いには厳重にご注意ください。)
⚠ 注意マーク(この表示の欄は「傷害を負う又は、物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。取扱いには十分ご注意ください。)

CCH-M001BK CCH-M001LG CCH-M001ABK CCH-M001ALG CCH-M001AK 組立説明書


注)ガスシリンダーの接続部はテーパー構造になっており、一度さし込み何回か体重をかけますと外れなくなりますので、シリンダーの接続時にキャップ等を付け忘れないよう十分注意してください。

1

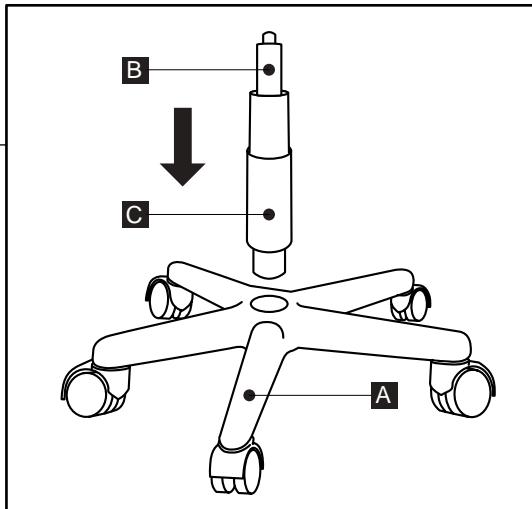

脚部 **A** センターにガスシリンダー **B**、シリンダーキャップ **C** の順でしっかりとさし込んで下さい。


2

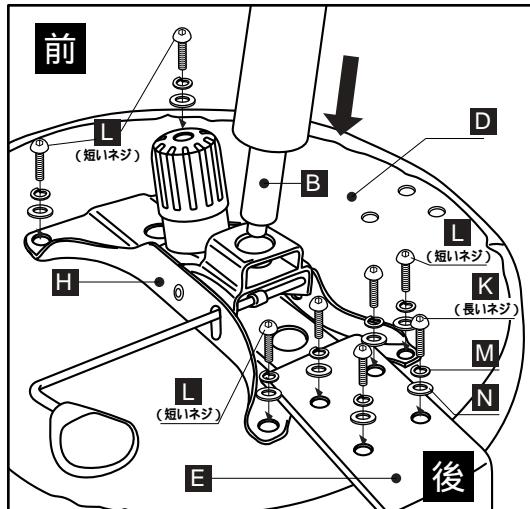

座面 **D** の裏側に座受けプレート **H** を、図の様に固定ネジ短 **L** の間にワッシャー **N**、スプリングワッシャー **M** をはさんで取り付けたのち、背面シート **E** を固定ネジ長 **K** の間にワッシャー **N**、スプリングワッシャー **M** をはさんで取り付けます。

前項 1 で組み立てた脚部のガスシリンダー **B** を座受けプレート **H** にしっかりと差し込んで下さい。


3

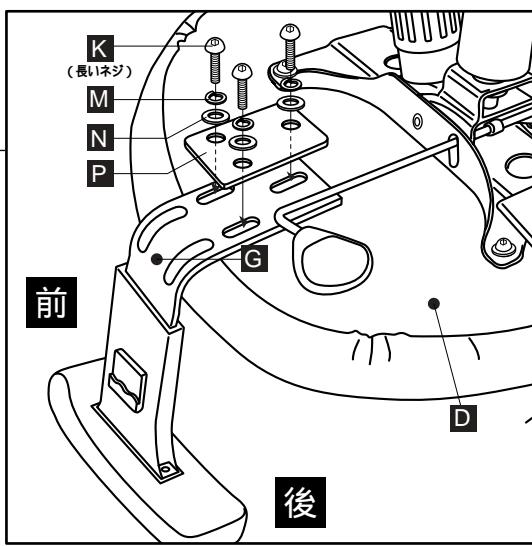

座シート **D** の裏側にアームレスト **G** とアームレスト取付金具 **P** を図のように固定ネジ **K** とスプリングワッシャー **M**、ワッシャー **N** で取り付けます。(CCH-M001ABK/ALG/AKのみ)

アームレストは左右別形状です。パーソリスト左側の完成図をよくお確かめの上取り付けて下さい。

別図

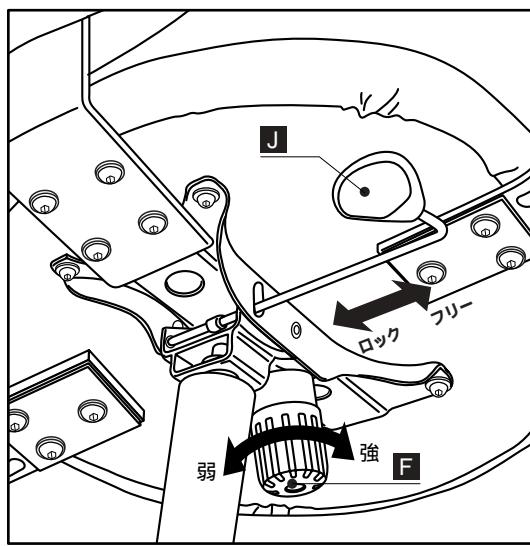

注1) 座った瞬間、座が少し下がるのは瞬間授衛機構が働くためで故障ではありません。
注2) 背と座のクッションが開閉時にくぼんでいることがあります、時間が経つにつれて復元します。

調節箇所

- 1) 背シート・座シートロッキング 前後に角度が変化する強さ調節 **F** のロッキング強さ調節ノブを回して調節して下さい(別図参照)
- 2) 背シートは、座シート高さ調節レバー **J** を内側に押し込むことで固定できます(別図参照)
- 3) 座シート高さ 座受けプレート **H** に付いている調節レバー **J** を上に引いて下さい。

シートを上げる場合	座シートから少し腰を浮かしてレバーを上に引くと座面が上がり、離すと任意の位置で止まります。
シートを下げる場合	座シートに腰かけた状態でレバーを上に引くと座面が下がり、離すと任意の位置で止まります。

尚安全のため半年に1度は、各部のノブ、ボルトのゆるみを点検されますようお願い致します。