


CCH-M005ABK・CCH-M005ABU
パーツリスト 及び 組立説明書

●梱包を開梱して、各パーツが部品一覧通り揃っているか お確かめ下さい。

完成図

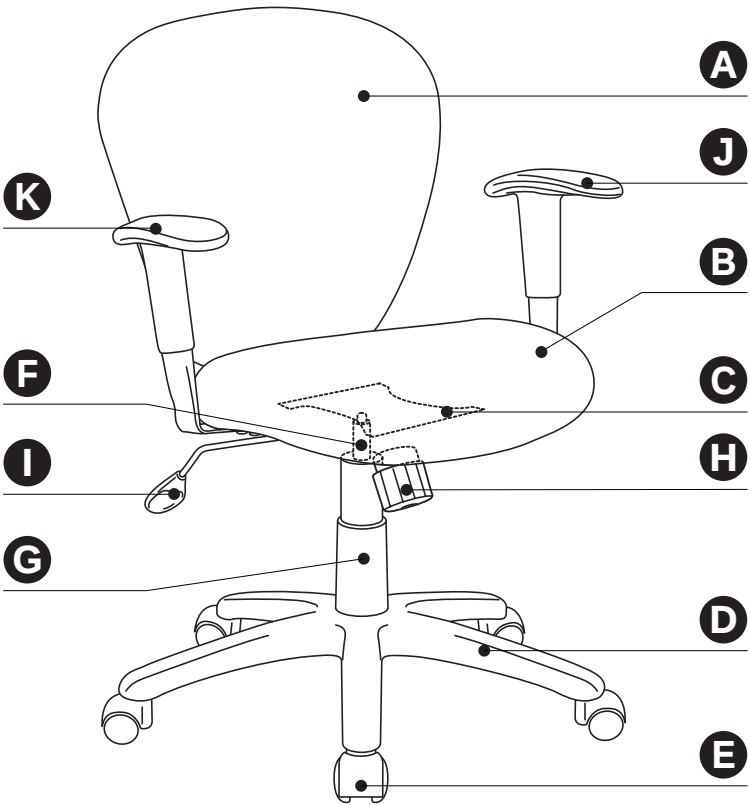

部品名称一覧表

記号	部品名称	数量	記号	部品名称	数量
A	背シート	1	G	シリンダーカバー	1
B	座シート	1	H	ロッキング強さ調節ノブ ※座受けプレートCに取り付けてあります	1
C	座受けプレート	1	I	座シート高さ調節レバー ※座受けプレートCに取り付けてあります	1
D	脚部	1	J	アームレスト(左)	1
E	キャスター	5	K	アームレスト(右)	1
F	ガスシリンダー	1			

ネジ類・付属工具一覧表

L	ボルト (1/4インチ×28mm)	M	ボルト (1/4インチ×32mm)
9本 (内1本は予備です)		7本 (内1本は予備です)	
N	スプリングワッシャー	O	ワッシャー
16枚 (内2枚は予備です)		16枚 (内2枚は予備です)	
		付属工具	六角レンチ
		1本	

組み立て前にお読み下さい

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、必ず別紙「安全上のご注意」と下記内容をご覧いただき、正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

- 軍手などで保護してから組み立てて下さい。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定して下さい。締め付け・かみ合わせが緩いと危険です。
- 組み立て時は床などを傷付けないよう、十分にご注意下さい。
- 背・座やアームレストなどのクッション部が、開梱時にくぼんでいることがありますが、時間が経つにつれて復元します。

説明書内マーク一覧

- 注**


このマークのある組み立ては、特に気を付けて行って下さい。
- ?**

組み立てが難しいところや、よくある質問に対するQ&Aを本説明書「ヘルプ」の欄に掲載しております。ご参照下さい。
- 付属工具を使つての組み立てがあります。
- 右用と左用で組み立てに使用するパーツ形状が異なります。取り付け間違えないようお気を付け下さい。


組立説明

ご用意いただくもの… 軍手 (組み立て時のケガを防ぐために、必ず着用して下さい。)

- 1 I. 脚部DにキャスターEをしっかりと差し込みます。
II. 脚部D中央にガスシリンダーFをしっかりと差し込み、シリンダーカバーGをかぶせます。

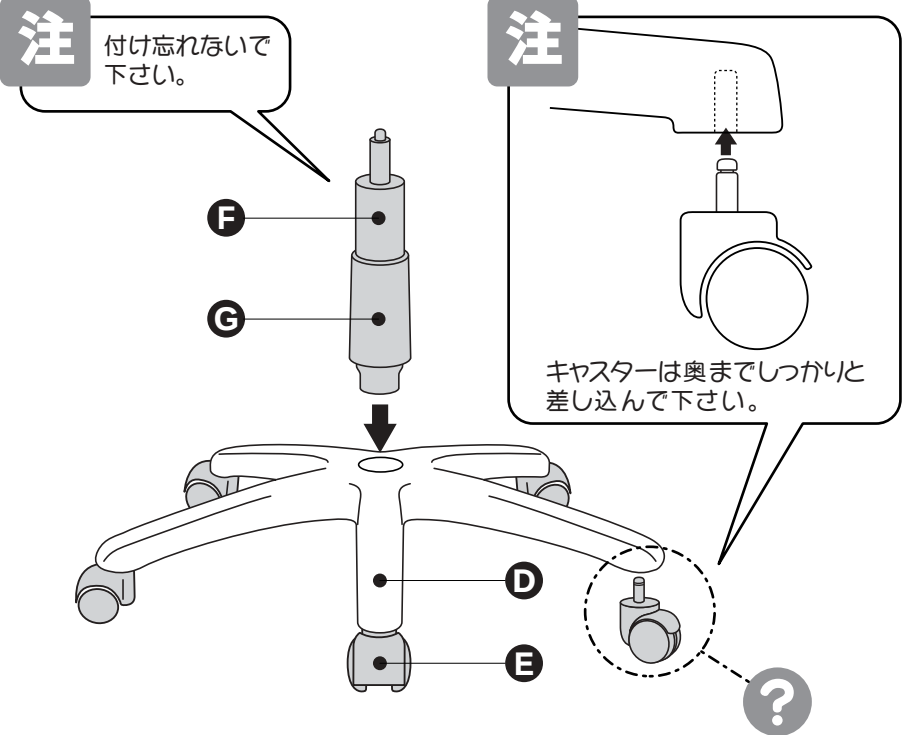


- 2 I. 座シートB裏面に、座受けプレートCを取り付けます。

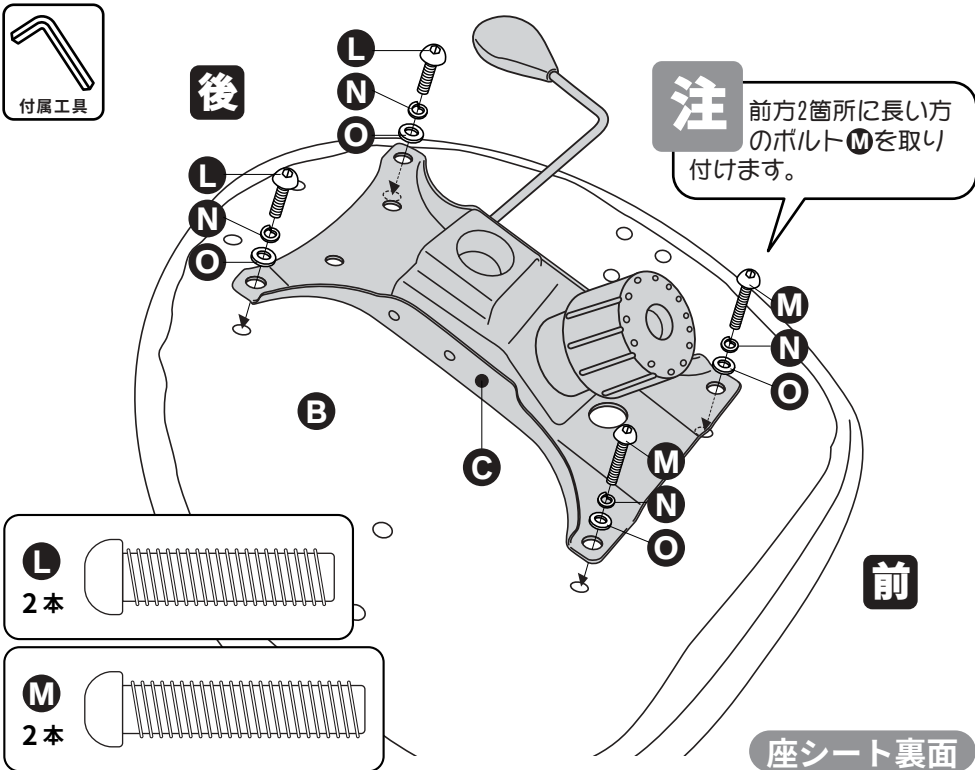

3

- I. 背シートA下部の取付金具を、座シートB裏面に取り付けます。
- II. アームレスト(左)J・(右)Kを、座シートB裏面に取り付けます。

【注】アームレストには左右があります。

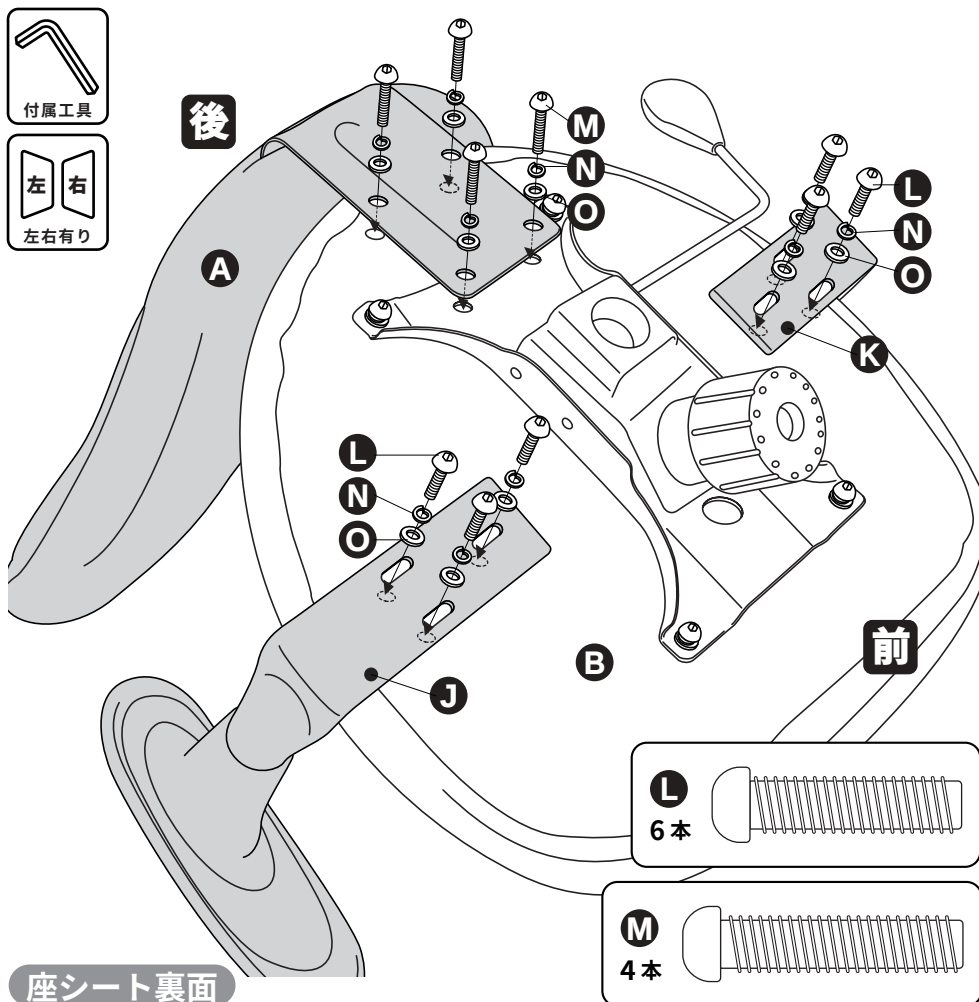


4

- I. 工程①で組み立てた脚部のガスシリンダーF先端を、座シートB裏面に取り付けた座受けプレートCに差し込みます。
- II. 以上で組立完了です。



注

シリンダーカバーGの付け忘れがないか、ご確認ください。

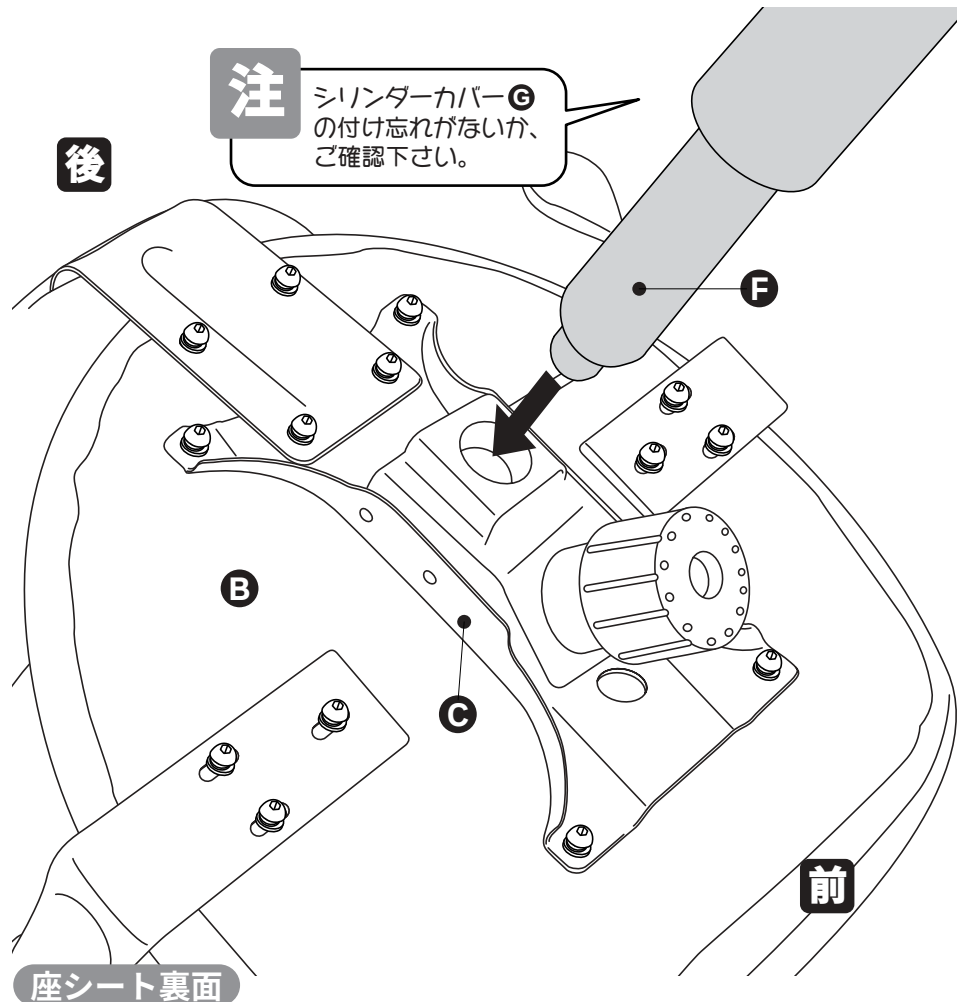

機能調節の方法

1 ロッキング(背と座が前後に揺れる機能)の強さ「反発力」調節

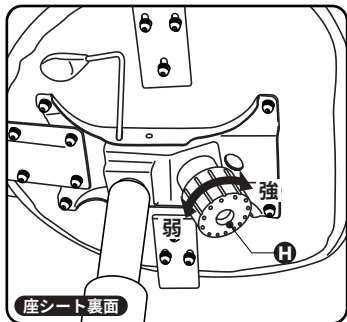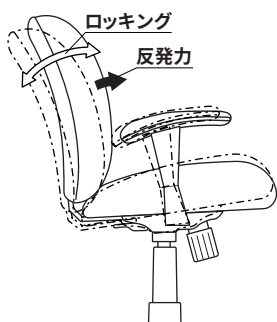



「反発力」を強くしたい時

- ➔ Hの「ロッキング強さ調節ノブ」を「強」の方向に回します。

「反発力」を弱くしたい時

- ➔ Hの「ロッキング強さ調節ノブ」を「弱」の方向に回します。

2 座シートの高さ調節

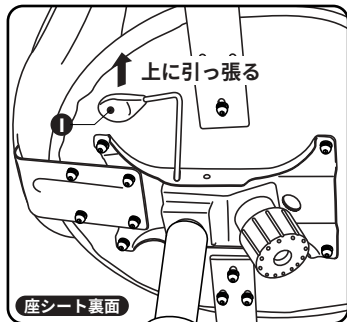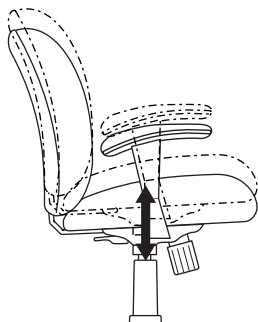



シートを下げる時

- ➔ 座シートに腰掛けた状態で①の「座シート高さ調節レバー」を上を引き上げ、お好みの高さでレバーを放すと止まります。

シートを上げる時

- ➔ 座シートから少し腰を浮かして①の「座シート高さ調節レバー」を上を引き上げ、お好みの高さでレバーを放すと止まります。

3 アームレストの高さ・方向調節

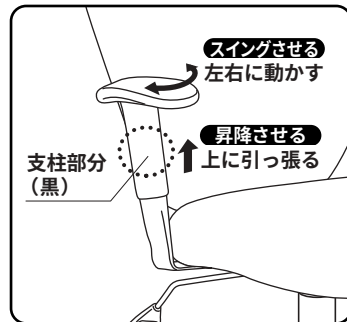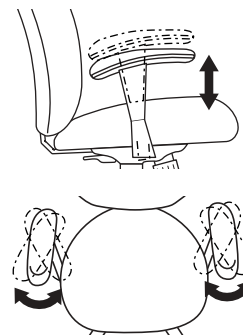

昇降させる時

- ➔ アームレストの支柱部分(黒)をつかみ、上に引っ張ると一段ずつアップします。(6段階) 一番上まで引き上げるとダウンします。

スイングさせる時

- ➔ アームレストを左右に動かします。

ヘルプ

Q. ロッキング(背や座が前後に揺れる機能)してくれない!

A. ロッキング強さ調節が「強」になっているため、ロッキングしていないと感じることがあります。本誌「機能調節の方法」欄の「背・座連動ロッキング強さ調節」の項目をご参照下さい。

Q. 一度組み立てると、後に分解できないの?

A. ガスシリンダーの接続部は、一度差し込み何回か体重をかけますと、外れなくなりますが、一度組み立てたものはボルトで取り付けたパーツ以外分解できません。

Q. 汚れてしまったけど、お手入れはどうすればいいの?

A. 日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きして下さい。

A. ひどい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用して下さい。

注…シンナー系の溶液を使うと、生地の色が落ち変色したり、表面の塗装がはがれ変色の原因になりますので、絶対に使用しないで下さい。

商品に関するお問い合わせは ●エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間
9:00~12:00
13:00~18:00

年中無休