



# 電源・情報コンセント 取扱い説明書

EATA-01  
EATA-02  
EATA-03

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくご覧いただき、正しくご使用されますようお願い致します。

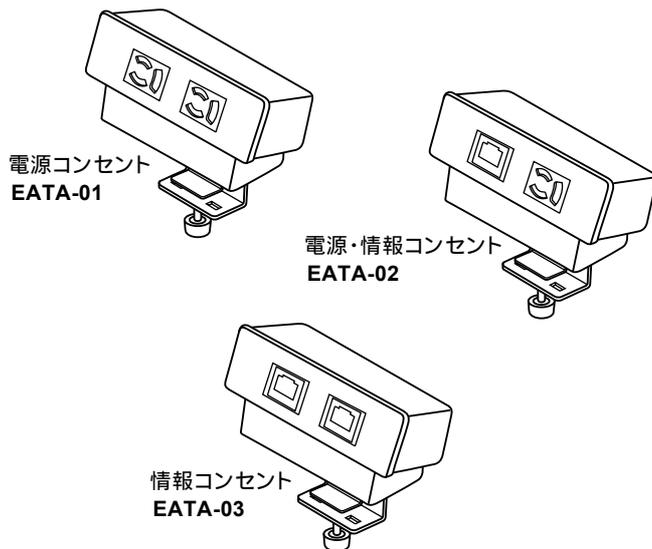

各部名称（本図はEATA-02の場合です）

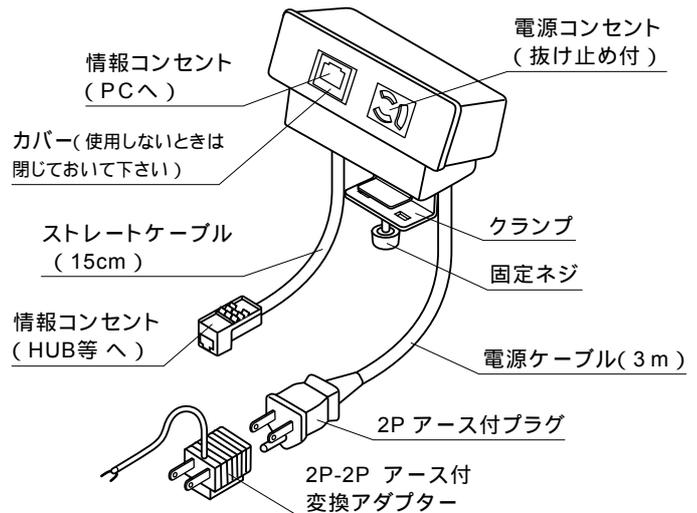

使用環境・電力機器の影響によってはデータ転送速度が低下する場合があります。特にEATA-02の使用時にデータエラー等の不具合が発生した場合、電源と情報の同時使用を中止して下さい。

## 設置・ご使用に際してのご注意

直射日光の当たる場所でのご使用はさけて下さい。  
変色や変形の原因になります。

製品は必ず屋内で使用し、屋外でのご使用はさけて下さい。  
変色や変形の原因になります。

製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所でのご使用はさけて下さい。  
サビや変色・変形等の原因になります。

ストーブなど火気の近くで使用しないで下さい。  
火災の原因になります。

## お手入れについて

中性洗剤を薄めた液に柔らかい布を浸し、よく絞ったもので汚れた部分を拭き取って下さい。その後、乾いた布で十分乾拭きして下さい。ベンジン・シンナー・アルコール類及び化学ぞうきんは、ご使用にならないで下さい。

## ⚠ 注意

電源コンセントは定格15A 125Aです。ご使用に際しては最大1500Wを越えないようにご注意下さい。

電源コンセントや配線に水がかからないようにして下さい。  
火災・感電の原因になります。

電源コンセントは、交流100V以外では使用しないで下さい。  
火災・感電の原因になります。

電源コンセントを使用しないときは、必ず電源プラグを引き抜いて下さい。絶縁劣化による火災・感電の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを引き抜いて下さい。感電・ショート・発火の原因になります。

電源コンセントの差し込み口や、周辺の隙間にピンや針金などの金属物、異物を入れないで下さい。感電・ショートの原因になります。

モジュラプラグは、ロックレバーを押さえながら抜いて下さい。ケーブルを引っ張って抜くと、ケーブルが破損する原因になります。

モジュラジャックに異物やゴミが入らないようにして下さい。通信が正しく行われなことがあります。

静電気や強い磁界が発生する場所での使用は避けてください。データが消失、破損する恐れがあります。データの消失、破損による損害について当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

商品の分解・改造はしないで下さい。故障やけがの原因になります。

商品に関する  
お問い合わせは **エレコム総合インフォメーションセンター**  
**TEL.03-5337-3024**

受付時間  
9:00~12:00  
13:00~18:00

年中無休

エレコムFAXテクニカルサポート 受付時間  
9:00~12:00 13:00~17:00  
**FAX.03-5500-2881** 月曜日~金曜日(祝・祭日を除く)