

組立・使用説明書


この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本紙は大切に保管していただき使用説明書を時々読み返してご使用ください。




組立前に必ずお読みください！
必ず、この説明書をよくお読みの上、正しく
組み立ててくださいますようお願いいたします。

- 部品の確認・・・組み立ての前に部品の名前と部品数が揃っているかを確認してください。
- 組立場所・・・平らなカーペットや、じゅうたん等の表面の柔らかい床の上で組み立ててください。フローリングの場合は薄い毛布を敷いてください。
- 組立のご注意・・・手袋をはめると安全に作業ができます。
- ご使用上の注意・・・
 - 乱暴な取り扱いや用途以外に使用しないでください。
 - 傾斜面や段差のある所では使用しないでください。
 - ボルト・ネジが緩んだまま使用しないでください。


完成図

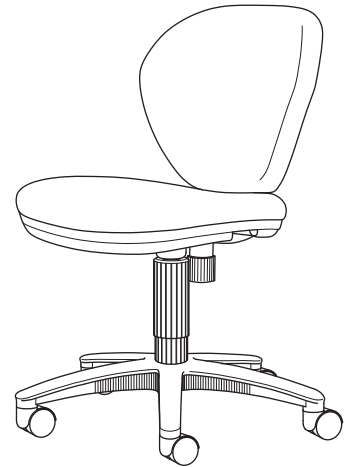

部品をお確かめください。

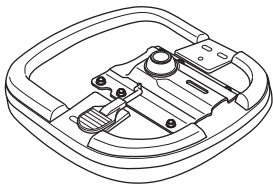

① 座 ×1

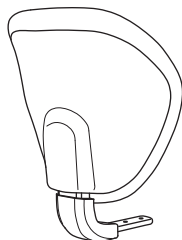


② 背 ×1



③ ガスシリンダー ×1




④ シリンダーカバー ×1



⑤ 脚 ×1



⑥ キャスター ×5



⑦ ロッキング調節ノブ ×1



⑧ ロッキング調節ノブ受 ×1



⑨ スプリング ×1



⑩ 座金 ×2



⑪ ウレタンパイプ ×1



⑫ ネジ ×1



付属工具：六角レンチ ×1

使用中に万一ボルトが緩んだ場合、締め付ける時に必要となりますので、本説明書と
いっしょに大切に保管してください。

組立順序 組立前にお読みください。

- 1** ①座を裏返し、座受金具に②背のパイプを図の向きに挿し込みます。(座をテーブルなどに乗せて作業をすると組み付けがスムーズです。) 座受金具の穴③と背のパイプのネジ穴④をあわせ、**図1**で組んだノブのボルトを軽く手で回らなくなる位までねじ込んでください。(重ねたノブの部品がばらばらにならない様に押えながらねじ込んでください。) 次に、座受金具の穴⑤から背のパイプのネジ穴⑥に⑫ネジを回らなくなる位置まで六角レンチでしっかりとねじ込んでください。




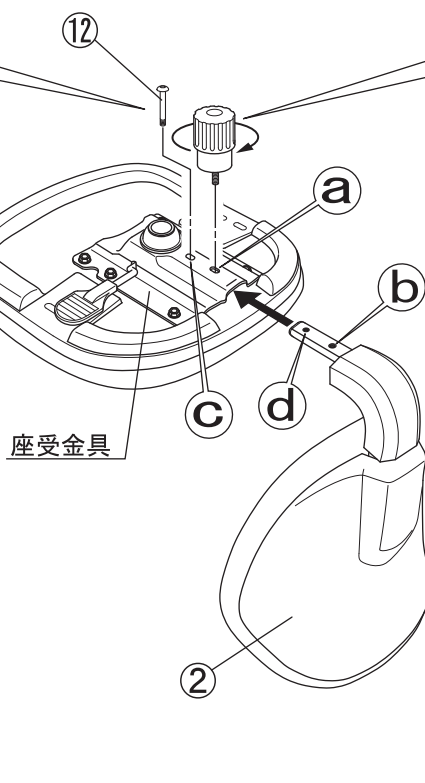


図1

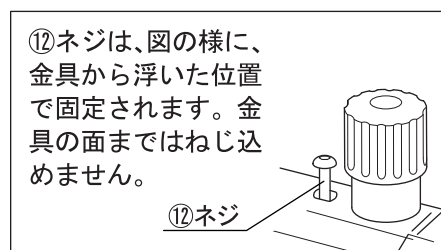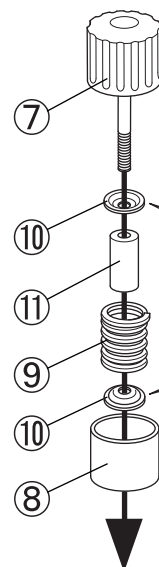

座金の向きに注意!

必ず、凸面がスプリングに当たる向きに重ねてください。

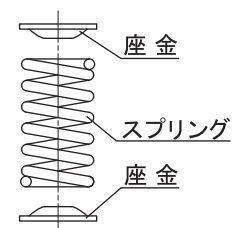


⑧ロック調整ノブ受に⑩座金・⑨スプリングをのせ、スプリングの中に⑪ウレタンパイプを入れます。その上に⑩座金をかぶせ、⑦ロック調整ノブのボルトを通してください。


- 2** ⑤脚に⑥キャスターをはめ込みます。(下図の様にキャスターのはめ込みピンが見えなくなる位置までしっかりとはめ込んでください。) キャスターをはめ込んだ⑤脚に③ガスシリンダーをしっかりとはめ込み、④シリンダーカバーをかぶせます。次に、**1**で組んだ座の座受金具の**A**に③ガスシリンダーの先端を挿し込み、座の上から押さえてしっかりとはめ込みます。

注意

ガスシリンダーは確実に座と脚に固定してください。固定が不十分だと、イスを持ち上げた時に脚部が抜け落ちることがあります。

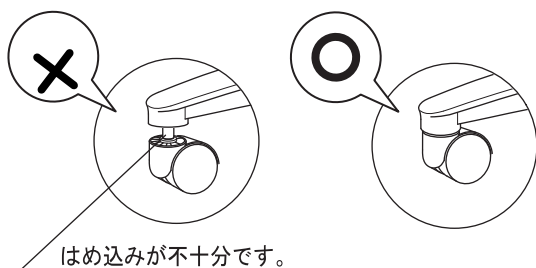

※ はめ込みが不十分だと、使用中にキャスターが外れ転倒する恐れがあります。

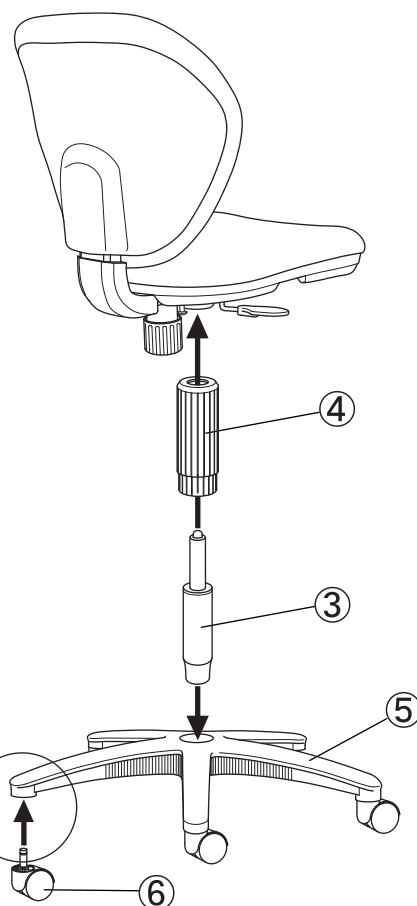

操作方法 使用前にお読みください。



座を高くする時

座ったままで、座の右側の座昇降レバーを上向きに引き、腰を浮かせると座が上昇します。任意の高さでレバーを放し腰を降ろしてください。


座を低くする時

座の中心に正しい姿勢で座り、レバーを上向きに引くと下降します。任意の高さでレバーを放してください。

レバーは必ず上向きに引いてください。下に押し付けるとレバーが破損する恐れがあります。

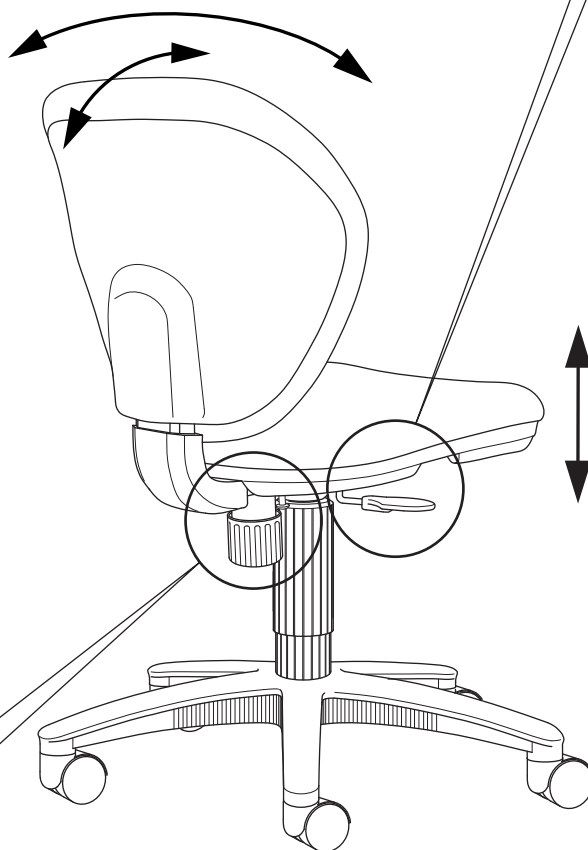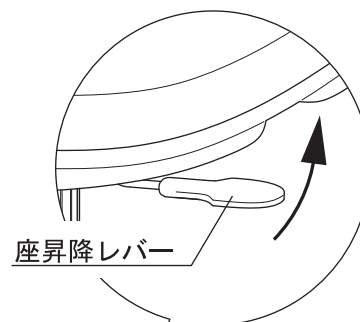

ロッキング調節ノブ

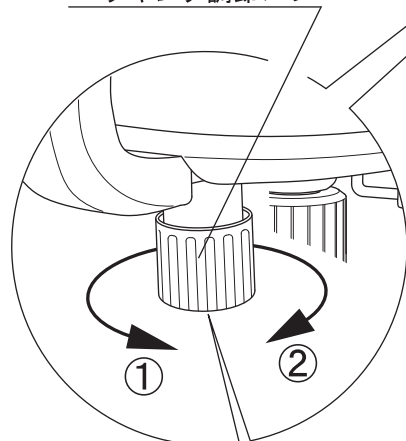

ロッキングの調節

座った状態で背にもたれると背が前後・左右にロッキングします。座裏の調節ノブでロッキングの強弱を調節することができます。調節ノブを①(+)の方向に回すと小さく、②(-)の方向に回すと大きくロッキングします。

注) ロッキングノブを緩めすぎない様ご注意ください。緩めすぎると、使用中に背が外れ、転倒する恐れがあります。

