

# パソコンラック 取扱い及び組立説明書

## MD-34

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を組み立てる前に、必ず「組立使用上の注意」をご覧ください、正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。



### マーク一覧

- 

付属工具を使つての組み立てがあります。
- 

プラスドライバーを使つての組み立てがあります。
- 

2人以上で作業を行つて下さい。
- 

左右共通の部材を使用します。
- 

右用と左用とで部材の形状が異なります。組み立ての際に取り付け間違いのないようご注意ください。

### 組立・使用上の注意

- ⚠ 注意マーク.....この表示の欄は「軽傷を負う又は、物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。取扱いには十分ご注意ください。
- ⚠⚠ 警告マーク.....この表示の欄は「死亡又は、重傷などを負う可能性が想定される」内容です。取扱いには十分ご注意ください。

- ⚠ 必ず軍手や手袋などで手を保護してから組み立てを行つて下さい。
- ⚠ 必ず屋内で使用し、水のかかる場所や直射日光のあたる場所での使用は避けて下さい。
- ⚠⚠ 組み立ての際は手や指を挟まないように注意し、ストーブやコンロなど火気のある場所での組み立ては絶対に避けて下さい。
- ⚠ 使用中に組み付けたボルトが緩んできた場合は再度、組立手順にもとづき、増締めを行つて下さい。(その際、天板・棚板等に載せているすべての機器を取り外して行つて下さい。)
- ⚠ 組み立て手順に従つて指定された位置のボルトは確実に止め、組み立てて下さい。ネジが緩いと危険です。
- ⚠ ベンジン・酸・熱湯・シンナー・ミガキ粉・石油などのお手入れは避けて下さい。必ず堅く絞つたぞうきんなどで、拭くなどして下さい。
- ⚠ 組み立て時は床などを傷つけないよう十分ご注意ください。
- ⚠⚠ コンセント付きのものは容量を超えて使用しないで下さい。感電や火災の原因となります。
- ⚠⚠ テーブルや棚の上に立つと危険です。絶対に上に乗らないで下さい。
- ⚠⚠ ストーブやコンロなど、火気のある場所ではそれらの器具から十分に離れた場所でお使い下さい。


商品に関するお問い合わせは **エレコム総合インフォメーションセンター TEL.03-5337-3024** 受付時間 9:00 - 12:00 13:00 - 18:00 **年中無休**

エレコムFAXテクニカルサポート 受付時間 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00、FAX.03-5500-2881 月曜日 - 金曜日(祝・祭日を除く)


### 部品一覧

組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃つているかご確認下さい。


フレーム 2本

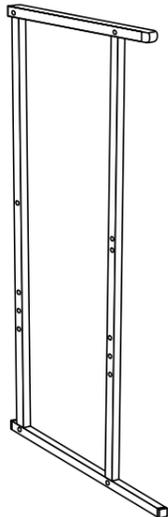


バックパネル 1枚

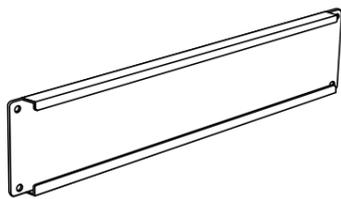


天板 1枚

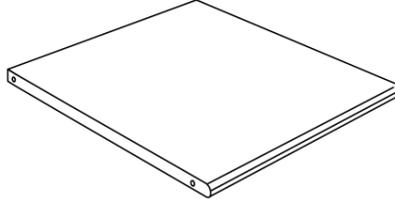


プリンタ棚 1枚

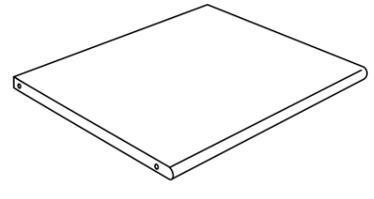


棚 1枚

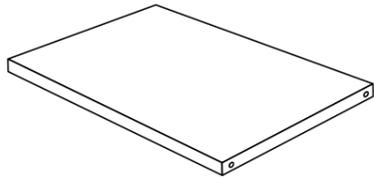


マウステーブルレールA 1本

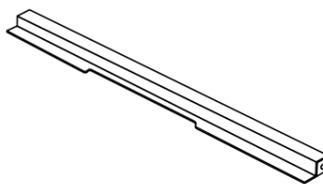

マウステーブルレールB 1本

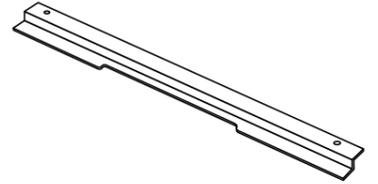


マウステーブル 1枚

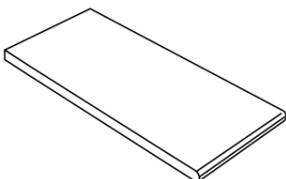


キャスター(ストッパー有) 2個




キャスター(ストッパー無) 2個

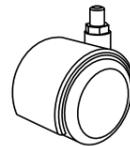


ボルト(M6×12)・ナイロンワッシャー



ボルト(M6×35)・ナイロンワッシャー



マウステーブルストッパーネジ




スパナ




# 組立説明

本製品はロックダウン式家具です。必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項等の指示に従って組み立てを行って下さい。  
床やラック本体を傷付けないよう、段ボールや防傷シートを敷くなどして組み立てて下さい。



使用する工具 & ご用意いただくもの





**1** フレーム にキャスター(ストッパー有) 、キャスター(ストッパー無) を付属工具のスパナで取り付けます。

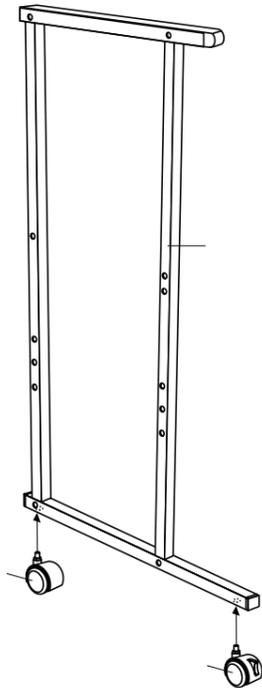



**2** フレーム にバックパネル をボルト A・ナイロンワッシャーでゆるく固定します。

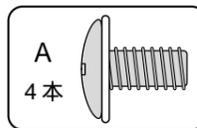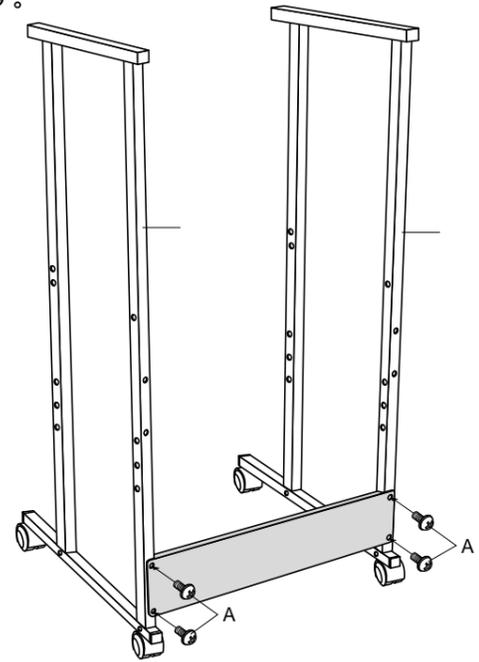





**3** 前項②で組み立てたフレームにプリンタ棚 、マウステーブルレールA 、棚 をボルト B・ナイロンワッシャーでゆるく固定します。  
棚 はお好みの位置に取り付けて下さい。

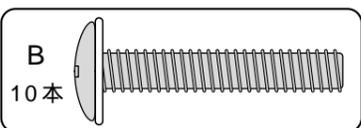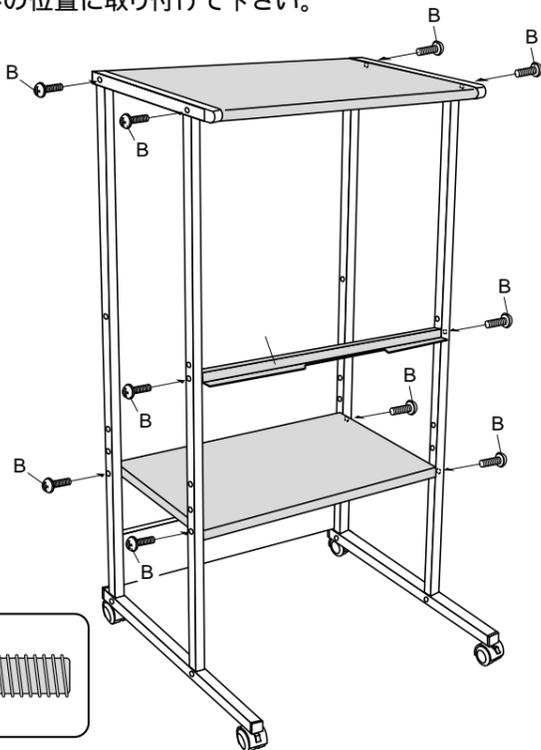

**4** .天板 をボルト B・ナイロンワッシャーで固定します。  
.全てのボルトを完全に固定します。

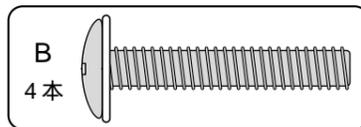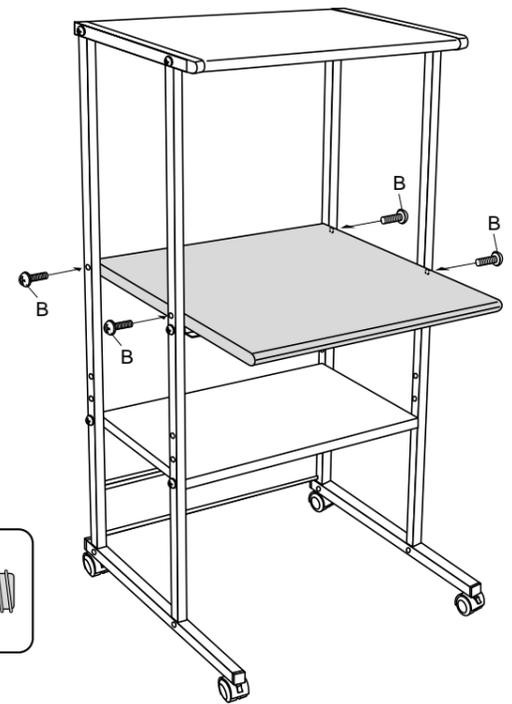

**5** .マウステーブルレールB をボルト A・ナイロンワッシャーで天板 の裏面に固定します。  
.マウステーブル をマウステーブルレールに差し込み、マウステーブルストッパーネジCを取り付け、組み立て完成です。

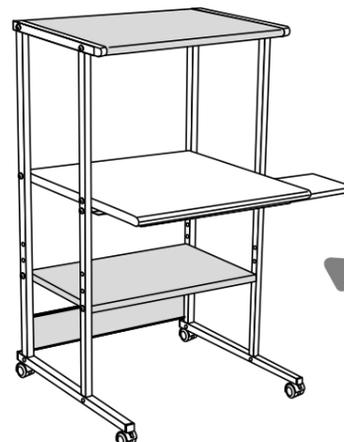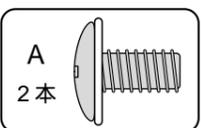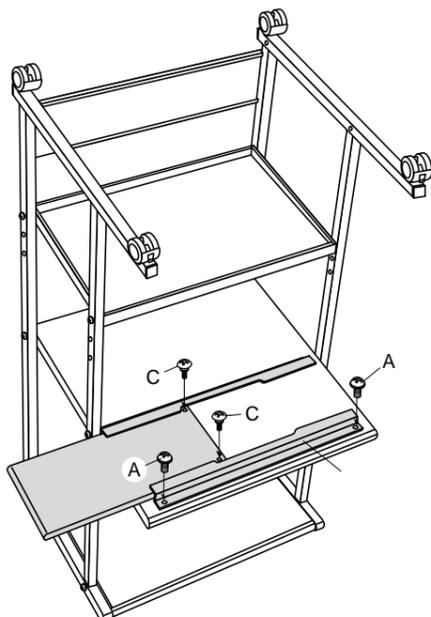

or



ワンポイント!.....  
プリンタ棚 と棚 は入れ替えが可能です。  
また、バックパネル は取り付け位置を2ヶ所から選択できます。