

組立説明

※本製品はロックダウン式家具です。必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項等の指示に従って組み立てを行ってください。
※床やラック本体を傷付けないよう、段ボールや防傷シートを敷くなどして組み立ててください。


ご用意いただくもの




1

注 取り付けてあるアジャスター④を完全に締め付けてから組み立ててください。


サイドフレーム③の背面を上にして、ボルト①およびボルト②で天板①を仮止めします。
(注:サイドフレーム③の向きに注意してください。〈背面側にはボルト穴があります〉)

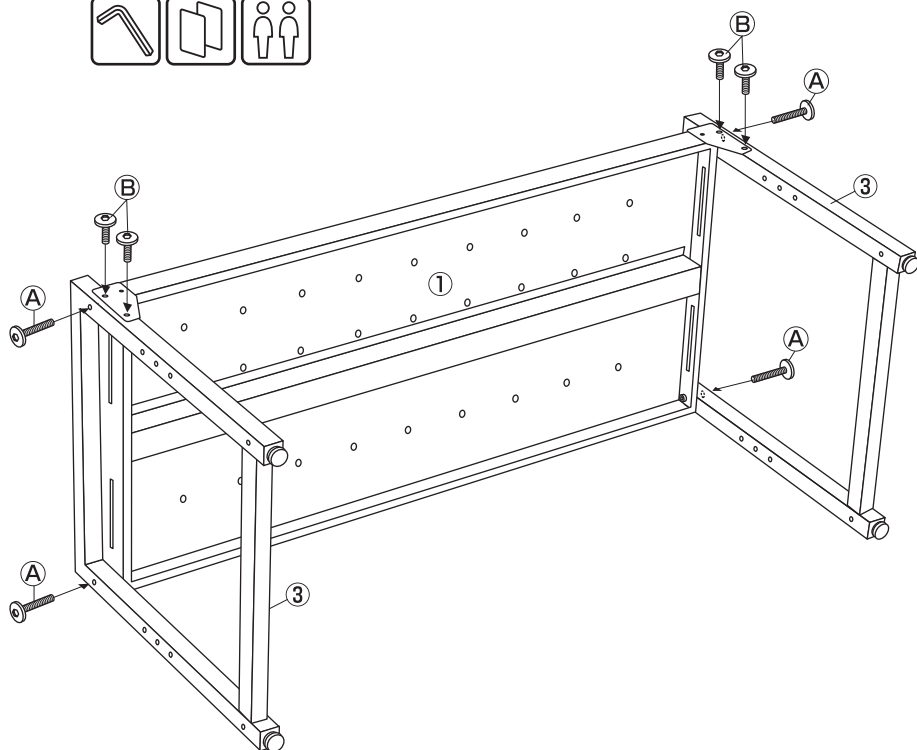

①
4本




②
4本




2

棚板②をボルト①で仮止めします。

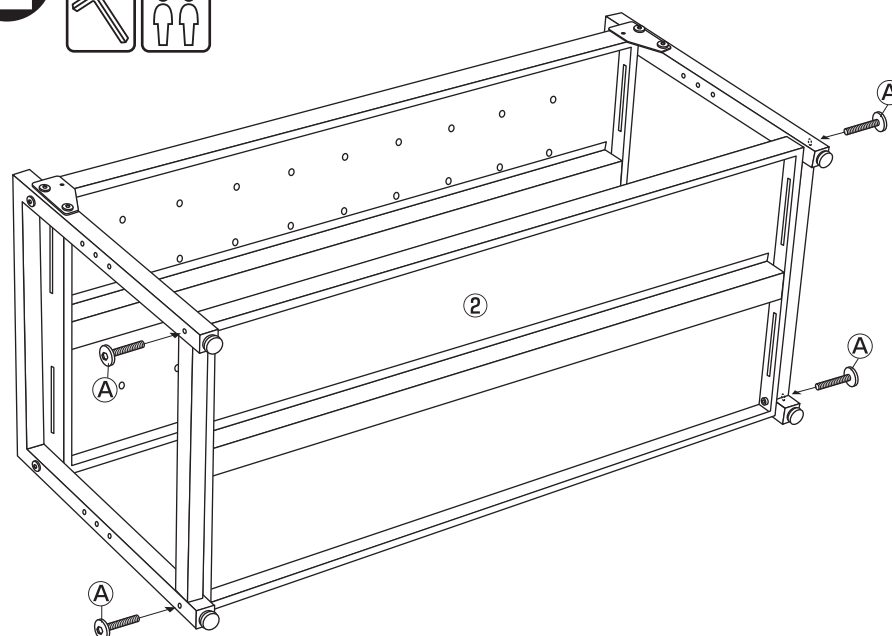

①
4本




3


I. 本体を図のように起こします

注 十分注意しながら2人で行ってください。

II. 棚板②をボルト①でお好みの高さ(3段階)に取り付けます。
III. 天板①、棚板②の全てのボルトを完全に締め付けます。

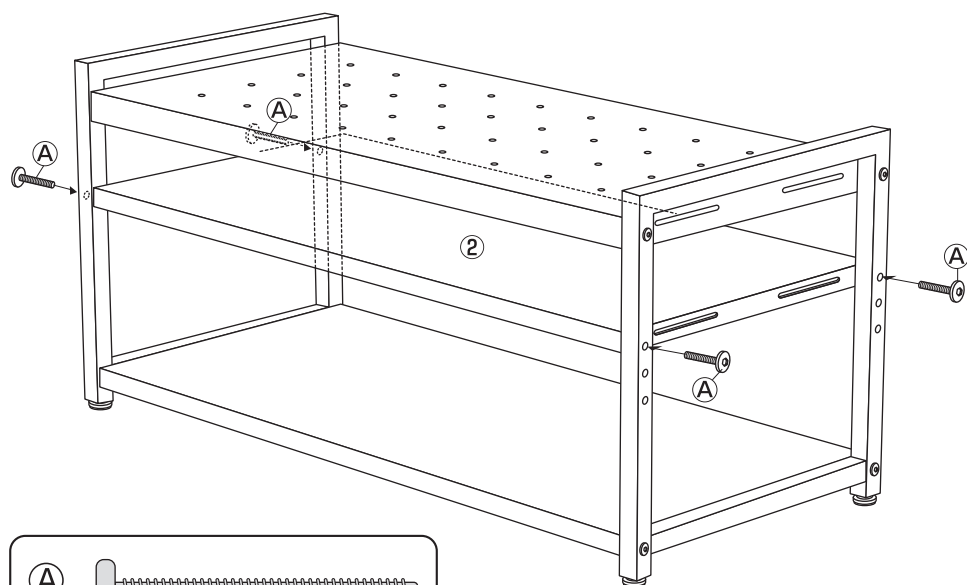


①
4本



使用上の注意


テレビによっては転倒防止バンド・ベルトを付属している場合があります。本製品には転倒防止バンド・ベルトを固定するための穴が天板背面に3箇所あります。図のように、転倒防止バンド・ベルトをネジ③を使用して天板背面の穴に固定します。

※転倒防止バンド・ベルトによっては使用できない場合があります。
※テレビによっては使用できない場合があります。
※後方には倒れます。ケガなどの原因となりますので、固定後は本製品を壁などに近づけて設置し、小さなお子様が入れないようにしてください。
※本機能は揺れによるテレビの転倒を最小限に食い止めるのが目的であり、万一お客様やテレビ・家具等に損害が生じた場合、販売元及び輸入元また製造元とも、その補償をお約束するものではありません。

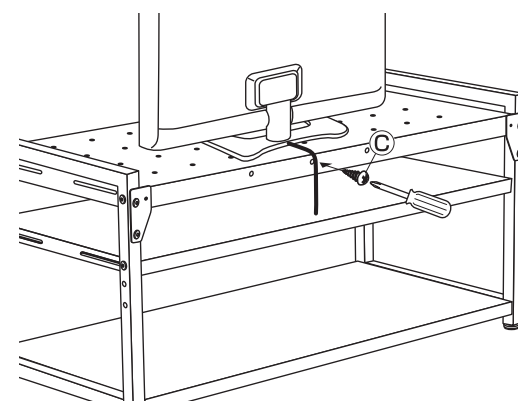

注 いずれの作業も、テレビなどの機器を上に乗せたままで行わないでください。

※移動の際は必ず2人で、左右のフレームを持って移動させてください。

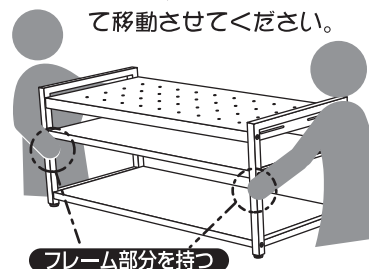

※完成時、ガタつきや棚板が水平にならない時は、フレームの先端に取り付けてある4つのアジャスターで調節してください。

