

ELECOM

TVスタンド 取扱い及び組立説明書



PDR-ST490BK/DW/WH

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、必ず別紙「安全上のご注意」と下記内容をご
覧いただき、正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

設置物についてのご注意

AV機器・ゲーム機などの設置・使用に関しては、それらに付属する
取扱い説明書に従ってください。

●設置・使用方法に誤りがあると、故障・破損などの原因となります。

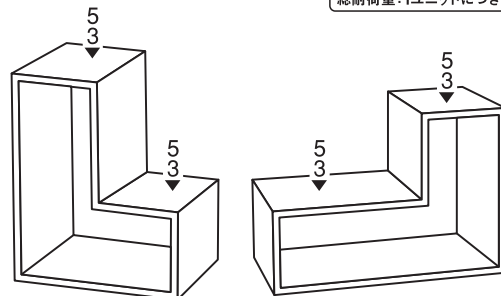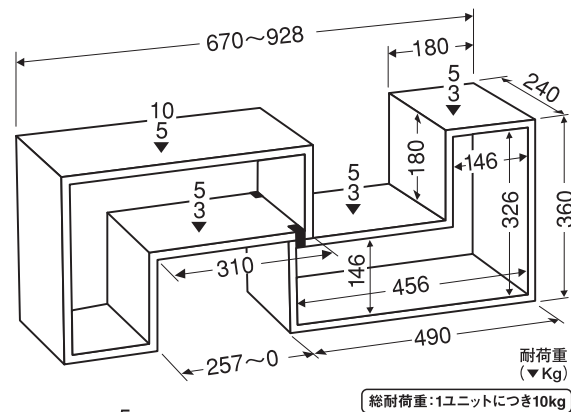

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

商品に関する
お問い合わせは

●エレコム 総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間：9:00～19:00 年中無休

■総耐荷重

製品に載せる機器等重量の合計が数値を超えないようにしてください

■平均分布耐荷重 (図面中の上の数値)

天板・棚板全体に分布するように機器を配置するときの参考になしてください


■中心付近耐荷重 (図面の下の数値)

載せる物の重量がこの数値以下なら、どこに設置してもまず問題はありません


部品一覧

※組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認ください。

① 本体 2個

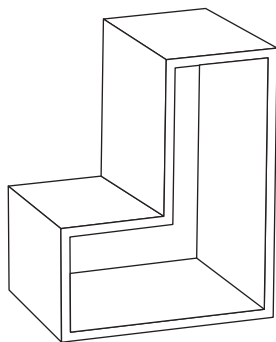


② ズレ防止金具 2個

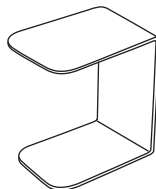

ウレタンシール

④
4枚



ズレ防止金具の使い方

重ねて使用する場合、本体がズレて崩れる恐れがあります。

図のように重なり部にズレ防止金具を取り付けることで、ズレ防止することができます。
必要に応じて使用ください。

図のようにウレタンシール④を
内面上下に貼り付けます。

