

TVスタンド
取扱い及び組立説明書

PDR-UA600BK/WH
PDR-UA800BK/BR/WH

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、必ず別紙「安全上のご注意」と下記内容をご覧いただき、正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

組み立て前にお読み下さい

- 軍手などで手を保護してから組み立ててください。
- 組み立ての際は、付属工具をお使いください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定してください。締め付け・かみ合わせが緩いと危険です。
- 組み立て時は床などを傷付けないよう、十分にご注意ください。
- 定期的にボルトやキャスターの締め直しを行ってください。緩んだまま使用されますと、転倒・崩壊の可能性があり、非常に危険です。

マーク一覧



このマークのある組み立ては、特に気を付けて行ってください。




付属工具を使つての組み立てがあります。



ドライバーを使つての組み立てがあります。




2人以上で作業を行って下さい。

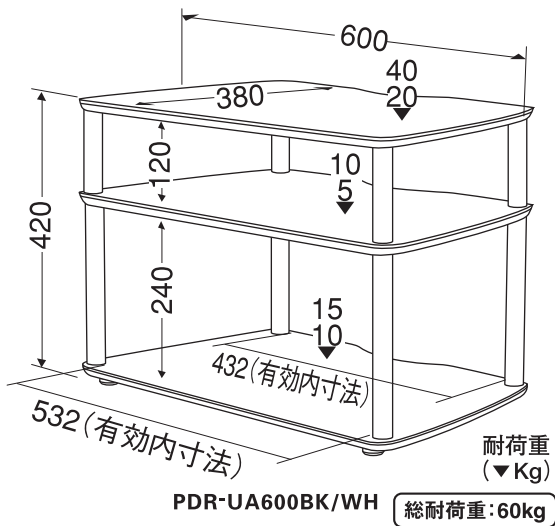

耐荷重
(▼Kg)

PDR-UA600BK/WH 総耐荷重:60kg

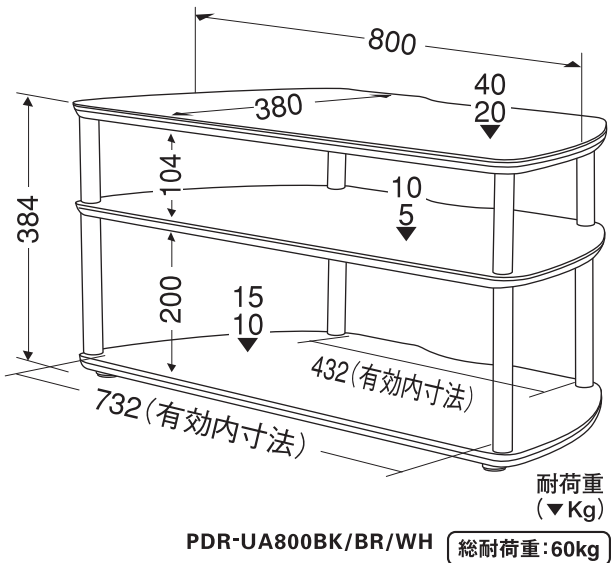

耐荷重
(▼Kg)

PDR-UA800BK/BR/WH 総耐荷重:60kg

■総耐荷重

製品に載せる機器等重量の合計が数値を超えないようにしてください

■平均分布耐荷重 (図面中の上の数値)

天板・棚板全体に分布するように機器を配置するときの参考にしてください

■中心付近耐荷重 (図面の下の数値)

載せる物の重量がこの数値以下なら、どこに設置してもまず問題はありません

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

商品に関する
お問い合わせは

●エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012


受付時間
9:00～19:00

年中無休

部品一覧

※組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認ください。

① 天板

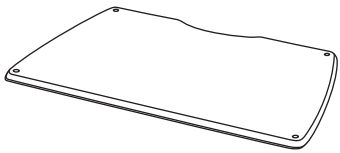


PDR-UA600 1枚

補強パイプが
取り付けられています



PDR-UA800 1枚


アジャスター4個が
取り付けられています

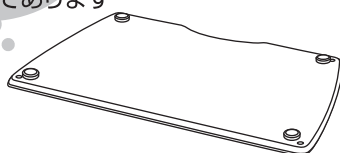

PDR-UA600 1枚


② 底板

アジャスター5個が
取り付けられています

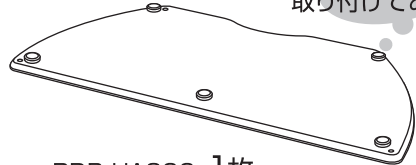


PDR-UA800 1枚

③ 棚板

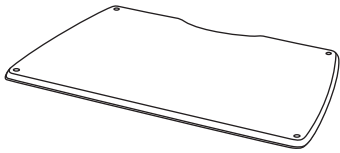


PDR-UA600 1枚

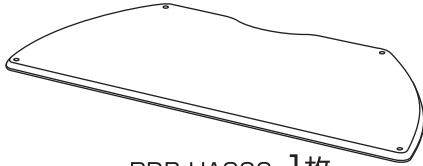


PDR-UA800 1枚

④ パイプ (短)



PDR-UA600 4本
PDR-UA800 4本

⑤ パイプ (長)

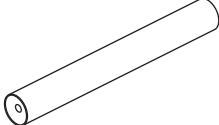


PDR-UA600 4本
PDR-UA800 4本

①

PDR-UA600 4本
PDR-UA800 4本

ボルト (短)



②

PDR-UA600 4本
PDR-UA800 4本


ボルト (長)



③

PDR-UA600 4本
PDR-UA800 4本

ボルト (M6×30)



付属
工具
1本

六角レンチ (+ドライバー付)




組立説明

※本製品はロックダウン式家具です。必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項等の指示に従って組み立てを行ってください。
※床やラック本体を傷付けないよう、段ボールや防傷シートを敷くなどして組み立ててください。


使用する工具&ご用意いただくもの




- 1** 初めに組み立ててある、パイプ(短)④・パイプ(長)⑤・ボルト(短)①・ボルト(長)②・ボルト(M6×30)③を図のように3分解します。

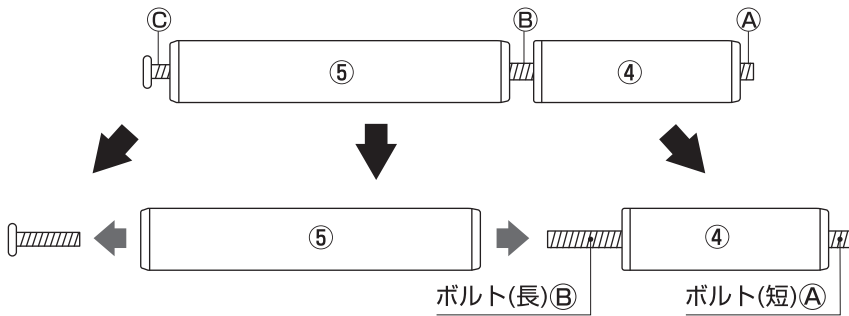


- 2** 天板①を裏返しに置き、工程①で組み立てたパイプ(短)④を手でゆるく締め付けます。(別図1参照)

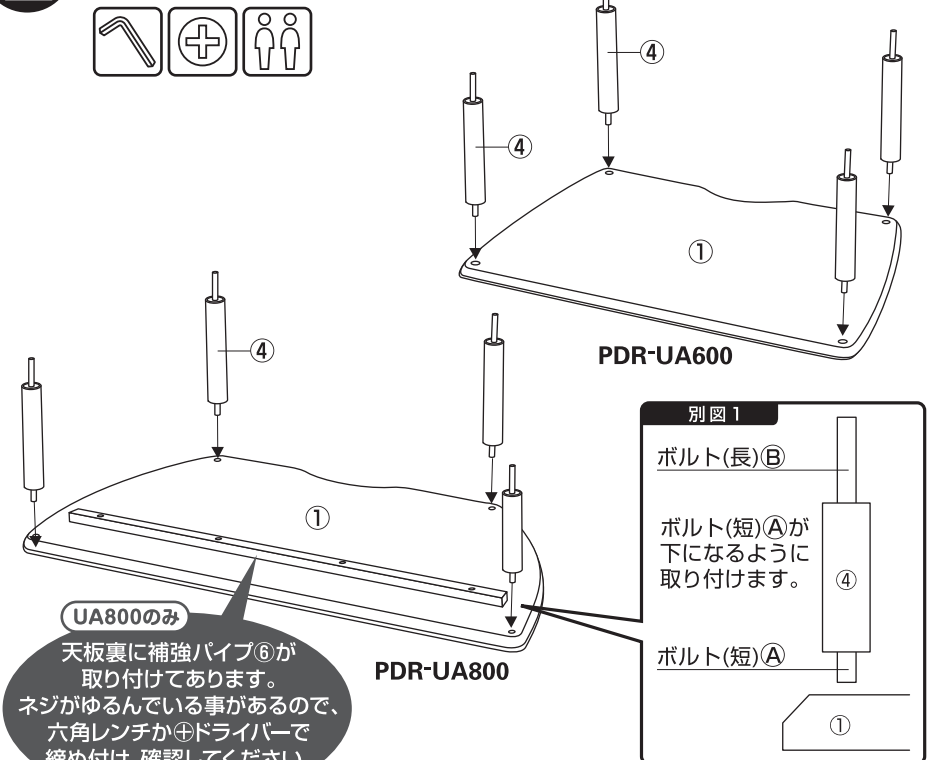

- 3** I. 棚板③を図のように、工程②で組み立てたパイプ(短)④のボルト(長)②に差し込みます。
II. 先に組み立てたパイプ(短)④を、手で強く締め付けます。
III. パイプ(長)⑤を手でゆるく締め付けます。

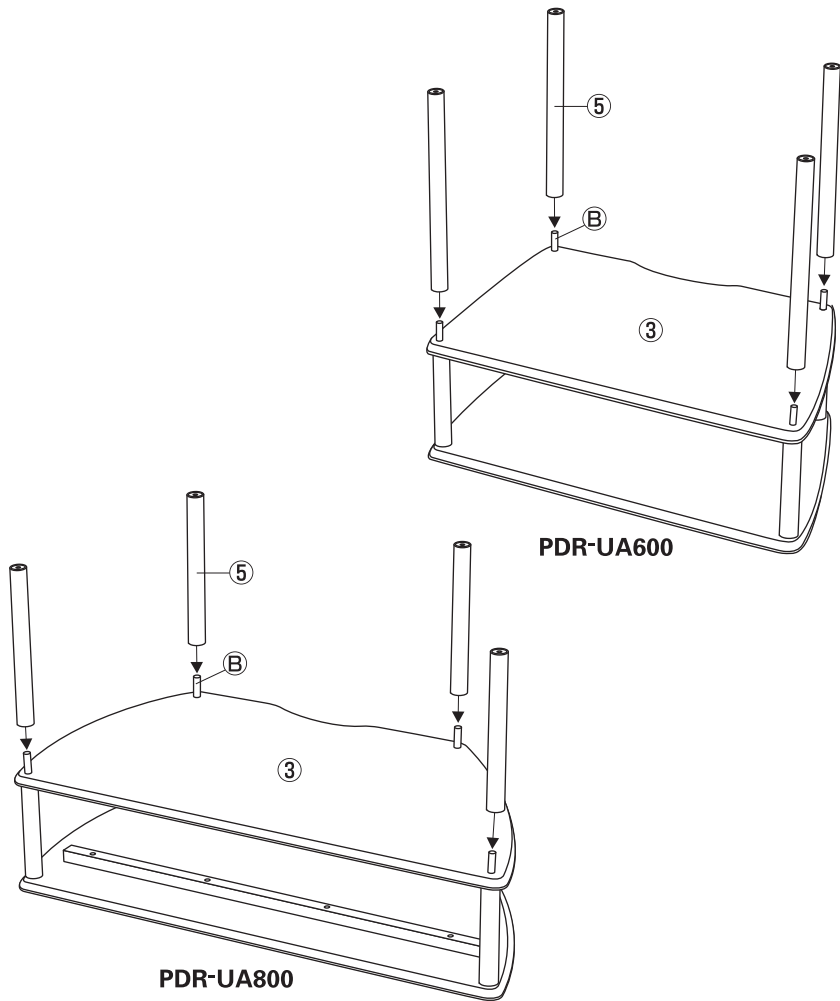


- 4** I. 底板②を図のように、ボルト③でゆるく締め付けます。
II. 先に組み立てたパイプ(長)⑤を、手で強く締め付けます。
III. ボルト③を六角レンチで締め付けます。
IV. 本体を2人で立て起こします。

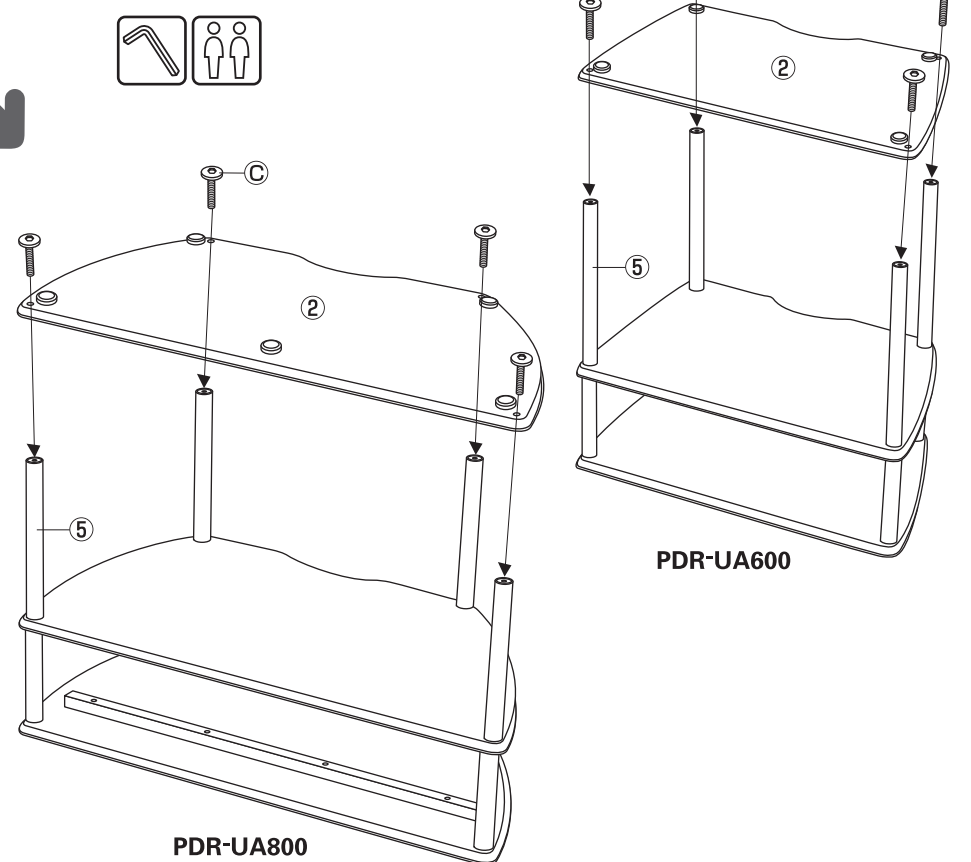

使用上の注意


テレビによっては転倒防止バンド・ベルトを付属している場合があります。本製品には転倒防止バンド・ベルトを固定するための穴が天板裏面3箇所あります。お好みに応じて、テレビの説明書を参考にしてください。

- ※転倒防止バンド・ベルトによっては使用できない場合があります。
- ※テレビによっては使用できない場合があります。
- ※後方には倒れます。ケガなどの原因となりますので、固定後は本製品を壁などに近づけて設置し、小さなお子様が入れないようにしてください。
- ※本機能は揺れによるテレビの転倒を最小限に食い止めるのが目的であり、万一お客様やテレビ・家具等に損害が生じた場合、販売元及び輸入元また製造元とも、その補償をお約束するものではありません。

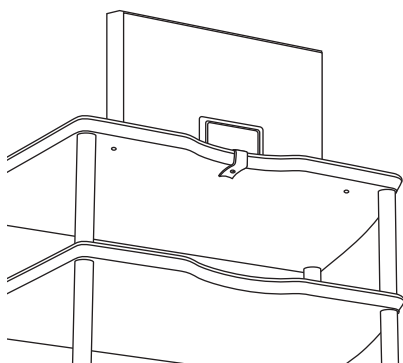

注 いずれの作業も、テレビなどの機器を上に乗せたままで行わないでください。

※移動の際は必ず2人で、底板を持って移動させてください。

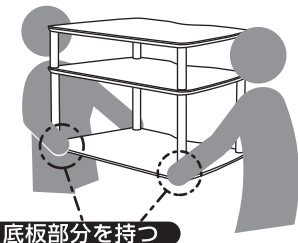

※完成時、ガタつきがある時は、フレームの先端に取り付けてあるアジャスターで調節してください。

