

TVスタンド  
取扱い及び組立説明書

PDR-ZY850BK・ZY850SV・ZY1000BK

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
本製品を組み立てる前に、必ず別紙「安全上のご注意」と下記内容をご覧ください、  
正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

組み立て前にお読み下さい


- 軍手などで保護してから組み立ててください。
- 組み立ての際は、付属工具をお使いください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定してください。締め付け・かみ合わせが緩いと危険です。
- 組み立て時は床などを傷付けないよう、十分ご注意ください。
- 定期的にボルトやキャスターの締め直しを行ってください。緩んだまま使用されますと、転倒・崩壊の可能性があり、非常に危険です。
- 安全上、お客さまご自身での改造や加工等は絶対に行わないでください。  
弊社では一切の責任を負いかねます。

ガラス製品に対してのご注意

ガラスには強化処理及び飛散防止フィルムの貼付を施していますが、お取扱いには十分ご注意ください。

ガラスの傷や欠けによって、ガラスが破損しやすくなったり、突然破損することがあります。また、破損の際に、ガラスの破片が飛び散りケガの原因となりますので、お取扱いに十分ご注意ください、以下に従ってご使用ください。

- ガラスに傷や欠けが確認できた時は、ご使用を中止してください。
- ガラスに物をぶつけたり、鋭利な物で突いたり、傷つけたり、強い衝撃を与えないでください。
- ガラス扉の場合、ガラス扉が開いている状態で移動したり、ガラス扉を持って移動しないでください。
- 万が一、ガラスが破損した場合は、ガラスの破片を素手で触らないでください。

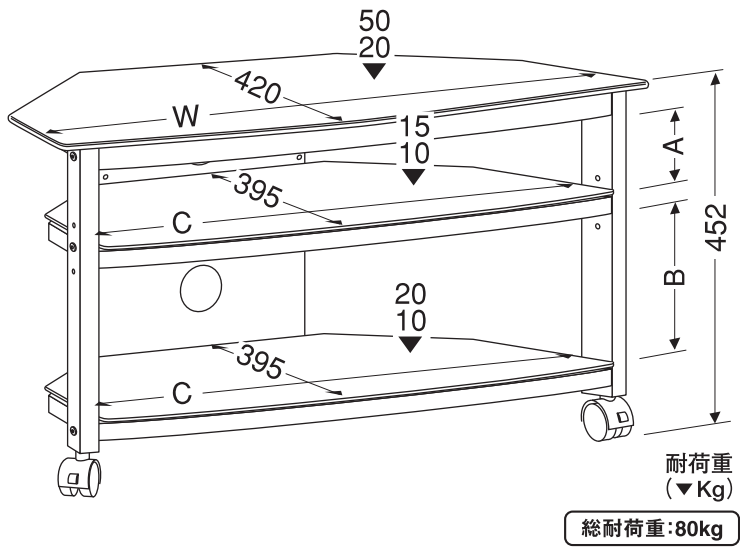

※棚板の取り付けの高さにより、有効高さ寸法が異なります

|   |     |     |     | W            | C        |
|---|-----|-----|-----|--------------|----------|
| A | 60  | 90  | 120 | PDR-ZY850BK  | 850 740  |
| B | 210 | 180 | 150 | PDR-ZY850SV  | 850 740  |
|   |     |     |     | PDR-ZY1000BK | 1000 889 |

■総耐荷重

製品に載せる機器等重量の合計が数値を超えないようにしてください

■平均分布耐荷重 (図面中の上の数値)

天板・棚板全体に分布するように機器を配置するときの参考になってください

■中心付近耐荷重 (図面の下の数値)

載せる物の重量がこの数値以下なら、どこに設置してもまず問題はありません

マーク一覧



このマークのある組み立ては、特に気を付けて行って下さい。



付属工具を使っでの組み立てがあります。



2人以上で作業を行って下さい。



組み立てに左右共通のパーツを使用します。

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

商品に関するお問い合わせは

●エレコム 総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012


受付時間  
9:00～19:00

年中無休


部品一覧

※組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認ください。


① 天板/底板フレーム 2枚

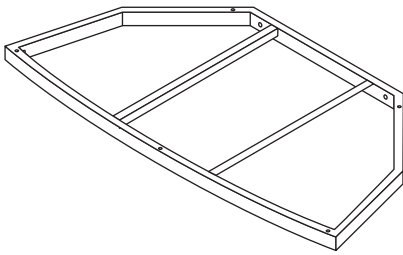


② 棚フレーム 1枚

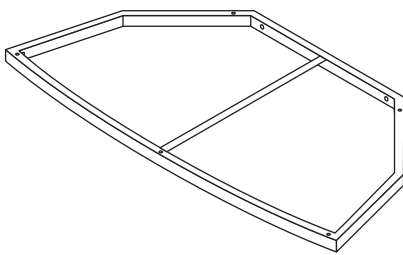


③ バックパネル 1枚

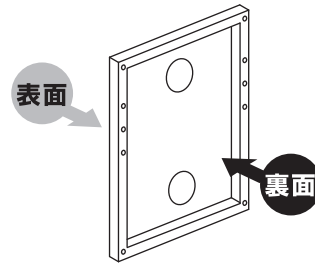


④ 天板 1枚

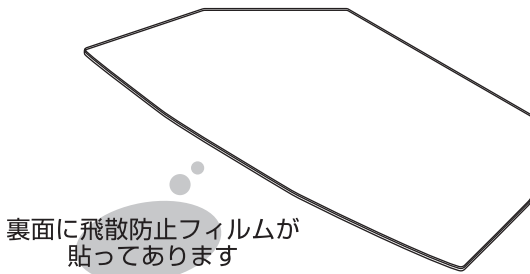


⑤ 棚板 2枚

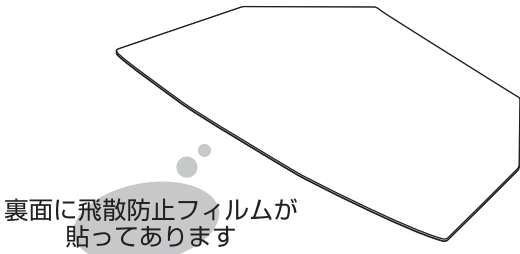

⑥ サイドフレーム 2本




⑦ キャスター (ストッパー有) 2個



サイドフレームに取り付けてあります


⑧ キャスター (ストッパー無) 2個



バックパネルに取り付けてあります

⑨ キャスター受け皿 4個



|                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>①</p> <p>13本<br/>(内1本は<br/>予備です)</p>                                                                                    |                                                                                                              | <p>ボルト (M6×45)</p>                  |                                                                                                   |
| <p>②</p> <p>13個<br/>(内1個は<br/>予備です)</p>                                                                                    | <p>フランジナット (M6×10)</p>  | <p>③</p> <p>16個<br/>(内1個は<br/>予備です)</p>                                                                                  | <p>受けゴム</p>  |
| <p>六角レンチ</p> <p>付属<br/>工具<br/>1本</p>  |                                                                                                              | <p>スパナ</p> <p>付属<br/>工具<br/>1本</p>  |                                                                                                   |


# 組立説明

※本製品はノックダウン式家具です。必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項等の指示に従って組み立てを行ってください。  
※床やラック本体を傷付けないよう、段ボールや防傷シートを敷くなどして組み立ててください。


ご用意いただくもの




## 1 I.バックパネル③に天板/底板フレーム①を組み立てます。

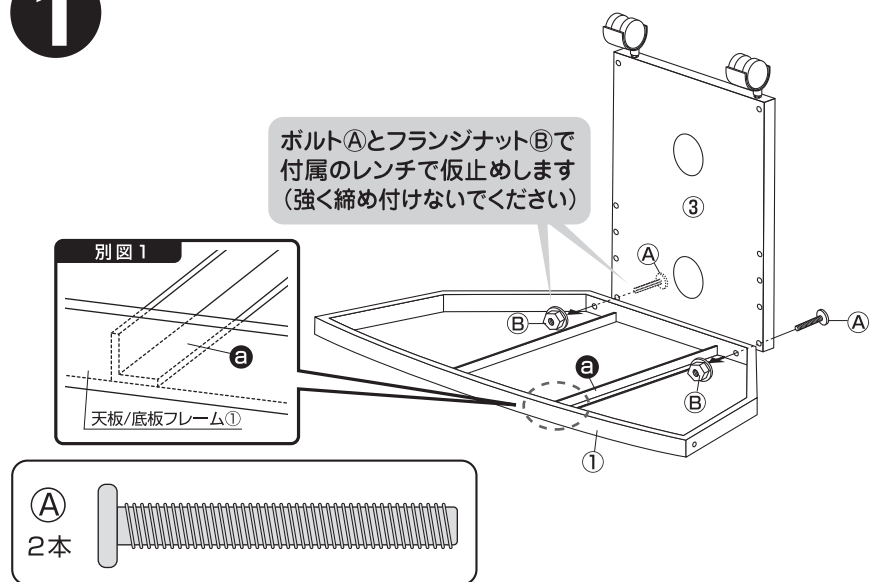


## II.工程Iの部品を図のように倒し、バックパネル③に天板/底板フレーム①を組み立てます。

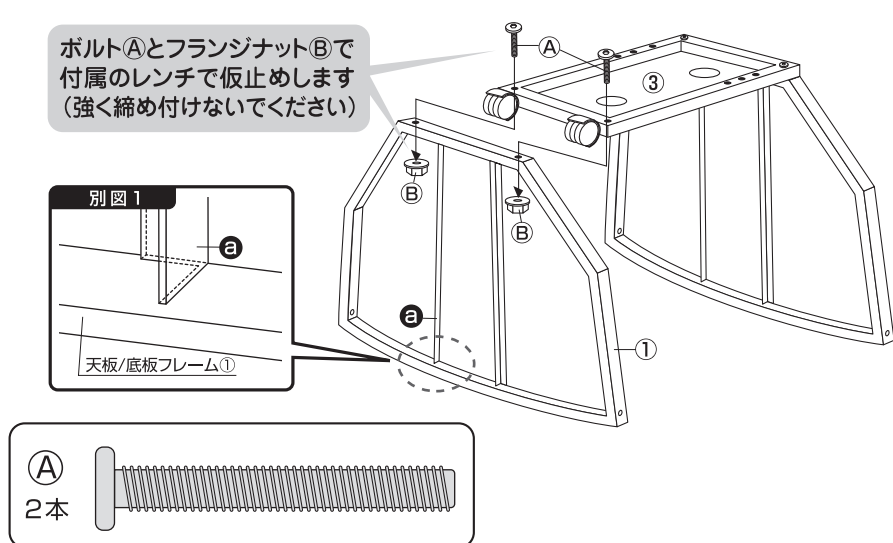


## III.天板/底板フレーム①にサイドフレーム⑥を組み立てます。

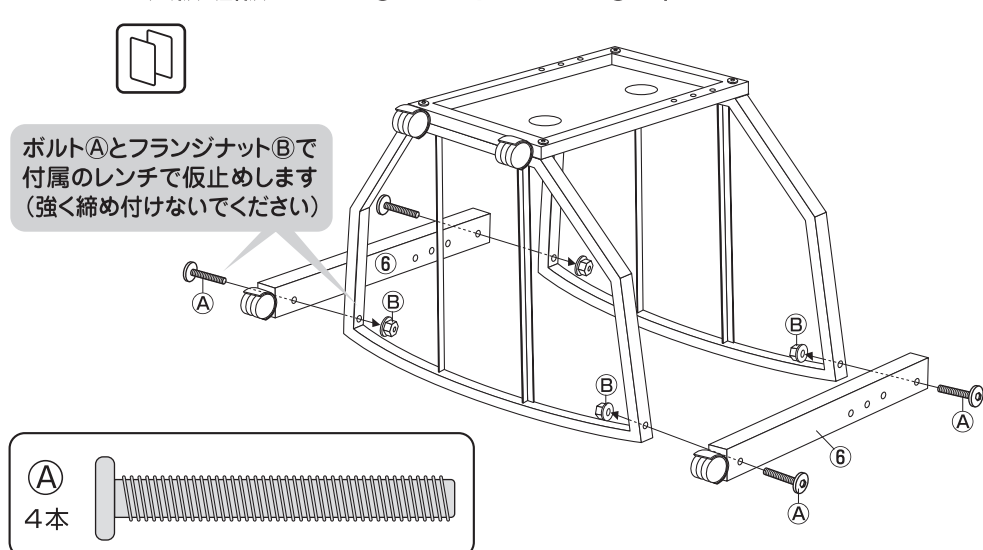


## IV.平らな床に本体を図のように倒し、ゆるく締めておいた全てのボルトを付属の六角レンチとスパナを使用し、完全に固定します。

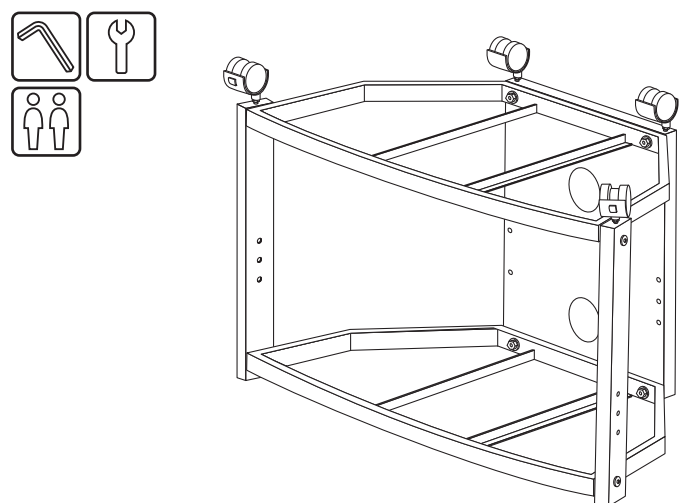

## 2 I.本体を図のように2人で立て起こします。 II.棚フレーム②をお好みの高さ(3段階)に取り付けます。 バックパネル③及びサイドフレーム⑥に棚フレーム②を組み立てます。 III.棚フレーム②のボルトを完全に固定します。

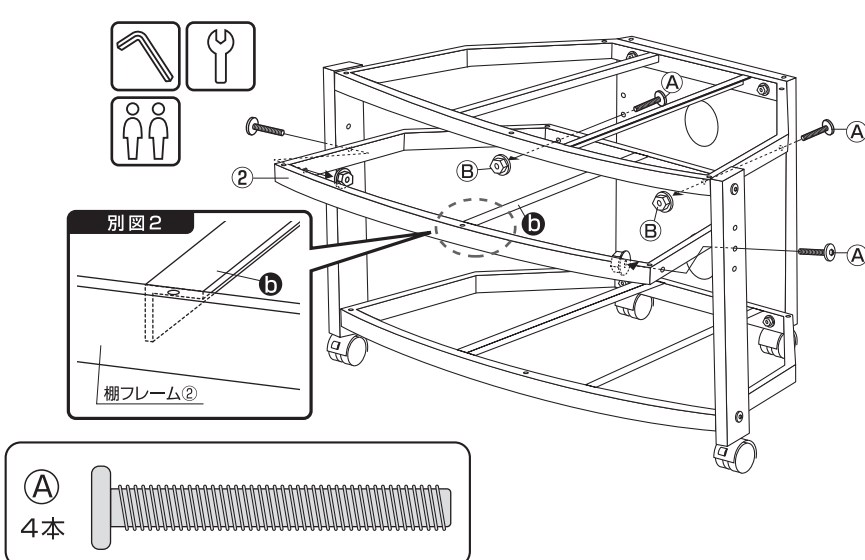


## 3 受けゴム(C)を天板/底板フレームと棚フレームに各5個取り付けます。

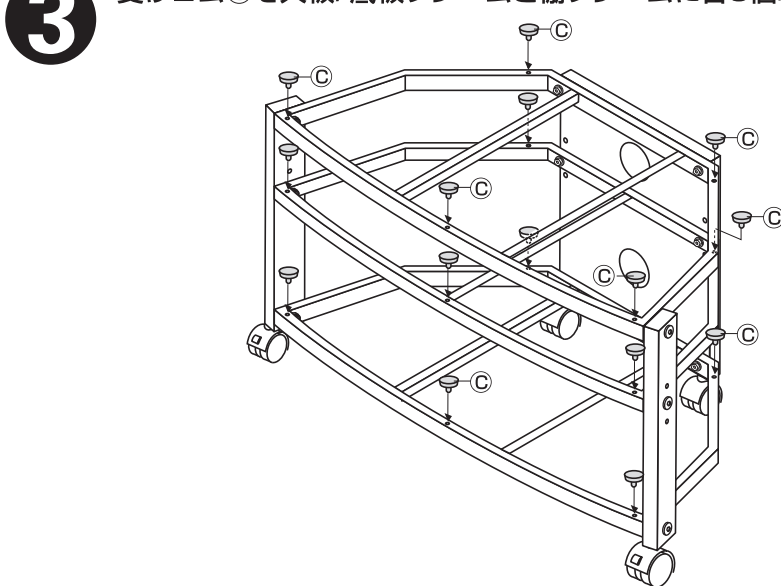


## 4 注 ガラスは重くて割れやすいです。必ず2人以上で行ってください。

## I.棚板⑤を表裏に注意して、2人で正面から奥までゆっくりと差し込み、設置します。 II.天板④を表裏に注意して、左右のはみ出しが均一に、またバックパネルから後ろにはみ出さないように設置し、完成です。

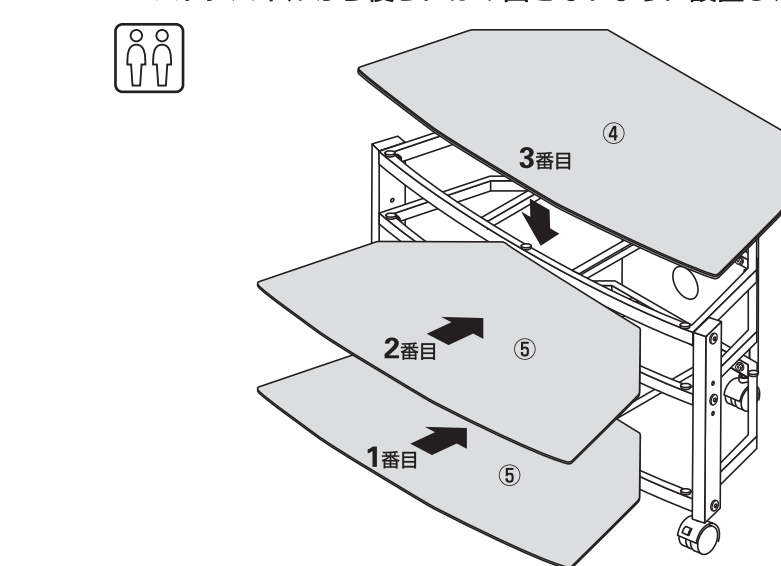

## 使用上の注意

キャスター受け皿⑨は、必要に応じて使用してください。  
キャスターを固定し、フローリング・カーペット・畳に、傷・へこみを付けにくくします。

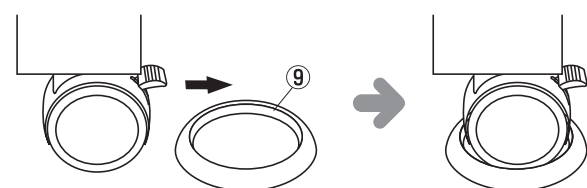

※使用の際は全てのキャスターに取り付けてください。  
※取り付けの際、設置された機器(特に転倒しやすいTV)などは取り除いてから、注意して必ず2人で行ってください。

●移動する際はガラスを持たず、必ず金属フレーム部分を持って移動させてください。

