

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

■組立前にお読みください。

- ・組み立てる前に、部品表にて部品が揃っていることを確認の上組立図を見て組み立ててください。
- ・不足及び不良品がございましたら組立前に購入店にご連絡ください。


■使用上の注意

- ・乱暴な取扱や、用途以外に使用しないでください。
- ・傾斜面や段差のあるところでは使用しないでください。
- ・ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。

部品表


No	名 称	数 量
①	座	1
②	背	1
③	右 肘	1
④	左 肘	1
⑤	座裏金具	1
⑥	シリンダー	1
⑦	シリンダーカバー	1
⑧	脚	1
⑨	キャスター	5
⑩	キャップ	8
⑪	ボルト	12
⑫	ワッシャー	4

付属品：六角レンチ×1

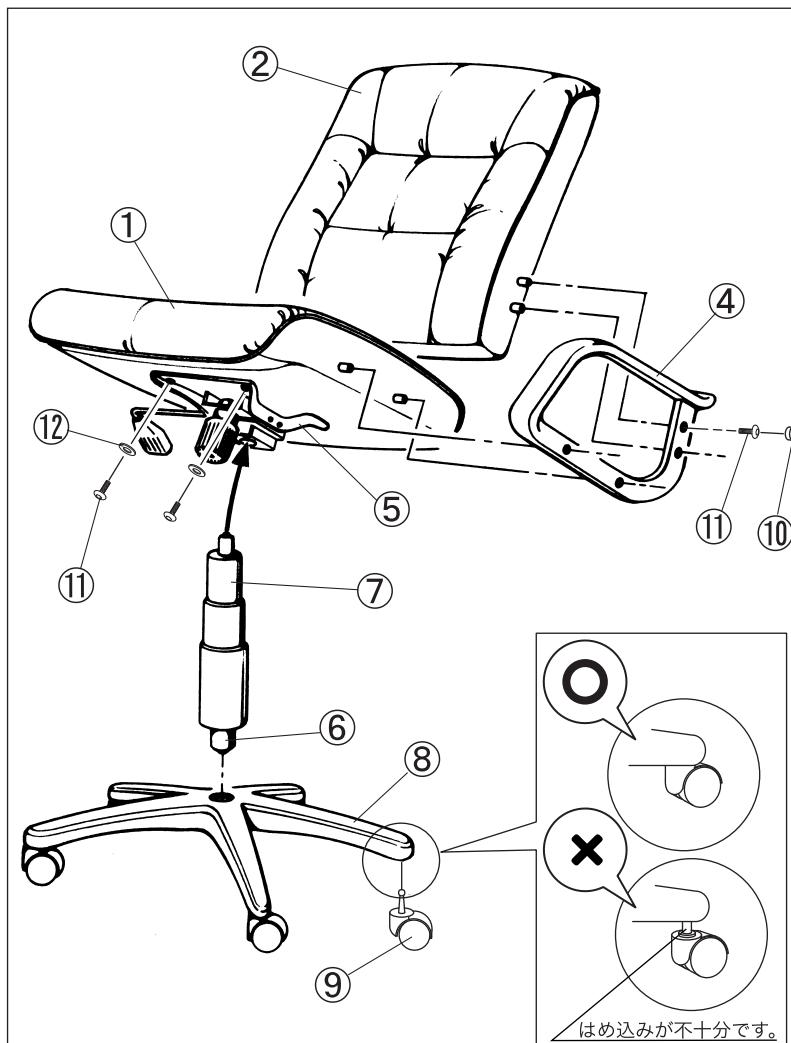

**注意**

- ・座面の上に立ち上がったり、用途以外に使用しないでください。転倒の恐れがあります。
- ・商品を使用する際は、必ず全てのキャスターが接地した状態でご使用ください。商品を傾けた状態や不安定な状態でご使用になられると転倒して怪我をする恐れがあります。

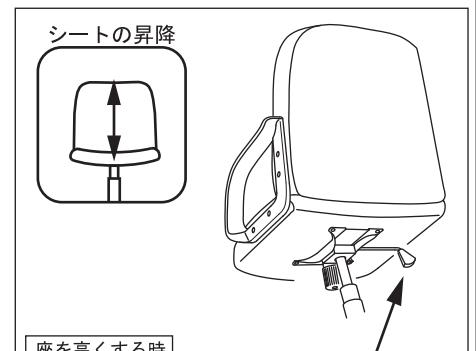


座を高くする時

座ったままで座の右側の高さ調節レバーを上向きに引き、腰を浮かせると座が上昇します。任意の高さで高さ調節レバーを放し、腰を降ろしてください。

座を低くする時

座の中心に正しい姿勢で座り、高さ調節レバーを上向きに引くと下降します。任意の高さで高さ調節レバーを放してください。

※高さ調節レバーは必ず上向きに引いてください。  
下に押し付けるとレバーが破損する恐れがあります。  
※昇降機の圧力は30kg程度に調整してありますので、  
軽量の方はスムーズに下降しない場合があります。

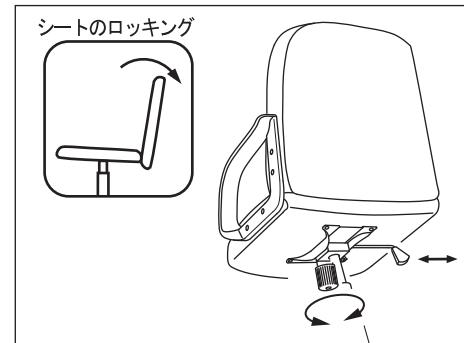

シートのロッキング

背に重荷をかけない状態で、座面下の高さ調整レバーを内側に押し込むとロックし、外側に引き出すとロックが解除されロッキングします。

ロッキングの調整

座った状態で背にもたれるとシートがロッキングします。ロッキングの調整は、座裏の調整ノブを右に回すと小さく、左に回すと大きくロッキングします。

※ロッキングの調整が弱すぎると、後方へ倒れる恐れがありますのでご注意ください。