


ELECOM 無線プリントサーバ LD-WL11PS / P1 、LD-WL11PS / U1 Web 設定ユーティリティによるファームウェアアップグレード方法

※注意事項

ファームウェアのアップグレードは、無線プリントサーバと同じネットワークの IP アドレスに設定された PC から行う必要があります。(同じネットワークに設定されていない場合は、製品付属の「プリントサーバ設定マニュアル」をお読みになり、設定を行ってください)

1. ダウンロードしたファームウェアファイルを解凍する

- ・ ダウンロードしたファームウェアファイルをダブルクリックして解凍します。
- ・ 必要に応じて解凍先フォルダを変更してください。変更しなかった場合は同じフォルダに解凍されます。(下図の例ではデスクトップに解凍されます)
- ・ 「OK」をクリックして解凍します。

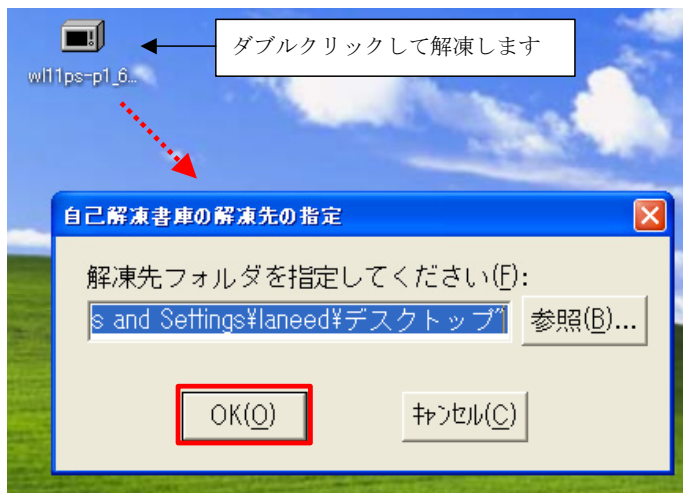

- ・ ファームウェアファイルが解凍されます。




2. Internet Explorer を起動し、Web 設定ユーティリティを開きます。



アドレス欄にプリントサーバの IP アドレスを入力します。


(ご購入後に、一度も IP アドレスを変更してなければ http://192.168.1.200 と入力して下さい)

3. サイドメニューから「ファームウェアの更新」をクリックします。

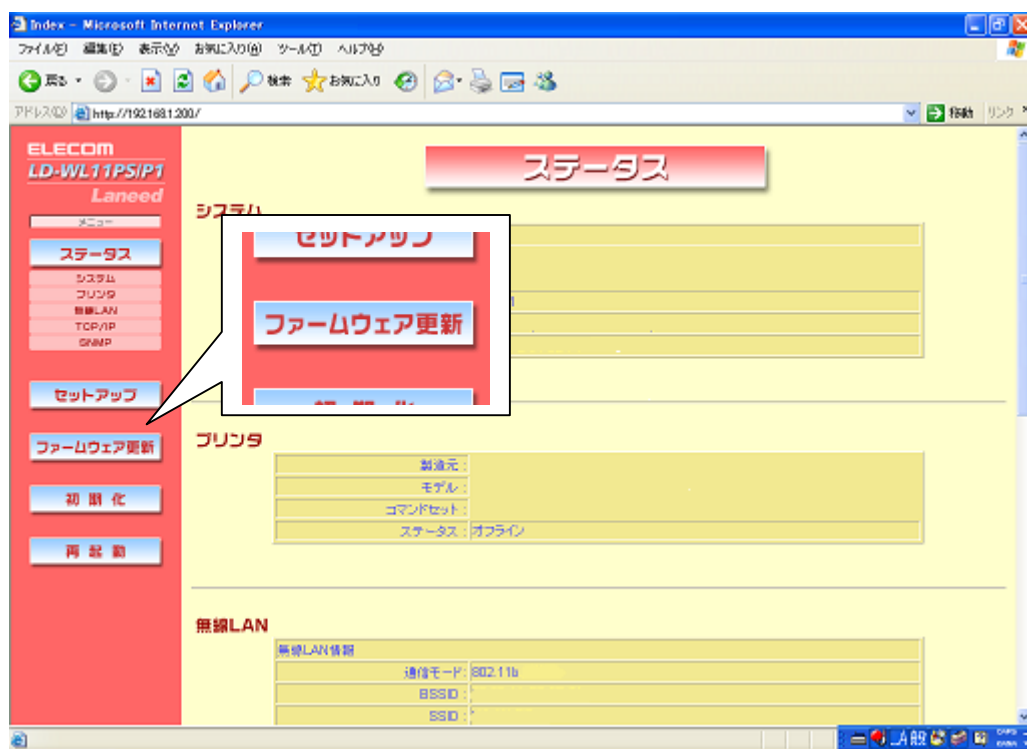


4. 「ファームウェア更新」ページが開きますので、

① **参照...** をクリックし、先ほど解凍したファームウェアを選択します。

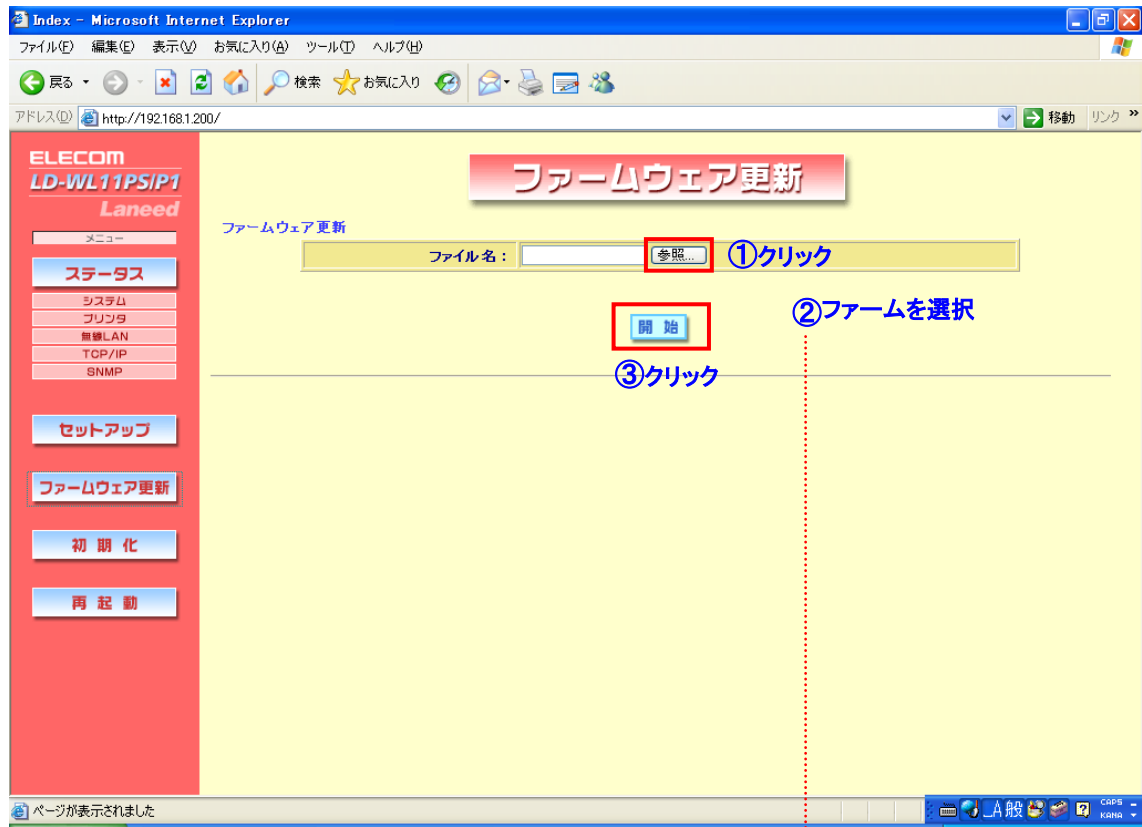


② LD-WL11PS/P1 の場合は「MPS20.BIN」、LD-WL11PS/U1 の場合は「MPS21.BIN」を選択します。

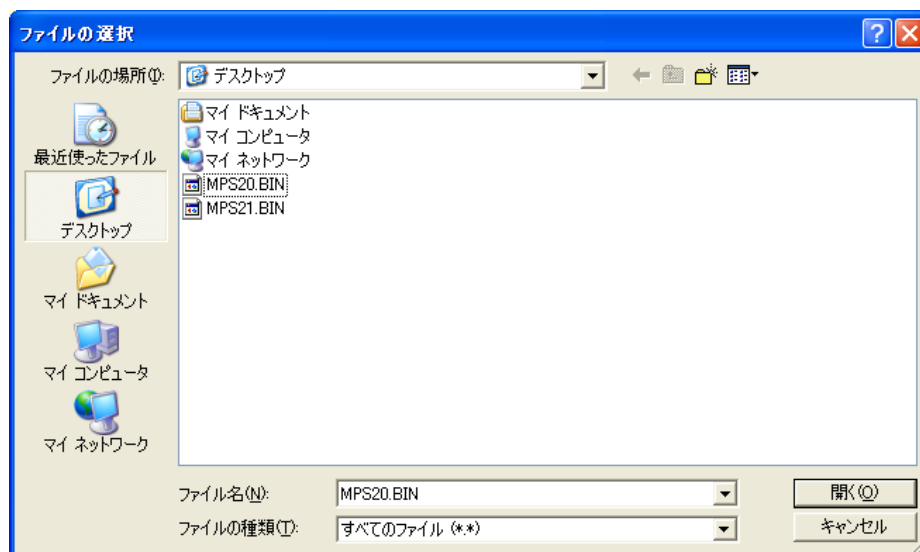

③ **開始** をクリックし、ファームアップを行います。

5. ファームアップが完了すると、次のようなメッセージが現れます。

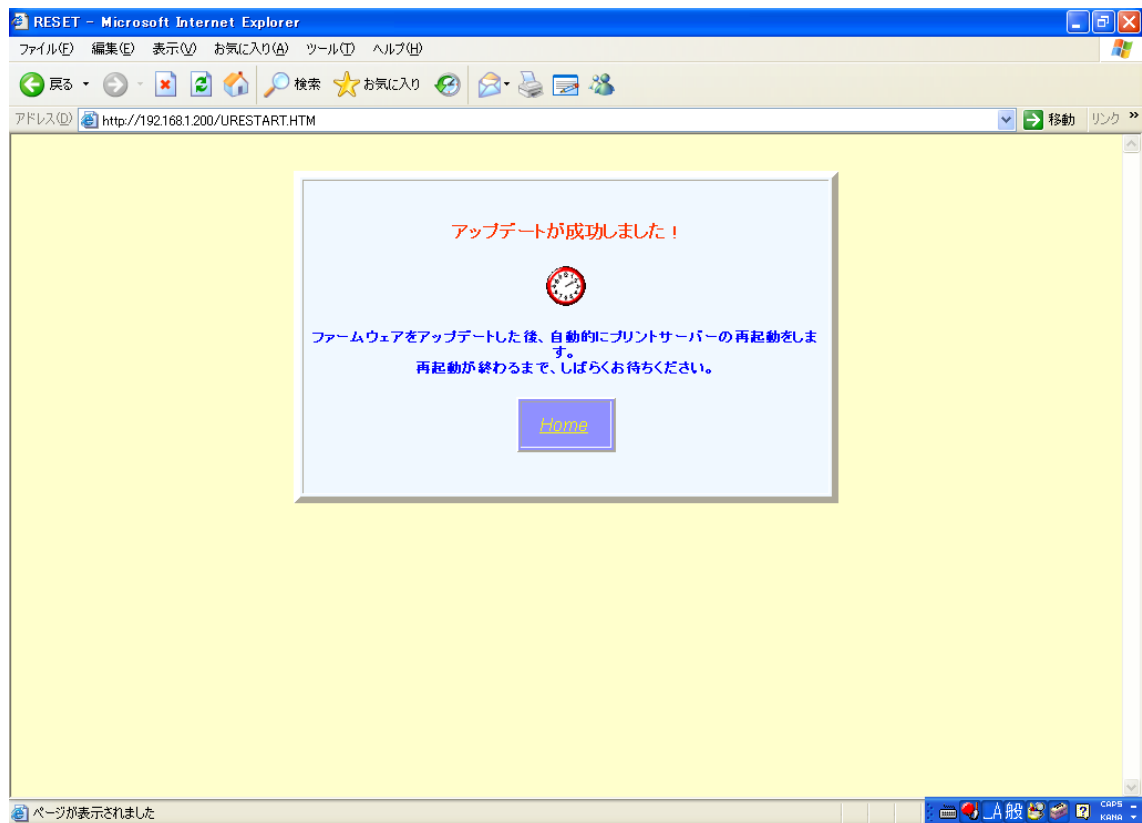

※ 失敗した場合は次のような原因が考えられますので、確認して下さい

- ・ 無線プリントサーバと PC との接続が切断されている。
- ・ ファームウェアファイルが間違っている。

6. 「ステータス画面」でバージョンが変更されていれば成功です。

※LD-WL11PS/P1・・・6.09.20c → 6.11.20c、LD-WL11PS/P1・・・6.09.21c → 6.11.21c



以上