

本紙からお読みください。

2.4GHzワイヤレス送信機/受信機 LBT-TVW01シリーズ

ELECOM

かんたんセットアップガイド







※このセットアップガイドでは、特に断りのない限りは製品名を代表して「LBT-TVW01」と表記しています。各シリーズの違いはパッケージのみで、動作は共通です。

本製品を安全にお使いいただくための注意事項などを記載した「取り扱い上のご注意」(別冊)を必ずお読みください。

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このセットアップガイドは、2.4GHzワイヤレス送信機/受信機の設置方法や使用方法などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

1 パッケージ内容を確認しよう

本製品のパッケージには以下の物が含まれています。お使いになる前にパッケージ内容を確認してください。

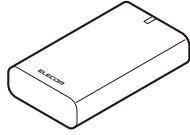☐ 受信機	☐ 送信機 (LBT-TVW01RBK には付属しません。)	☐ USBケーブル (Type-A/ Micro B)	☐ オーディオ ステレオケーブル (AUXケーブル)	☐ RCA変換 ケーブル	☐ イヤホン (LBT-TVW01BKと LBT-TVW01RBKには 付属しません。)	☐ 単3形乾電池	☐ ストラップ	☐ かんたん セットアップ ガイド(本書)	☐ 取り扱い上 のご注意
									
1台	1台	2本	1本	1本	1本	2本	1本	各1枚	


2 設置しよう

1 受信機を準備しよう

本製品は、以下の2つの方法で使用できます。

乾電池を使用する


受信機の裏側にある乾電池カバーを下へスライドさせて取り外し、単3形乾電池を2本入れて使用します。

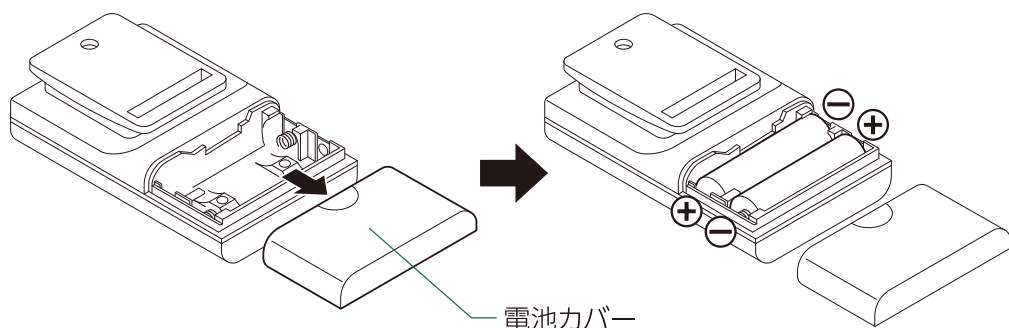

USBケーブル (Type-A/Micro B) を使用する

受信機の側面にあるUSBコネクタ (DC5V) にUSBケーブル (Micro B) を接続し、使用します。USBケーブルを使用すると、乾電池の残量を気にすることなくご使用できます。


※USBケーブルは受信機の給電用であり、二次電池などを充電するためのものではありません。

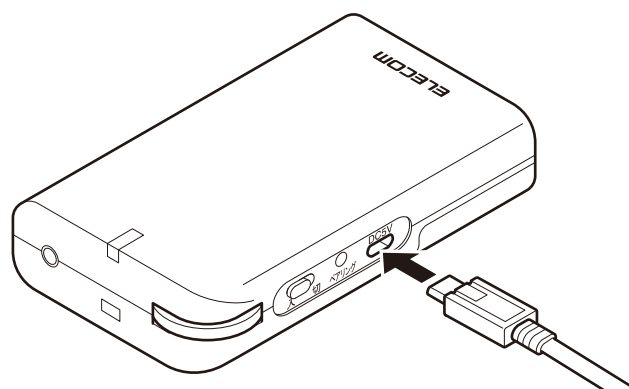

2 送信機をテレビに接続しよう

送信機とテレビは以下の方法で接続します。お使いのテレビにあった方法で接続してください。

※電源はUSBに接続できますが、接続する機器によってはノイズ(雑音)が発生する場合があります。

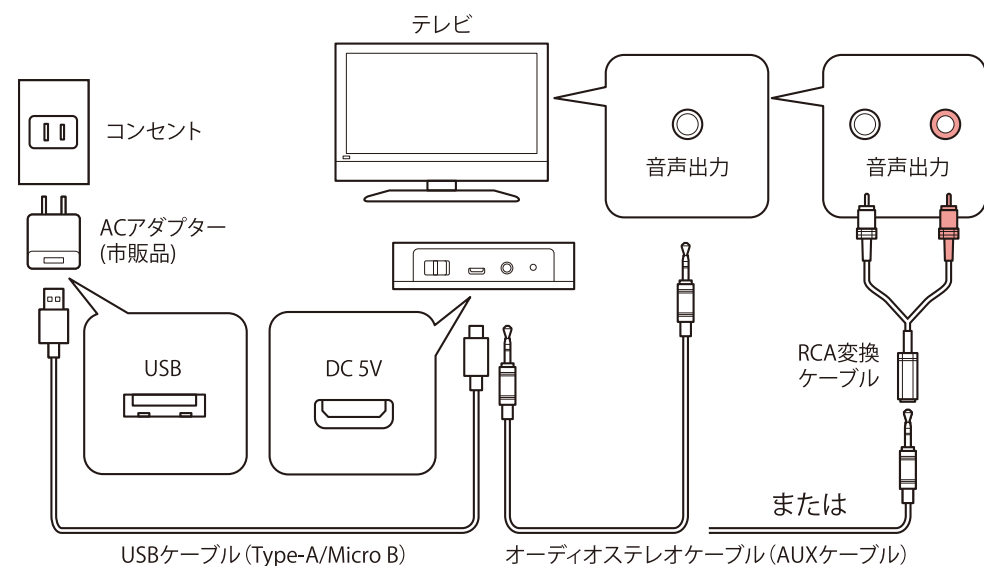


3 受信機にイヤホンなどを接続しよう

イヤホンやヘッドホン、スピーカーなどお好みのオーディオ機器を受信機のヘッドホン端子に接続します。



4 受信機を持ち歩こう


受信機の裏側にあるクリップや付属のネックストラップを取り付けることで、受信機を身につけ、持ち歩きできます。

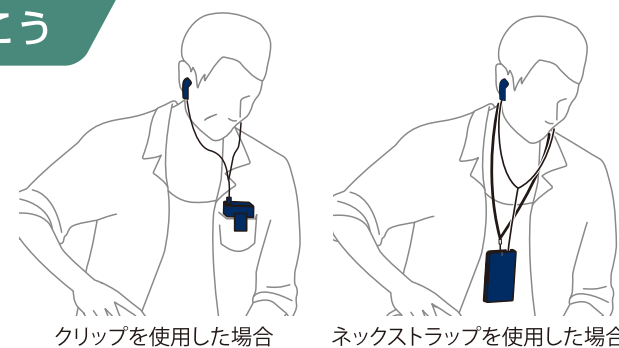


準備が終わったら、裏面にお進みください。➡

3 テレビの音を聞こう

1 テレビの電源を入れる

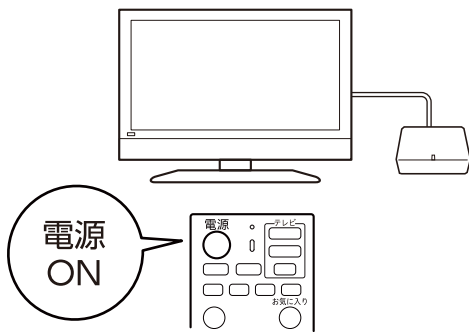


2 送信機の電源を入れる

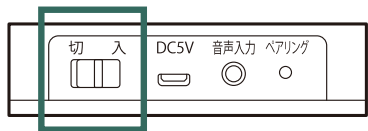


電源スイッチを「入」にします。
電源が入るとLEDランプが青色に3回点滅した後、点灯します。
※テレビからの音声が入力されていない場合は、赤色に点滅し待機状態になります。

3 受信機の電源を入れる

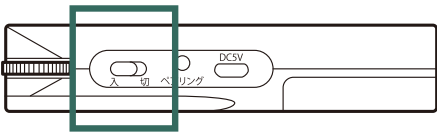

電源スイッチを「入」にします。
電源が入るとLEDランプが青色に3回点滅した後、点灯します。
※テレビからの音声が入力されていない場合は、赤色に点滅し待機状態になります。


4 受信機の音量を調整する

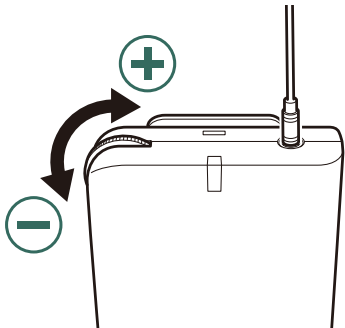

音量調整ダイヤルを回して
最適な音量に調整します。


4 ご使用が終わったら

1 送信機の電源を切る

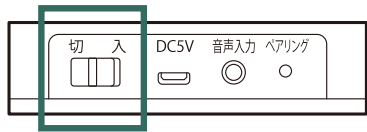

電源スイッチを「切」にすると、
電源が切れます。
※送信機の電源を切り忘れた場合でも、TVが
オフになり、音声信号が無くなる場合は、
赤点滅となり、しばらくすると自動的にLEDが
消灯します。再びTVの電源を入れ音声信号が
入力されると自動的に動作が復帰します。

2 受信機の電源を切る

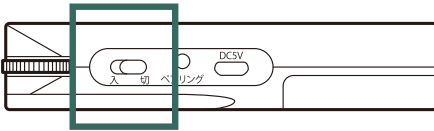

電源スイッチを「切」にすると
LEDランプが赤色に3回点滅し、
電源が切れます。
※送信機の電源を切り忘れた場合でも、TVが
オフになり、音声信号が無くなる場合は、
赤点滅となり、しばらくすると自動的に電源が
オフになります。次回ご使用の際には、一度
電源を「切」にしてから「入」にしてください。

? ステレオミニ端子で接続した場合に、テレビからも音が出るようにするには


ステレオミニ端子で接続した場合、テレビからは音が出なくなります。テレビからも音を出すには、テレビの設定を変更します。主なテレビメーカーの設定方法は以下の通りです。
※お使いのテレビにより設定方法が異なる場合があります。詳しくは取扱説明書でヘッドホンまたはイヤホンの項目を参照してください。

メーカー名	設定方法
シャープ	「ヘッドホン」を「モード2」に設定する。
ソニー	「設定」-「音質・音声設定」に「ヘッドホン・音声外部出力設定」がある場合は、「ヘッドホン」に設定されていることを確認し、「ヘッドホン使用時設定」を「スピーカー・ヘッドホン併用」に設定する。
東芝	「ヘッドホン出力モード設定」を「親切モード」に設定する。
パナソニック	「スピーカーとイヤホン音声を同時出力」を「する」に設定する。
三菱	「スピーカー音声同時出力」を「入」に設定する。


上記の設定方法が分からない場合は、お使いのテレビメーカーに「ヘッドホンとテレビのスピーカーを同時に鳴らす方法」をお問い合わせください。

各部の名称

受信機

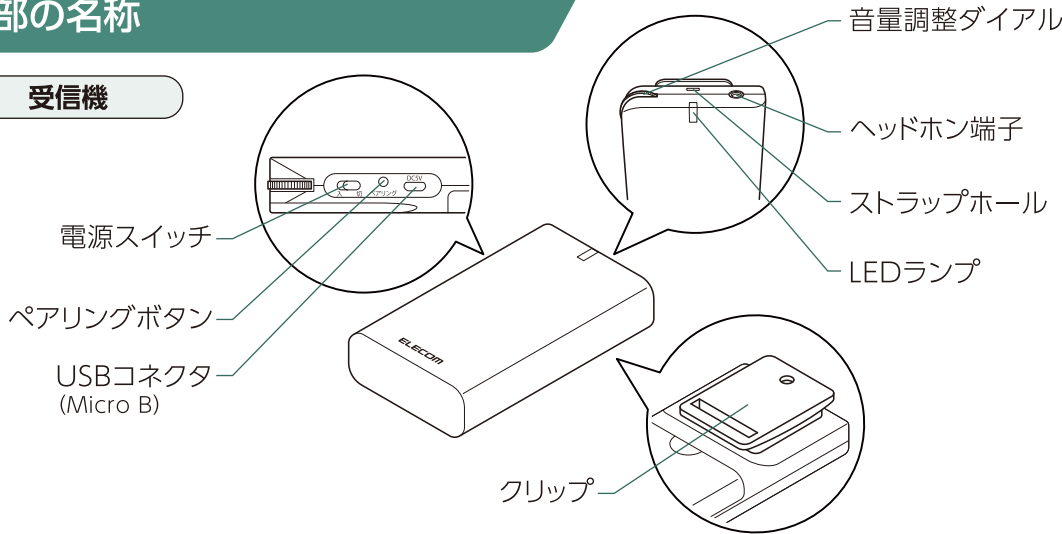

送信機

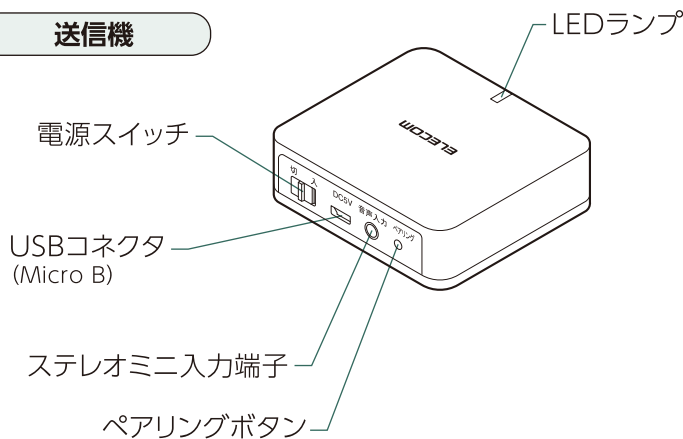

困ったときには

音が出ない (送信機の電源ランプが消灯または点滅)

- 接続が正しくない
送信機とACアダプターにUSBケーブルがしっかり接続されているか、また送信機とテレビに音声ケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
- テレビが消音になっている
消音ボタンを押してください。
- 送信機と受信機のワイヤレス接続が切れている。
 1. 送信機の電源スイッチを「入」にし、ペアリングボタンを3秒以上長押しします。LEDランプが赤⇄青交互点滅になるとペアリングモード(約30秒間)となり受信機と接続できるようになります。
 2. 受信機の電源スイッチを「入」にし、ペアリングボタンを3秒以上長押しします。LEDランプが赤⇄青交互点滅になるとペアリングモードとなり送信機と接続できるようになります。
 3. LEDランプが赤⇄青交互点滅から青点灯になれば、接続完了です。

音が途切れる

- 電波が干渉している
電子レンジ使用中に音が途切れる場合は送信機および受信機を電子レンジからできるだけ離して使用してください。また、送信機、受信機の近くに無線LANアクセスポイントがあると音が途切れる場合があります。なお、移動しながらのご使用は音が途切れることがあります。

ノイズ(雑音)が鳴る

- USBからノイズ(雑音)を拾ってしまう
TVのUSBポートにUSBケーブルを接続する場合、ご使用の環境によってはノイズ(雑音)が発生する場合があります。その際は、ACアダプターなどに接続してお試しください。

受信機の電源が入らない

- 電池残量がない
新しい電池を入れるか、受信機にUSBケーブルを接続してお試しください。

基本仕様

メーカー ELECOM
型番 LBT-TVW01
名称 2.4GHz ワイヤレス送信機/受信機

受信機	
電源入力	単3形乾電池×2本 USB Micro-B DC5V
連続使用時間	約10時間(アルカリ電池・ニッケル水素電池使用時)
出力端子	ステレオミニジャック
動作温度	5℃～35℃/20～80%RH
外形寸法(幅×奥行×高さ)	約W61×D30×H102 mm
質量	約65g(電池含まず)

送信機	
使用周波数帯域	2.4GHz帯
伝送距離	約30m 直進見通し
入力端子	ステレオミニジャック
電源入力	USB Micro-B DC5V
外形寸法(幅×奥行×高さ)	約W76×D70×H22mm
質量	約55g