

本紙からお読みください。

TV用2.4GHzワイヤレスネックスピーカー SP-TVWN01Cシリーズ

ELECOM

かんたんセットアップガイド







※このセットアップガイドでは、特に断りのない限りは製品名を代表して「SP-TVWN01」と表記しています。各シリーズの違いはパッケージのみで、動作は共通です。

本製品を安全にお使いいただくための注意事項などを記載した「取り扱い上のご注意」(別冊)を必ずお読みください。

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このセットアップガイドは、ワイヤレスネックスピーカーの設置方法や使用方法などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

1 パッケージ内容を確認しよう

本製品のパッケージには以下の物が含まれています。お使いになる前にパッケージ内容を確認してください。

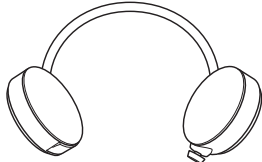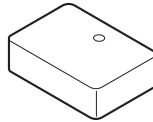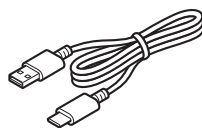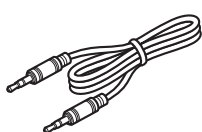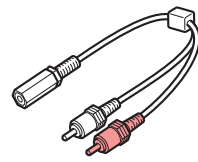☐ ネックスピーカー	☐ 送信機	☐ ACアダプター (Type-Aメス)	☐ USBケーブル (Type-A/Type-C)	☐ オーディオステレオ ケーブル (AUXケーブル)	☐ RCA変換ケーブル	☐ かんたんセットアップ ガイド(本書)
						☐ 取り扱い上のご注意
1台	1台	1台	2本	1本	1本	各1枚

2 設置しよう


ご使用するためには、テレビと送信機の接続が必要です。以下の出順で送信機とテレビをケーブルで接続してください。

1 テレビと接続しよう


送信機とテレビの接続は、以下の2つの方法で接続できます。お使いのテレビにあった方法で接続してください。

高音質 光デジタルケーブルで接続する ※光デジタルケーブルは別売りです。

(お使いのテレビに光デジタル端子がない場合は、ステレオミニ端子で接続してください。)

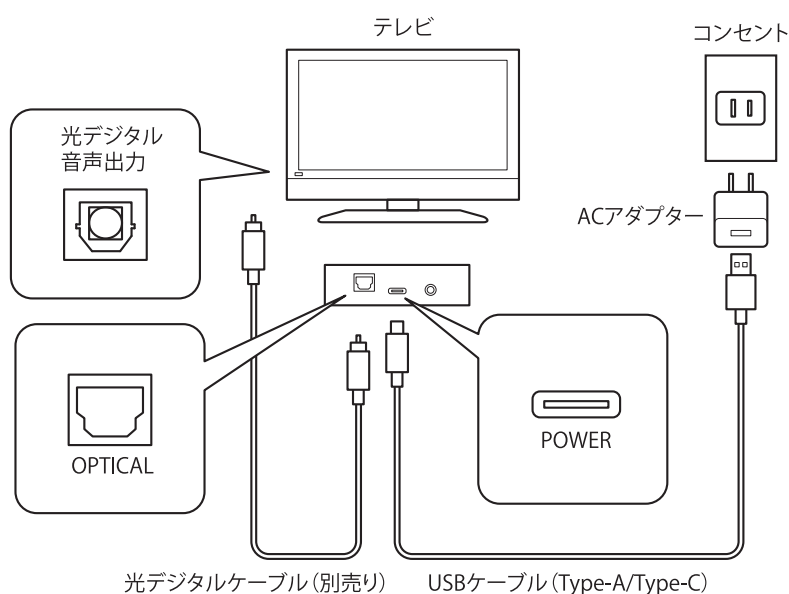

ステレオミニ端子、RCA変換ケーブルで接続する

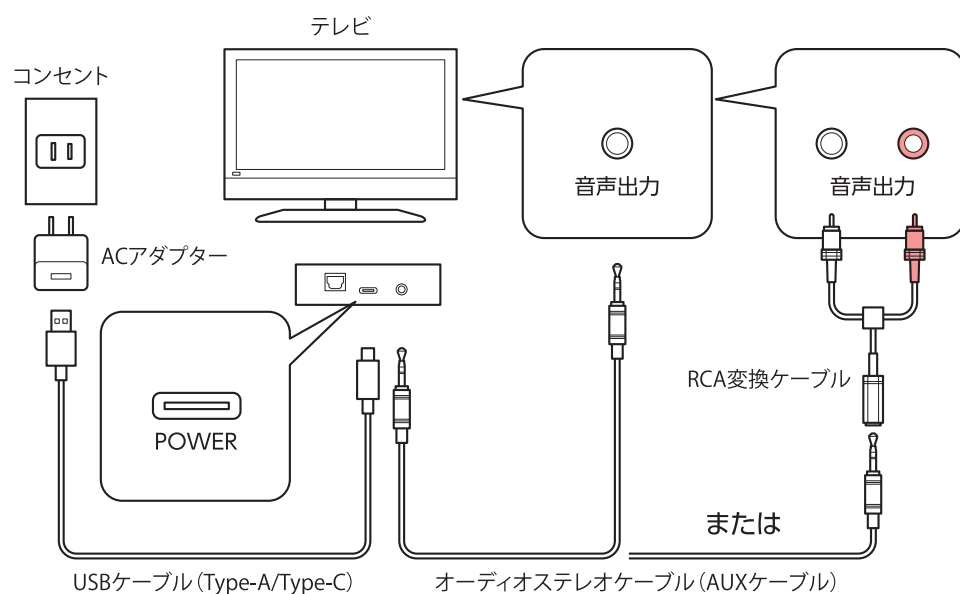


2 ネックスピーカーを充電しよう

！最初に使うときは、必ず充電してください。

本製品は、お使いになる前に充電しておく必要があります。以下の方法で充電できます。


右側スピーカーにある充電端子カバーを開き、USBコネクタにUSBケーブル(Type-C)、ACアダプター(別売)を接続してください。充電中はLEDランプが赤色に点灯し、充電完了後、消灯します。

※ACアダプターは送信機用の1台のみ付属しています。スピーカー充電用に接続するACアダプターは5V2.0A以上の仕様をお買い求めいただきご使用ください。
※パソコンなど、ACアダプター以外の機器と接続されると電源の出力が小さいため、正しく充電できない、あるいは充電時間が長くなる恐れがありますので、ご注意ください。

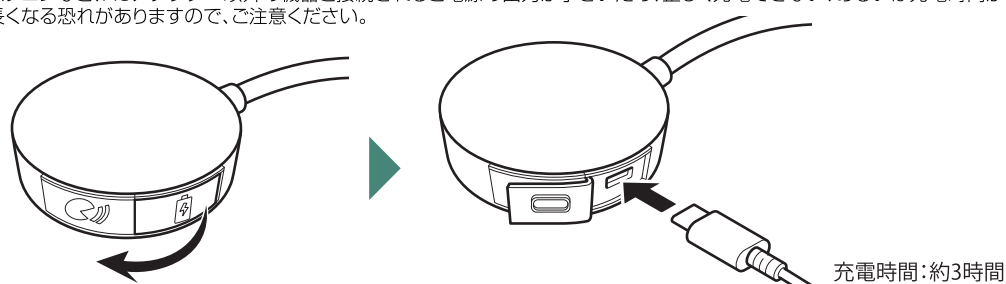

充電後は音量調節レバーが左側スピーカーの内側になるように首に掛けて使用します。

※アームはお客様の体に合わせて調整可能ですが、大音量で耳元に近づけると、難聴の原因となりますのでご注意ください。

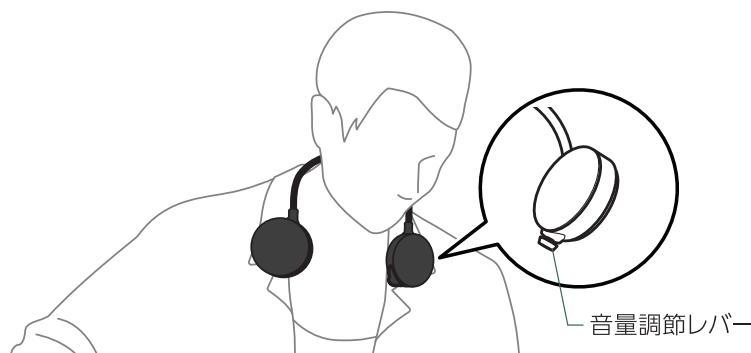


充電が終わったら、裏面にお進みください。➡


3

テレビの音を聞こう

① テレビの電源を入れる

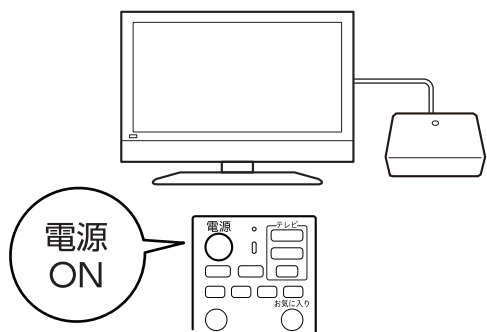


② ネックスピーカーの電源を入れる

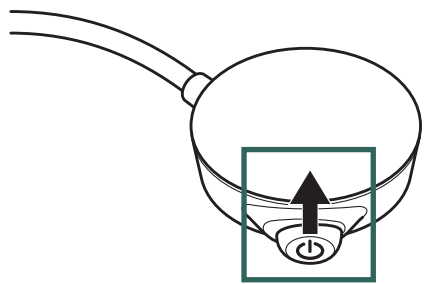


電源ボタンを3秒以上押します。
電源が入ると右側スピーカーにある充電端子
上部のLEDランプが青く点灯します。
※LEDランプは約1分後に電池残量を示す点灯
パターンに変わります。
※LEDランプが赤色で点滅すると、バッテリーの
残量がありません。充電してください。

③ ネックスピーカーの音量を調整する

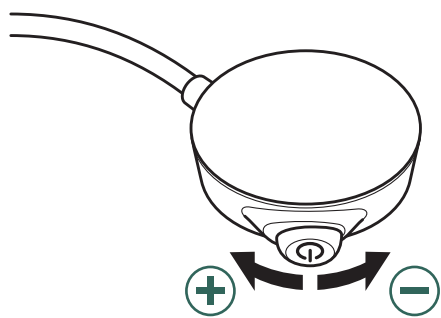

音量調節レバーを操作し、
最適な音量に調整します。


④ ネックスピーカーの電源を切る

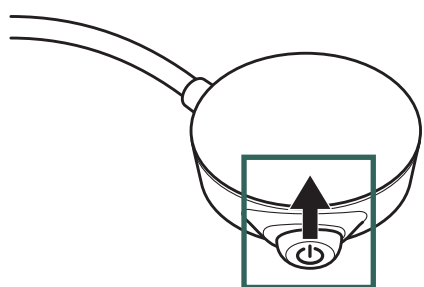

電源ボタンを3秒以上押すと電源が切
れます。電源が切れると右側スピー
カーにある充電端子上部のLEDランプ
が消灯します。
※テレビの電源を切った後や、テレビを消音に
した後、約3分たつとスピーカーの電源が自動
的に切れます(オートパワーオフ機能)。
※スピーカーがオフになった後、3分たつと
送信機の電源も自動的に切れます。

人の声が聞き取りにくいときは
(声聴くモード)

声聴くモードボタンを押すと、ドラマやバラエティー番組などで人の声が聞きやすくなります。

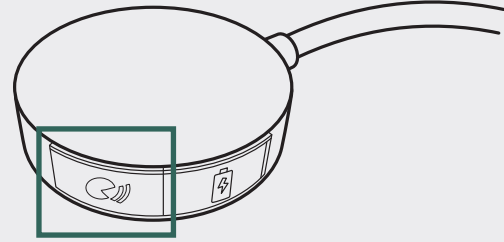

? 光デジタル端子で接続した場合に、スピーカーから音が出ないときは

お使いのテレビの設定を変更します。主なテレビメーカーの設定方法は以下の通りです。
※お使いのテレビにより設定方法が異なる場合があります。詳しくは取扱説明書でデジタル音声出力の項目を参照してください。

メーカー名	設定方法
シャープ	「デジタル(光) 音声出力(設定)」を「PCM」に設定する。
ソニー	「設定」-「音質・音声設定」の「デジタル音声出力設定」または「光音声出力設定」を「PCM」に設定する。
東芝	
パナソニック	「デジタル(光) 音声出力(設定)」を「PCM」に設定する。
三菱	

? ステレオミニ端子で接続した場合に、テレビからも音が出るようにするには

ステレオミニ端子で接続した場合、テレビからは音が出なくなります。テレビからも音を出すには、テレビの設定を変更します。主なテレビメーカーの設定方法は以下の通りです。
※お使いのテレビにより設定方法が異なる場合があります。詳しくは取扱説明書でヘッドホンまたはイヤホンの項目を参照してください。


メーカー名	設定方法
シャープ	「ヘッドホン」を「モード2」に設定する。
ソニー	「設定」-「音質・音声設定」に「ヘッドホン・音声外部出力設定」がある場合は、「ヘッドホン」に設定されていることを確認し、「ヘッドホン使用時設定」を「スピーカー・ヘッドホン併用」に設定する。
東芝	「ヘッドホン用出力モード設定」を「親切モード」に設定する。
パナソニック	「スピーカーとイヤホン音声を同時出力」を「する」に設定する。
三菱	「スピーカー音声同時出力」を「入」に設定する。

上記の設定方法が分からない場合は、お使いのテレビメーカーに「ヘッドホンとテレビのスピーカーを同時に鳴らす方法」をお問い合わせください。


各部の名称

ネックスピーカー

※逆向きにするとスピーカーの左右(L/R)が反対になってしまいますのでご注意ください。

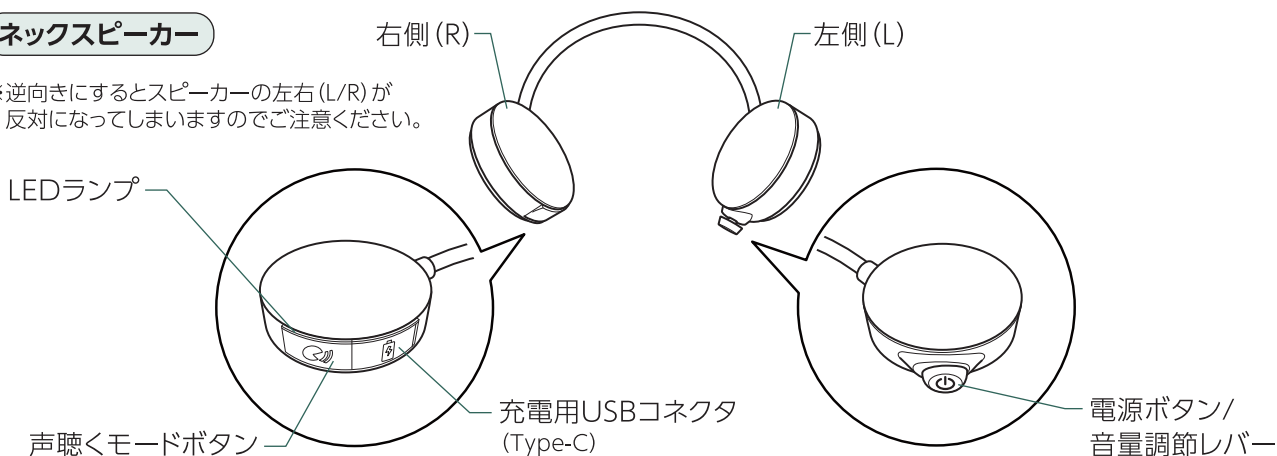

送信機

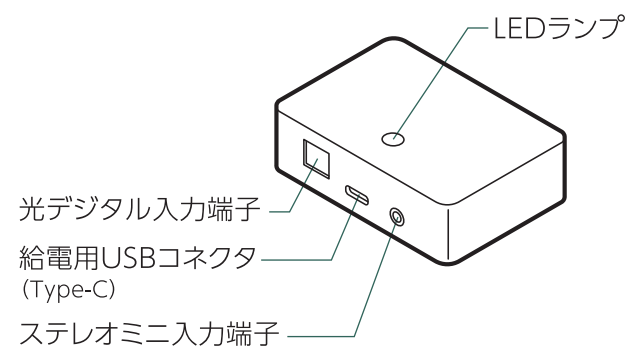

困ったときには

音が出ない
(送信機の電源ランプが消灯または点滅)

- 接続が正しくない
送信機とACアダプターにUSBケーブルがしっかり接続されているか、また送信機とテレビに音声ケーブルや光デジタルケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
- テレビが消音になっている
消音ボタンを押してください。
- 送信機と肩掛けスピーカーのワイヤレス接続が切れている。
 1. 送信機にUSBケーブルを差し込みます。
LEDランプが赤⇄青交互点滅になるとペアリングモードとなりスピーカーと接続できるようになります。
 2. スピーカーの電源ボタンをオフの状態から5秒以上長押しします。LEDランプが赤⇄青交互点滅になるとペアリングモードとなり送信機と接続できるようになります。
 3. スピーカーから音が鳴れば、接続完了です。

音が途切れる

- 電波が干渉している
電子レンジ使用中に音が途切れる場合はネックスピーカーを電子レンジからできるだけ離して使用してください。また、送信機、スピーカーの近くに無線LANアクセスポイントがあると音が途切れる場合があります。なお、移動しながらのご使用は音が途切れることがあります。

ネックスピーカーの電源が入らない

- 電池残量がない
本製品を充電してください。

基本仕様

メーカー ELECOM
型番 SP-TVWN01C
名称 NECK SPEAKER

スピーカー	
スピーカーユニット	Φ20mm×2
実用最大出力	1.0W+1.0W
電源入力	USB Type-C DC5V
連続使用時間	約7時間
出力端子	-
動作温度	5℃～35℃/20～80%RH
外形寸法	スピーカー部:約Φ62×25mm、アーム部:約300mm
質量	約165g
充電時間	約3時間

送信機	
使用周波数帯域	2.4GHz帯
伝送距離	約30m 直線見通し ※電波干渉無い場合
入力端子	ステレオミニジャック、光デジタル音声端子(角型)
電源入力	USB Type-C DC5V
外形寸法(幅×奥行×高さ)	約W70×D50×H23mm
質量	約45g