

本紙からお読みください。

TV用2.4GHzワイヤレス手元スピーカー SP-TVWT01Cシリーズ

ELECOM

かんたんセットアップガイド







※このセットアップガイドでは、特に断りのない限りは製品名を代表して「SP-TVWT01」と表記しています。各シリーズの違いはパッケージのみで、動作は共通です。

本製品を安全にお使いいただくための注意事項などを記載した「取り扱い上のご注意」(別冊)を必ずお読みください。

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このセットアップガイドはワイヤレス手元スピーカーの設置方法や使用方法などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

1 パッケージ内容を確認しよう

本製品のパッケージには以下の物が含まれています。お使いになる前にパッケージ内容を確認してください。

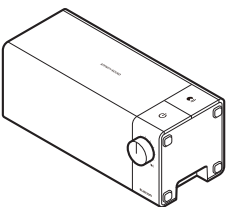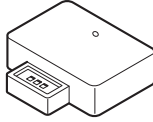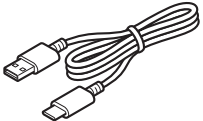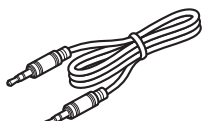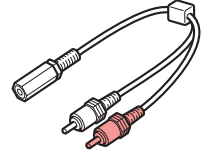☐ 手元スピーカー	☐ 送信機(充電ドック付)	☐ ACアダプター (Type-Aメス)	☐ USBケーブル (Type-A/Type-C)	☐ オーディオステレオ ケーブル (AUXケーブル)	☐ RCA変換ケーブル	☐ かんたんセットアップ ガイド(本書)
						☐ 取り扱い上のご注意
1台	1台	1台	2本	1本	1本	各1枚

2 設置しよう


ご使用するためには、テレビと送信機(充電ドック付)の接続が必要です。以下の出順で送信機(充電ドック付)とテレビをケーブルで接続してください。

1 テレビと接続しよう


送信機(充電ドック付)とテレビの接続は、以下の2つの方法で接続できます。お使いのテレビにあった方法で接続してください。

高音質 光デジタルケーブルで接続する ※光デジタルケーブルは別売りです。

(お使いのテレビに光デジタル端子がない場合は、ステレオミニ端子で接続してください。)

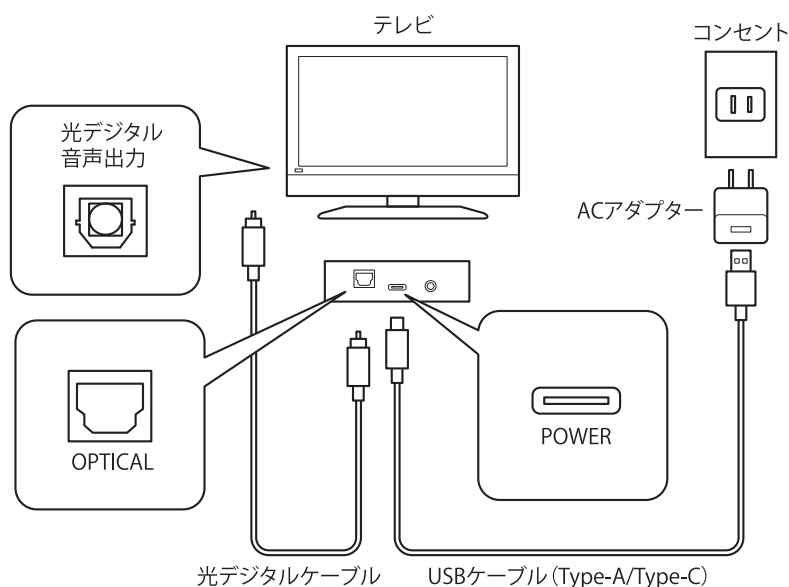

ステレオミニ端子、RCA変換ケーブルで接続する

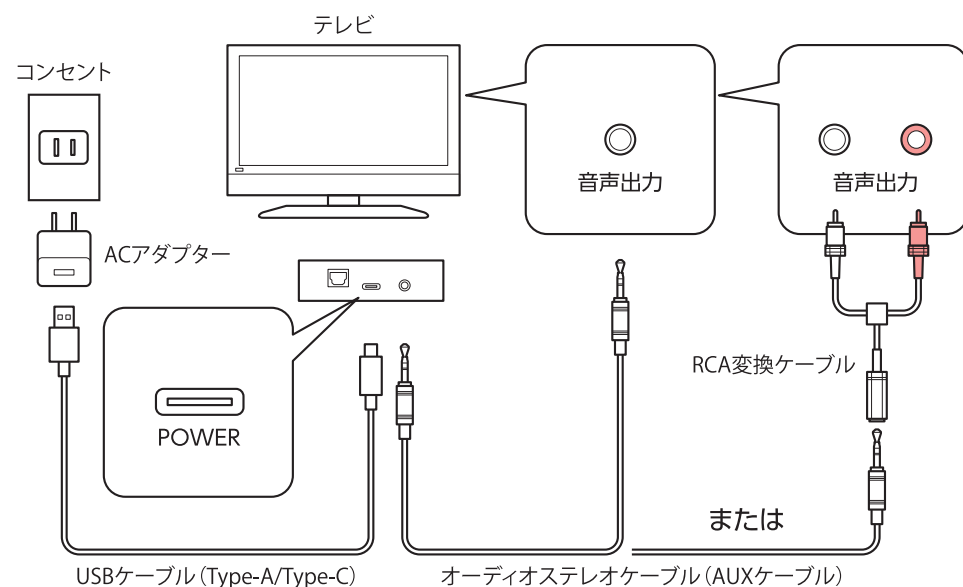


2 手元スピーカーを充電しよう

！最初に使うときは、必ず充電してください。

本製品は、お使いになる前に充電しておく必要があります。以下の2つの方法で充電できます。

送信機(充電ドック付)で充電する

送信機(充電ドック付)のドッキング部に手元スピーカーのドッキング部を合わせて、図のように差し込みます。充電中は、電源ボタンのLEDランプが赤色に点灯し、充電完了後消灯します。

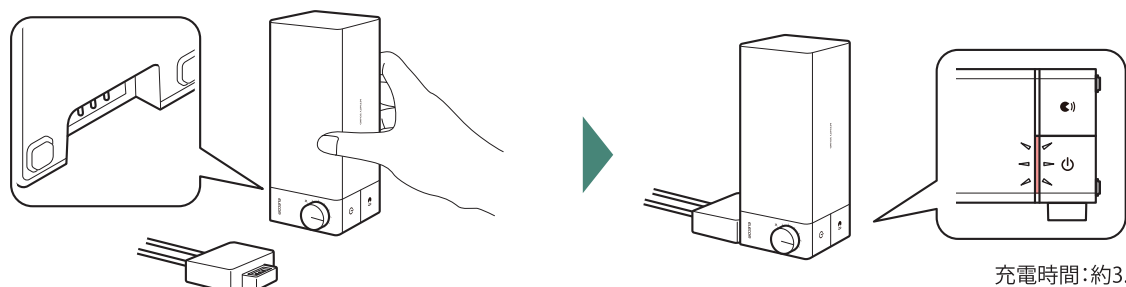


充電時間: 約3.5時間

USBケーブルで充電する

手元スピーカーの背面にあるUSBコネクタに付属のUSBケーブル(Type-C)、ACアダプター(別売)を接続してください。

※ACアダプターは送信機用の1台のみ付属しています。スピーカー充電用に接続するACアダプターは5V2.0A以上の仕様をお買い求めいただきご使用ください。
※パソコンなど、ACアダプター以外の機器と接続されると電源の出力が小さいため、正しく充電できない、あるいは充電時間が長くなる恐れがありますので、ご注意ください。

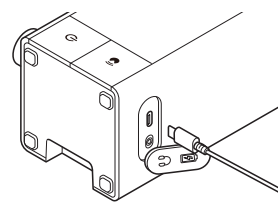


充電が終わったら、裏面にお進みください。➡


3

テレビの音を聞こう

① テレビの電源を入れる

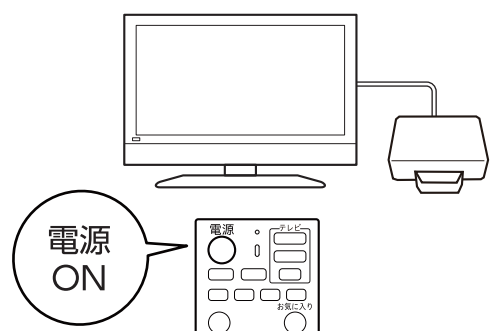


② 手元スピーカーの電源を入れる

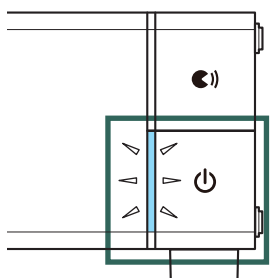


電源ボタンを3秒以上押します。
電源が入るとLEDランプが青色に点灯します。
※電源ボタンは約1分後に電池残量を示す点灯パターンに変わります。
※電源ボタンが赤色で点滅すると、バッテリーの残量がありません。充電してください。
※ボタンはマークのある中央部分を押しください。ボタンの端を押すと動作しない場合があります。

③ 手元スピーカーの音量を調整する

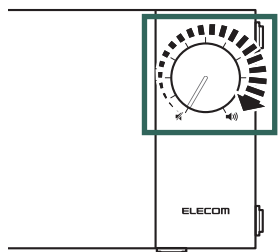

音量つまみを回して、最適な音量に調節します。


④ 手元スピーカーの電源を切る

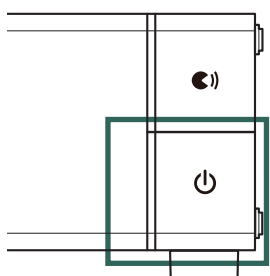

電源ボタンを3秒以上押すと電源が切れます。電源が切れるとLEDランプが消灯します。
※テレビの電源を切った後や、テレビを消音にした後、約3分たつとスピーカーの電源が自動的に切れます(オートパワーオフ機能)。
※スピーカーがオフになった後3分たつと送信機の電源も自動的に切れます。


人の声が聞き取りにくいときは
(声聴くモード)

声聴くモードボタンを押すと、ドラマやバラエティー番組などで人の声が聞きやすくなります。

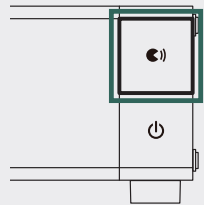

ヘッドホンで聞くとときは

お手持ちのヘッドホンを手元スピーカーの背面にあるヘッドホン端子に接続して、テレビの音声を楽しむことができます。

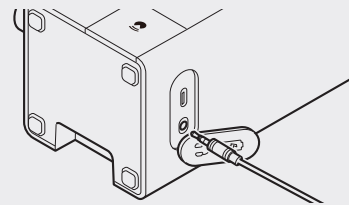

? 光デジタル端子で接続した場合に、スピーカーから音が出ないときは

お使いのテレビの設定を変更します。主なテレビメーカーの設定方法は以下の通りです。
※お使いのテレビにより設定方法が異なる場合があります。詳しくは取扱説明書でデジタル音声出力の項目を参照してください。

メーカー名	設定方法
シャープ	「デジタル(光) 音声出力(設定)」を「PCM」に設定する。
ソニー	「設定」→「音質・音声設定」の「デジタル音声出力設定」または「光音声出力設定」を「PCM」に設定する。
東芝	
パナソニック	「デジタル(光) 音声出力(設定)」を「PCM」に設定する。
三菱	


? ステレオミニ端子で接続した場合に、テレビからも音が出るようにするには

ステレオミニ端子で接続した場合、テレビからは音が出なくなります。テレビからも音を出すには、テレビの設定を変更します。主なテレビメーカーの設定方法は以下の通りです。
※お使いのテレビにより設定方法が異なる場合があります。詳しくは取扱説明書でヘッドホンまたはイヤホンの項目を参照してください。

メーカー名	設定方法
シャープ	「ヘッドホン」を「モード2」に設定する。
ソニー	「設定」→「音質・音声設定」に「ヘッドホン・音声外部出力設定」がある場合は、「ヘッドホン」に設定されていることを確認し、「ヘッドホン使用時設定」を「スピーカー・ヘッドホン併用」に設定する。
東芝	「ヘッドホン用出力モード設定」を「親切モード」に設定する。
パナソニック	「スピーカーとイヤホン音声を同時出力」を「する」に設定する。
三菱	「スピーカー音声同時出力」を「入」に設定する。

上記の設定方法が分からない場合は、お使いのテレビメーカーに「ヘッドホンとテレビのスピーカーを同時に鳴らす方法」をお問い合わせください。

各部の名称

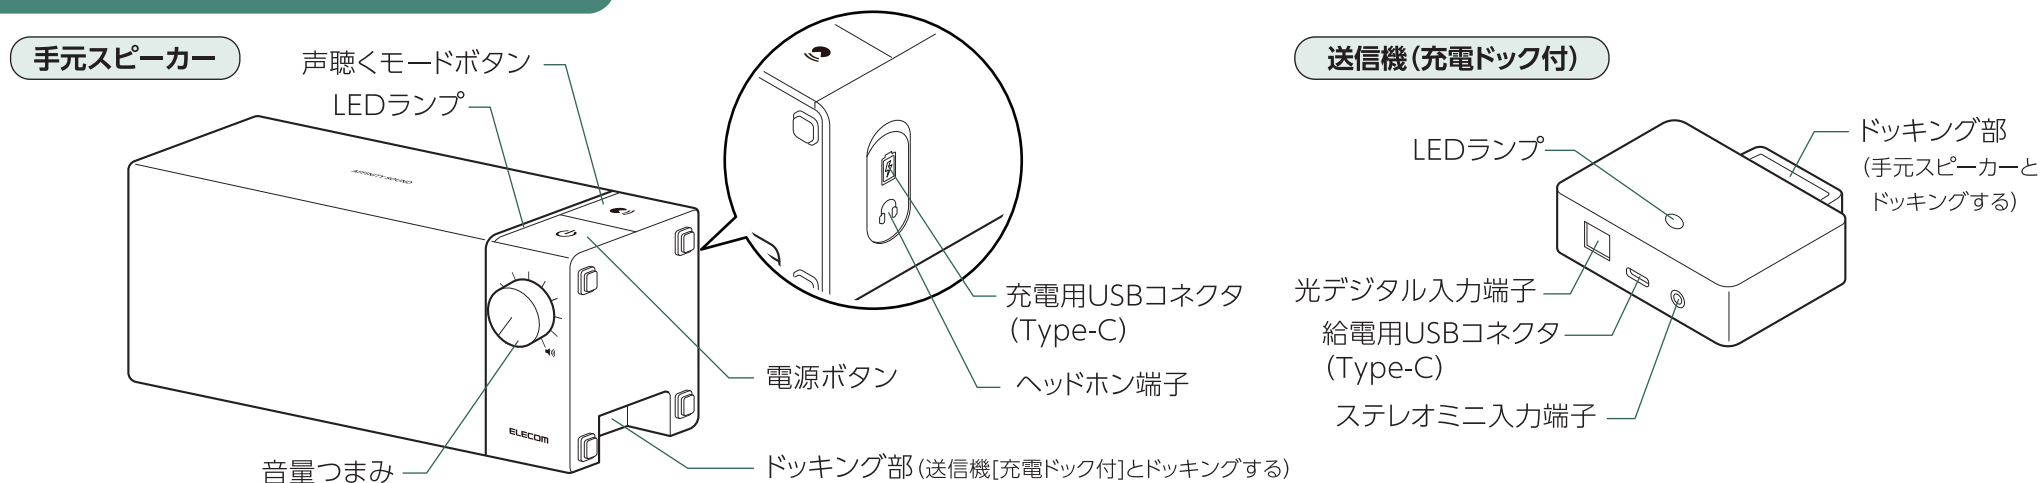

困ったときには

音が出ない
(送信機[充電ドック付]の電源ランプが消灯または点滅)

- 接続が正しくない
送信機(充電ドック付)とACアダプターにUSBケーブルがしっかり接続されているか、また送信機(充電ドック付)とテレビに音声ケーブルや光デジタルケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
- テレビが消音になっている
消音ボタンを押してください。
- 送信機と手元スピーカーのワイヤレス接続が切れている。
 1. 送信機にUSBケーブルを差し込みます。LEDランプが赤⇄青交互点滅になるとペアリングモードとなりスピーカーと接続できるようになります。
 2. スピーカーの電源ボタンをオフの状態から5秒以上長押しします。LEDランプが赤⇄青交互点滅になるとペアリングモードとなり送信機と接続できるようになります。
 3. スピーカーから音が鳴れば、接続完了です。

音が途切れる

- 電波が干渉している
電子レンジ使用中に音が途切れる場合は手元スピーカーを電子レンジからできるだけ離して使用してください。また、送信機、スピーカーの近くに無線LANアクセスポイントがあると音が途切れる場合があります。なお、持ち運びの際は音が途切れることがあります。

手元スピーカーの電源が入らない

- 電池残量がない
本製品を充電してください。

基本仕様

メーカー ELECOM
型番 SP-TVWT01C
名称 TV SPEAKER

スピーカー	
スピーカーユニット	Φ40mm×2
実用最大出力	1.3W+1.3W
電源入力	USB Type-C DC5V
連続使用時間	約16時間
出力端子	ステレオミニジャック
動作温度	5℃～35℃/20～80%RH
外形寸法(幅×奥行×高さ)	約W170×D80×H75mm
質量	約350g
充電時間	約3.5時間

送信機	
使用周波数帯域	2.4GHz帯
伝送距離	約30m 直線見通し ※電波干渉無い場合
入力端子	ステレオミニジャック、光デジタル音声端子(角型)
電源入力	USB Type-C DC5V
外形寸法(幅×奥行×高さ)	約W70×D65×H23mm
質量	約45g