ELECOM
MOBI-LOCK

＜ご使用方法＞

開錠・施錠方法

■ジッパーダイヤルロックの施錠方法

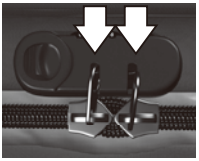

1 2つのファスナーを寄せ合わせ、両ファスナー引き手部分をロック機構のスリット部分に押し込みます。(この時、引き手部分の穴にロック機構内のロック・ピンが通る様にして下さい。)

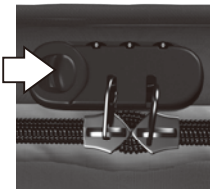

2 しっかりと施錠するために、スライド・ボタンを通常位置まで戻して下さい。

3 ジッパーロックのダイヤルを回してロックします。

■セキュリティーワイヤーロックの施錠方法

1 バッグ左サイドのポケットにある、セキュリティーワイヤーを取り出し、新幹線のシートやオフィスの机の足等にワイヤーを巻き付けてしっかり固定してください。

2 ワイヤーロックのダイヤルを回してロックします。

暗証番号の再設定方法

初期設定の暗証番号は「0-0-0」に設定してあります。

■ジッパーダイヤルロックの暗証番号再設定

1 ダイヤルを暗証番号に合わせます。(開錠状態)
初期設定の暗証番号は「0-0-0」に設定してあります。

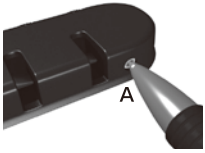

2 ボタンAを、ボールペン等で押し込みます。

3 3桁の暗証番号を設定してください。

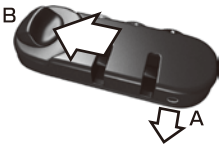

4 レバーBを矢印方向にスライドすることでボタンAが通常位置に戻り再設定完了です。

■セキュリティーワイヤーロックの暗証番号再設定

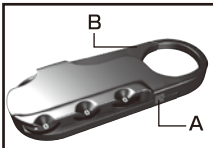

1 ダイヤルを暗証番号に合わせます。(開錠状態)
初期設定の暗証番号は「0-0-0」に設定してあります。

2 ボタンAを、図の様な斜めの角度でボールペン等で押し込みます。

3 3桁の暗証番号を設定してください。

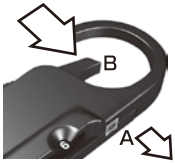

4 レバーBを矢印方向に押し込むことでボタンAが通常位置に戻り再設定完了です。

●本製品暗証番号を忘れないようにお願いします。●暗証番号をメモなどに残す場合は、安全な場所に保管してください。●本製品暗証番号を忘れてしまった場合は、「000」から「999」まで全ての番号を試すか、切断する以外に開錠することは出来ません。●お子様の手の届かないところに保管してください。

免責事項	当製品は盗難を予防するものであり、万一発生した盗難事故等による被害に対しての補償は一切出来かねますのでご了承願います。