

Windows® 7/Vista/XP/Mac OS X以降対応

※市販のBlu-rayソフトが再生できない機器にはご使用になれません。


ご使用前に必ずお読みください。

ご使用方法

はじめにトレイのホコリを取り除いてから、ご使用になれる事をお勧めします。
その際、ピックアップレンズに触れないようにご注意ください。

⚠ 決して書き込み作業は行わないでください。

① ディスク印刷面にある湿式クリーニングブラシエリアの中心部(グレーの部分)に付属のクリーニンググリッドを1滴たらしめます。(この時、信号面にあるブラシにクリーニンググリッドを直接付けないでください。また、付け過ぎないようにご注意ください。クリーニンググリッドでディスク印刷面を濡らしてしまったときは、柔らかい布などで拭き取ってからご使用ください。)

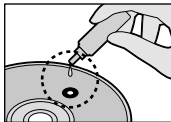

③ クリーニングは約10秒で完了し、クリーニング終了の画面が表示されます。クリーニング終了後は「5.1chサウンドチェック(約2分)」や「クリーニング中の実写映像の確認(約1分)」をご利用いただけます。クリーニングのみで終了する場合は「終了する」をクリックしてください。




(5.1chサウンドチェック)



(クリーニング中の実写映像)

② レンズクリーナーを、通常のBlu-rayディスクと同様にセットします。オートスタート機能により、自動的にクリーニングを開始します。

※ディスクを入れ、しばらくすると、Windowsが実行する動作を選択するダイアログボックスが表示されます。そこで、「BDDVDムービーの再生」等を選択します。

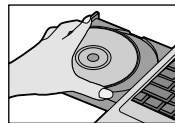


クリーニングを開始します。

クリーニングが自動で始まらない場合の操作方法

◎ディスクをセットするまでは、1ページ目と同様に行ってください。

① [コンピューター (マイコンピューター)]を開き、BDドライブの[LENS_CLEANER]のアイコンをダブルクリックすると、クリーニングを開始します。

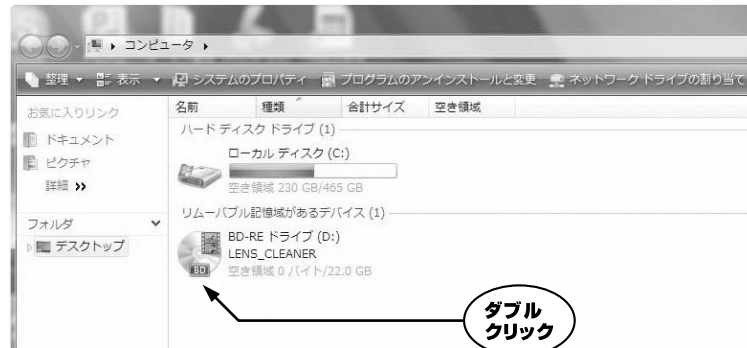

② クリーニングは約10秒で完了し、クリーニング終了の画面が表示されます。クリーニング終了後は、「5.1chサウンドチェック(約2分)」や「クリーニング中の実写映像の確認(約1分)」をご利用いただけます。クリーニングのみで終了する場合は「終了する」をクリックしてください。

③ 収録内容が終了しましたら、ディスクを取り出し、ブラシ面を下にして付属の専用ケースに入れて大切に保管してください。

⚠ 使用上のご注意

- 本品のクリーニング回数は約50回です。(回数は目安です。取り扱い方によっては多少異なります。)
- 本品使用以前に極度な音飛びなど、動作不良を起こしている機種には本品を使用しないでください。
- ご使用前に、各対象機器の取扱説明書を必ずご確認ください。
- 2〜3回クリーニングしてもトラブルが改善されない場合は、汚れ以外の原因が考えられますので各機器の購入店もしくはメーカーまでご相談ください。
- 5.1chサウンドチェック機能をご利用になる場合は、「サブウーファー」の音が聞こえにくい場合がありますが、絶対に音量を上げないでください。音量を上げたまま他のスピーカーチェックを行うと、聴覚に悪影響を与えたりスピーカーの故障等の原因となります。
- 本品はBlu-ray用ピックアップレンズ専用です。CD/DVD用ピックアップレンズが別に存在する場合は、CD/DVD用ピックアップレンズのクリーニングはできません。
- 本品は映像と音声を高密度に記録したBlu-rayディスクです。Blu-ray対応のプレーヤーで再生してください。
- Apple社製コンピューターでご使用になれる場合は、市販のBlu-rayソフトを再生できる環境を整えてからご使用ください。(市販のBlu-rayソフトを再生できない機器にはご使用になれません。)
- ディスクの信号面にはクリーニングに必要なデータがプログラムされていますので、傷つけないでください。
- ディスクの信号面が汚れたときは、メガネ拭きのような柔らかい布等で、ディスクの中心から外側に向かって放射状に軽く拭き取ってください。(強く拭き過ぎるとディスクに傷が付き再生出来なくなる恐れがあります。)
- ディスク印刷面をクリーニンググリッドで濡らしてしまったときは、柔らかい布等で拭き取ってからご使用ください。
- ドライブによっては、音飛び等を生じることがありますが、クリーニングには支障ありません。
- クリーニング終了後は直ちにディスクを取り出し、付属の専用ケースに収納して大切に保管してください。(他のケースに収納しますとブラシが破損し、クリーニング効果を損なう恐れがあります。)
- 湿式クリーニングブラシエリア内、クリーニングブラシには絶対に触れないでください。
- 使用回数以内でもクリーニングブラシの汚れがひどくなりましたら、使用を中止してください。
- 「PLAYSTATION®3」には対応しておりますが、「PlayStation®」 「PlayStation®2」 「PS one」にはご使用いただけません。
- 「PLAYSTATION®3」でご使用になれる場合は、必要に応じて再生ソフトのアップデートを行ってからご使用ください。
- 車載用プレーヤー、カーナビにはご使用いただけません。
- 付属のクリーニンググリッド以外は使用しないでください。
- 車内など、直射日光のあたる場所、高温、多湿の場所には保管しないでください。
- お手持ちの機器が原因による故障につきましては、当社は一切責任を負いません。
- 製品の改良等のため仕様を予告なく変更することがあります。
- 本品を無断で複製、放送、レンタルすることは、法律で禁じられています。
- 万一、製造上の原因による品質不良が発生した場合は、新しいレンズクリーナーとお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

⚠ 警告

- クリーニンググリッドは幼児の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだり、目に入った場合は直ちにきれいな水を飲ませる、目を洗う等の応急処置を施し、医師の処置を受けてください。
- ※このクリーナーはレコーディングソフトとBlu-rayドライブの相性や、お使いのBlu-rayメディアの性能に起因するレコーディングミスを減少させることはできません。あくまで物理的な汚れを除去するための物ですので、予めご了承ください。

商品に関するお問い合わせは ●エレコム 総合インフォメーションセンター	TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012	受付時間 9:00〜19:00	年中無休
--	--	--------------------	-------------