

ELECOM

マルチレンズクリーナー (ブルーレイパック) 品番 CK-BRP

ご使用前に必ずお読みください。

CD・DVD用レンズにはCK-MUL3


Windows®7/Vista/XP/Me/98/2000/Mac OS8以降対応

※音楽CDが再生できない機器にはご使用できません。

ご使用方法

はじめにトレイのホコリを取り除いてから、ご使用になれる事をお勧めします。その際、ピックアップレンズに触れないようにご注意ください。

① ディスク印刷面にある湿式クリーニングブラシエリアの中心部(グレーの部分)に付属のクリーニングリキッドを1滴たらしめます。(この時、信号面にあるブラシにクリーニングリキッドを直接付けないでください。また、付け過ぎないようにご注意ください。クリーニングリキッドでディスク印刷面を濡らしてしまったときは、柔らかい布などで拭き取ってからご使用ください。)

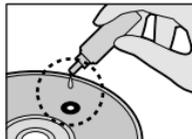

② レンズクリーナーを、通常のディスクと同様にセットします。レンズクリーナーのディスクが検知されず動かない場合は、ディスクの出し入れを繰り返してください。その際ディスクを取り出して入れ直したり、向きを替える事なく、排出された状態のまま再度挿入するようにしてください。10回程度繰り返し、それでも作動しない場合はレンズの汚れ以外の原因が考えられますので、ただちに使用を中止し、各機器の購入店もしくはメーカーまでご相談ください。

※車載用CDチェンジャーでご使用の場合はマガジンから他のディスクをすべて取り出し、マガジンの中ほど(例:6枚チェンジャーの場合は3段目)にセットしてください。



③ ディスクが認識されるようになれば、オートスタート機能により、自動的に通常のクリーニングを開始します。※ディスクが認識され、しばらくすると、Windowsが実行する動作を選択するダイアログボックスが表示されます。そこで「オーディオCDの再生」を選択します。

※Macや一部のWindows、または音楽CDプレーヤーやゲーム機等、オートスタートが機能しない機種にご使用になる場合は、通常の音楽CDと同じように再生させてください。

④ クリーニングは約5秒で完了し、クリーニング終了の案内がアナウンスされます。停止させてディスクを取り出し、ブラシ面を下にして付属の専用ケースに入れて大切に保管してください。

※クリーニングが完了しましたら、今後のお手入れには「マルチレンズクリーナー 品番:CK-MUL1」のご使用をお勧めいたします。

Blu-ray用レンズにはCK-BR3

Windows®7/Vista/XP/Mac OSX以降対応


※市販のBlu-rayソフトが再生できない機器にはご使用できません。

ご使用方法

はじめにトレイのホコリを取り除いてから、ご使用になれる事をお勧めします。その際、ピックアップレンズに触れないようにご注意ください。

⚠ 決して書き込み作業は行わないでください。

① ディスク印刷面にある湿式クリーニングブラシエリア①②の中心部(グレーの部分)に付属のクリーニングリキッドを1滴ずつたらしめます。(この時、信号面にあるブラシにクリーニングリキッドを直接付けないでください。また、付け過ぎないようにご注意ください。クリーニングリキッドでディスク印刷面を濡らしてしまったときは、柔らかい布などで拭き取ってからご使用ください。)

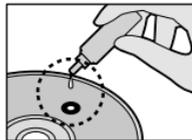

② レンズクリーナーを、通常のBlu-rayディスクと同様にセットします。レンズクリーナーのディスクが検知されず動かない場合は、ディスクの出し入れを繰り返してください。その際ディスクを取り出して入れ直したり、向きを替える事なく、排出された状態のまま再度挿入するようにしてください。10回程度繰り返し、それでも作動しない場合はレンズの汚れ以外の原因が考えられますので、ただちに使用を中止し、各機器の購入店もしくはメーカーまでご相談ください。



③ ディスクが認識されるようになれば、オートスタート機能により、自動的に通常のクリーニングを開始します。※ディスクが認識され、しばらくすると、Windowsが実行する動作を選択するダイアログボックスが表示されます。そこで、「BDDVDムービーの再生」等を選択します。



④ クリーニングは約10秒で完了し、クリーニング終了の画面が表示されます。クリーニング終了後は「5.1chサウンドチェック(約2分)」や「クリーニング中の実写映像の確認(約1分)」をご利用いただけます。クリーニングのみで終了する場合は【終了する】をクリックしてください。



(5.1chサウンドチェック)




(クリーニング中の実写映像)

⑤ 収録内容が終了しましたら、ディスクを取り出し、ブラシ面を下にして付属の専用ケースに入れて大切に保管してください。※クリーニングが完了しましたら、今後のお手入れには「ブルーレイレンズクリーナー 品番:CK-BR1」のご使用をお勧めいたします。

クリーニングが自動で始まらない場合の操作方法

◎ディスクをセットするまでは、1ページ目と同様に行ってください。

① [コンピューター (マイコンピュター)] を開き、BDドライブの[LENS_CLEANER]のアイコンをダブルクリックすると、クリーニングを開始します。

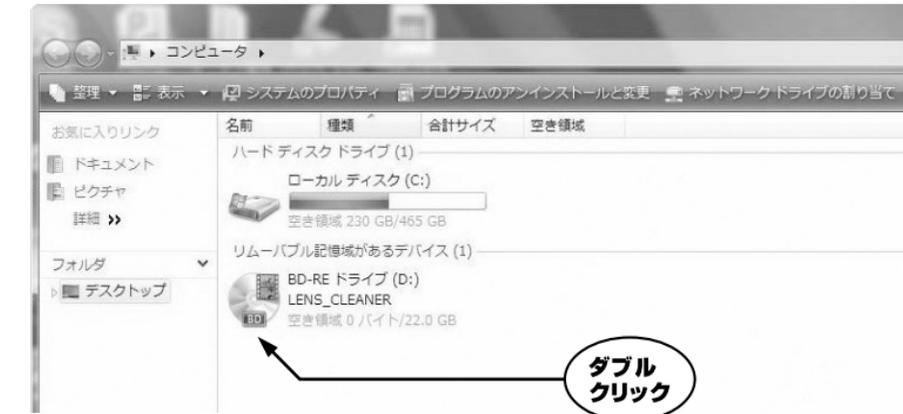

ダブルクリック

② クリーニングは約10秒で完了し、クリーニング終了の画面が表示されます。クリーニング終了後は、「5.1chサウンドチェック(約2分)」や「クリーニング中の実写映像の確認(約1分)」をご利用いただけます。クリーニングのみで終了する場合は【終了する】をクリックしてください。

③ 収録内容が終了しましたら、ディスクを取り出し、ブラシ面を下にして付属の専用ケースに入れて大切に保管してください。

！使用上のご注意

- 本品のクリーニング回数はそれぞれ約50回です。(回数は目安です。取り扱い方によっては多少異なります。)
- ご使用前に、各対象機器の取扱説明書を必ずご確認ください。
- 5.1chサウンドチェック機能をご利用になる場合は、「サブウーファー」の音が聞こえにくい場合がありますが、絶対に音量を上げないでください。音量を上げたまま他のスピーカーチェックを行うと、聴覚に悪影響を与えたりスピーカーの故障等の原因となります。
- ブルーレイレンズクリーナー(CK-BR3)は映像と音声を高密度に記録したBlu-rayディスクです。Blu-ray対応のプレーヤーで再生してください。
- ブルーレイレンズクリーナー(CK-BR3)をApple社製コンピューターでご使用になれる場合は、市販のBlu-rayソフトを再生できる環境を整えてからご使用ください。(市販のBlu-rayソフトを再生できない機器にはご使用できません。)
- ディスクの信号面にはクリーニングに必要なデータがプログラムされていますので、傷つけないでください。
- ディスクの信号面が汚れたときは、メガネ拭きのような柔らかい布等で、ディスクの中心から外側に向かって放射状に軽く拭き取ってください。
- ディスク印刷面をクリーニングリキッドで濡らしてしまったときは、柔らかい布等で拭き取ってからご使用ください。
- ドライブによっては、音飛び等を生じることがありますが、クリーニングには支障ありません。
- クリーニング終了後は直ちにディスクを取り出し、付属の専用ケースに収納して大切に保管してください。(他のケースに収納しますとブラシが破損し、クリーニング効果を損なう恐れがあります。)
- 湿式クリーニングブラシエリア内、クリーニングブラシには絶対に触れないでください。
- 使用回数以内でもクリーニングブラシの汚れがひどくなりなりましたら、使用を中止してください。
- マルチレンズクリーナーをゲーム機でご使用になれる場合は、音楽ソフト再生モード(CDプレーヤーモード)でご使用ください。(音楽ソフトが再生できない機種にはご使用いただけません。)
- ブルーレイレンズクリーナーを「PLAYSTATION®3」でご使用になれる場合は、必要に応じて再生ソフトのアップデートを行ってからご使用ください。
- 音楽CDが再生できるカーナビにはマルチレンズクリーナーをご使用いただけますが、カーナビ専用システムではご使用いただけません。
- ブルーレイレンズクリーナーは、車載用プレーヤー、カーナビにはご使用いただけません。
- マルチレンズクリーナーを車載用CDチェンジャー(マガジン)にご使用の際は、ディスクの出し入れには十分に注意してください。(クリーニングブラシが破損する恐れがあります。)
- 付属のクリーニングリキッド以外は使用しないでください。
- 直射日光のあたる場所、高温、多湿の場所には保管しないでください。車載機にご使用になる場合も、車内には保管しないでください。
- お手持ちの機器が原因による故障につきましては、当社は一切責任を負いません。
- 製品の改良等のため仕様を予告なく変更することがあります。
- 本品を無断で複製、放送、レンタルすることは、法律で禁じられています。
- 万一、製造上の原因による品質不良が発生した場合は、新しいレンズクリーナーとお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

！警告

- クリーニングリキッドは幼児の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだり、目に入った場合は直ちにきれいな水を飲ませる、目を洗う等の応急処置を施し、医師の処置を受けてください。
- 安全のため、車の走行中には使用しないでください。
- ※このクリーナーはレコーディングソフトと各種ドライブの相性や、お使いの各種メディアの性能に起因するレコーディングミスを減少させることはできません。あくまで物理的な汚れを除去するための物ですので、予めご了承ください。

商品に関するお問い合わせは **TEL.0570-084-465** 受付時間 **9:00~19:00** 年中無休
 ●エレコム総合インフォメーションセンター **FAX.0570-050-012**