

ELECOM

CDレンズクリーナー
品番 CK-CD5

ご使用前に必ずお読みください。


Windows® Vista/XP/Me/98/2000/Mac OS8以降対応

※音楽CDが再生できない機器にはご使用になれません。

ご使用方法

はじめにトレイのホコリを取り除いてから、ご使用になれる事をお勧めします。
その際、ピックアップレンズに触れないようにご注意ください。

- ① ディスクレーベル面（印刷面）にある湿式クリーニングブラシエリアの中心部（グレーの部分）に付属のクリーニンググリッドを1滴たらしめます。（この時、データ面にあるブラシにクリーニンググリッドを直接付けないでください。また、付け過ぎないようにご注意ください。クリーニンググリッドでディスク面を濡らしてしまったときは、柔らかな布などで拭き取ってからご使用ください。）

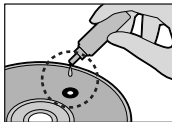


- ② レンズクリーナーを、通常のCDディスクと同様にセットします。オートスタート機能により、自動的にクリーニングを開始します。

※Windows Vista/XPの場合、ディスクを入れしめると、Windowsが実行する動作を選択するダイアログボックスが表示されます。そこで「再生」を選択し、**[OK]**ボタンをクリックします。

※Macや一部のWindows、または音楽CDプレーヤーやゲーム機等、オートスタートが機能しない機種にご使用になる場合は、通常の音楽CDと同じように再生させてください。

※車載用CDチェンジャーでご使用の場合はマガジンから他のディスクをすべて取り出し、マガジンの中ほど（例：6枚チェンジャーの場合は3段目）にセットしてください。

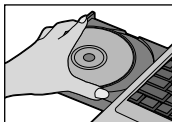

- ③ クリーニングは約5秒で完了し、クリーニング終了の案内がアナウンスされます。クリーニングのみで終了する場合はここで停止させます。⑥へ進んでください。

- ④ オーディオチェック機能をご利用の場合はそのまま再生し、アナウンスの案内に従ってください。収録内容が終了しましたら、停止させてください。

- ⑤ ディスクを取り出し、ブラシ面を下にして付属の専用ケースに入れて大切に保管してください。

！ 使用上のご注意

- 本品のクリーニング回数は約50回です。（回数は目安です。取り扱い方によっては多少異なります。）
- 本品使用以前に極度な音飛びなど、動作不良を起こしている機種には本品を使用しないでください。
- ご使用前に、各対象機器の取扱説明書を必ずご確認ください。
- 読み取りレンズの汚れ具合によっては、クリーニングを何度か繰り返すと改善場合があります。それでも症状が改善しない場合は、汚れ以外の原因が考えられますので各機器の購入店もしくはメーカーまでご相談ください。（繰り返しご使用いただいても機器に問題はありません。ただし、クリーニングブラシの汚れがひどくなりましたら使用を中止し、新しいものをご購入ください。）
- オーディオチェック機能をご利用になる場合は、あらかじめ音量を小さめにしてください。機器が故障する原因となります。
- 本品は音楽CD読み取り専用です。ブルーレイディスク読み取りレンズが独立しているデュアルタイプでは、ブルーレイディスク読み取りレンズのクリーニングはできません。
- ディスクの信号面にはクリーニングに必要なデータがプログラムされていますので、傷つけないでください。
- ディスクのデータ面が汚れたときは、メガネ拭きのような柔らかな布等で、ディスクの中心から外側に向かって放射状に軽く拭き取ってください。
- ディスクレーベル面をクリーニンググリッドで濡らしてしまったときは、柔らかな布等で拭き取ってからご使用ください。
- ゲーム機でご使用になる場合は、音楽ソフト再生モード（CDプレーヤーモード）でご使用ください。（音楽ソフトが再生できない機種にはご使用いただけません。）
- 音楽CDが再生できるカーナビにはご使用いただけますが、カーナビ専用システムのシステムではご使用いただけません。
- ドライブによっては、音飛び等を生じる事がありますが、クリーニングには支障ありません。
- クリーニング終了後は直ちにディスクを取り出し、付属の専用ケースに収納して大切に保管してください。（他のケースに収納しますとブラシが破損し、クリーニング効果を損なう恐れがあります。）
- 湿式クリーニングブラシエリア内、クリーニングブラシには絶対に触れないでください。
- 使用回数以内でもクリーニングブラシの汚れがひどくなりましたら、使用を中止してください。
- 車載用CDチェンジャー（マガジン）にご使用の際は、ディスクの出し入れには十分に注意してください。（クリーニングブラシが破損する恐れがあります。）
- 付属のクリーニンググリッド以外は使用しないでください。
- 直射日光のあたる場所、高温、多湿の場所には保管しないでください。車載機にご使用になる場合も、車内には保管しないでください。
- お手持ちの機器が原因による故障につきましては、当社は一切責任を負いません。また、製品の改良等のため仕様を予告なく変更することがあります。
- 本品を無断で複製、放送、レンタルすることは、法律で禁じられています。
- 万一、製造上の原因による品質不良が発生した場合は、新しいレンズクリーナーとお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

！ 警告

- クリーニンググリッドは幼児の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだり、目に入った場合は直ちにきれいな水を飲ませる、目を洗う等の応急処置を施し、医師の処置を受けてください。
 - 安全のため、車の走行中には使用しないでください。
- ※このクリーナーはレコーディングソフトとCD/DVDドライブの相性や、お使いのCD/DVDメディアの性能に起因するレコーディングミスを減少させることはできません。あくまで物理的な汚れを除去するための物ですので、予めご了承ください。

商品に関するお問い合わせは

●エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465

FAX.0570-050-012

受付時間

9:00～19:00

年中無休

エレコム株式会社 MADE IN JAPAN