

このたびはディスク・セーバー CK-DS4 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は、キズで再生できなくなったディスクを修復する機器です。本取扱説明書をよくお読みになり、正しく使用してください。

⚠ 使用上の注意

- 本製品の使用後、ディスクのデータ面に研磨の跡が残ります。(再生には支障ありません。)
- 本製品の使用によるデータの損失・損害などに対する一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 次のようなディスクは修復できません。
 - ・深いキズやダメージの程度が深刻なもの
 - ・レーベル面(おもて面)にキズがあるもの
 - ・日射・熱射などが原因でディスクが歪曲しているもの
- 本製品で研磨し、ディスクが再生可能になった場合でも、キズは完全に消えていないことがあります。
 - ※本製品はディスク表面のキズを修復するものではありません。
- レーベル面には使用しないでください。
- 付属品および消耗品は必ず専用製品を使用してください。
- 各シリンダーは目安としてそれぞれ約 50 回使用できます。(使用方法により変わります。使用回数以内でもシリンダー表面が磨耗してきたら使用を中止し、新しいシリンダーと交換してください。)
- ※別売りの交換キットがあります。 型番:CK-DS4S お求めは、エレコムダイレクトショップまで <https://shop.elecom.co.jp/>
- 修復クリームをつけ過ぎた場合は、柔らかい布などで拭き取ってからご使用ください。
- 本製品の上に物を置いたり、上から押さえつけたりしないでください。
- 本製品を高温多湿になる場所、ほこりの多い場所ではご使用にならないでください。
- 使用後は、本体内をきれいに保管してください。ディスクの削りカスやクリームなどが本体に残っていると故障の原因になる恐れがあります。
- 本製品をご自分で分解、改造、修理をしないでください。
- 万一、製造上の原因による品質不良が発生した場合は、新しい製品と取り替えます。それ以外の責はご容赦ください。
- 本製品は改良などのため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

専用修復クリームについて

- 用途以外にはご使用にならないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 炎や火気の近くで使用、および保管しないでください。
- 万一、飲みこんだり、目に入った場合は、直ちにきれいな水を飲ませる、目を洗う等の応急処置を施し、医師の処置を受けてください。
- 修復クリームは、成分が分離することがありますが、品質には問題ございません。均一になるように軽く振ってからご使用ください。

セット内容と各部の名称



セット内容	数量
本体	1 台
修復シリンダー (イエロー)	1 個
修復クリーム	10cc
ブラシ	1 本
不織布	3 枚

使用できるディスク

- 音楽 CD
- 映画 DVD
- ゲームソフト
- PC パソコンソフト
- カーナビディスク
- DATA データディスク・自作ディスク

※DVD-RAM、両面記録用ディスク、HD DVD、ブルーレイディスク、その他ハードコーティングなどの加工処理されたディスクには使用できません。
※8cm ディスクやカード型等の特殊形状のディスクには使用できません。

ご使用の前に

- 1 本体、シリンダー、ディスクにゴミやホコリなどの異物が付着していないことを確認してください。付着がある場合は、取り除いてから使用してください。
- 2 底面のスタンドを引き起こして、本製品を平らなテーブルやデスクの上にセットします。

ディスクの修復手順

STEP1 - 研磨 -

- 1 ディスクカバー両端のオープンボタンを押し、ディスクカバーを開けます。
- 2 研磨シリンダー (ピンク) をセットします。「シリンダーの交換方法」を参照してください。製品の出荷時には、研磨シリンダー (ピンク) がセットされています。
- 3 キズついたディスクのデータ面(光った面)を上向きにセットし、ディスクカバーを開めます。カチッと音がするまで、しっかり閉めてください。
- 4 本体が動かないように片手で固定して、ハンドルを時計回りに 60 回回します。次に、反時計回りに 60 回回します。

ここから


- 5 ディスクカバー両端のオープンボタンを押し、ディスクカバーを開けます。
ディスクのデータ面に研磨の跡が残ります。(再生時に支障はありません。)
- 6 研磨シリンダー (ピンク) を取り外します。「シリンダーの交換方法」を参照してください。
[STEP2]に進んでください。

STEP2 - 修復 -

- 1 修復シリンダー (イエロー) をセットします。「シリンダーの交換方法」を参照してください。
- 2 ディスクのデータ面(光った面)を上向きにセットします。
- 3 修復クリームをディスクの中心から外周に向かって 2 箇所 (3 ~ 4cm) つけます。
修復クリームは 3 箇所以上ディスクにつけないでください。
- 4 ディスクカバーを開めます。カチッと音がするまで、しっかり閉めてください。
- 5 本機が動かないように片手で固定して、ハンドルを時計回りに 60 回回します。次に、反時計回りに 60 回回します。
- 6 ディスクカバー両端のオープンボタンを押し、ディスクカバーを開けます。
- 7 ディスクを取り出し、ディスクに残ったクリームを柔らかい布などで拭き取ります。
ディスクを拭く際は、ディスクの中心から外側に向かって放射状にやさしく拭いてください。
- 8 修復シリンダー (イエロー) を取り外し、シリンダーに残ったクリームを柔らかい布などで拭き取ります。「シリンダーの交換方法」を参照してください。
- 9 ディスクの修復が終わったら、お手入れをしてから保管します。「お手入れ方法」および「保管方法」を参照してください。
1 回で効果が出ないこともあります。必要に応じて、STEP1 ~ 2 を繰り返してください。

シリンダーの交換方法

- 1 図のようにヒンジ右側のツマミを上方向に持ち上げます。カチッと音がするまで持ち上げ、開放します。

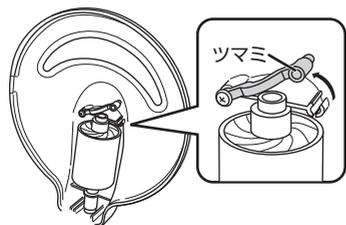

お手入れ方法

- 研磨シリンダー (ピンク) は、使用する度に付属のブラシでシリンダー表面に溜まった粉を溝に沿って掃き出してください。
研磨シリンダー (ピンク) を絶対に濡らさないでください。
- 修復シリンダー (イエロー) は、定期的之余分なクリームを取り除いたり、乾かすなどのお手入れをしてください。
- 本体が汚れたときは、乾いた布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。(シンナーやベンジンなどは使用しないでください。)

保管方法

- 使用後は、本体内をきれいにしてから保管してください。ディスクの削りカスやクリームなどが本体に残っていると故障の原因になる恐れがあります。
- 本製品を直射日光が当たる場所や、高温多湿になる場所には保管しないでください。また、ストーブ、コンロ、暖房器具などの近くに放置しないでください。
- 修復クリームは幼児の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだり、目に入った場合は、直ちにきれいな水を飲ませる、目を洗うなどの応急処置を施し、医師の処置を受けてください。

交換キットのご案内
CK-DS4 専用交換キット
品番: CK-DS4S

- セット内容
研磨シリンダー (ピンク) × 1、
修復シリンダー (イエロー) × 1、
修復クリーム (10cc)

お求めは エレコムダイレクトショップまで
<https://shop.elecom.co.jp/>

●エレコム総合インフォメーションセンター 商品に関するお問い合わせは TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012	受付時間 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 年中無休
---	---

エレコムホームページ
<http://www.elecom.co.jp>