

このたびはディスク・クリーナー CK-DC5 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本製品は、ディスクに付着したホコリや指紋などの汚れを拭き取る機器です。本取扱説明書をよくお読みになり、正しく使用してください。

**⚠ 使用上の注意**

- 本製品の使用によるデータの損失・損害などに対する一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- レーベル面には使用しないでください。
- 付属品および消耗品は必ず専用製品を使用してください。
- クリーニングパッドは目安として約 25 回使用できます。(使用方法により変わります。使用回数以内でもパッド表面が磨耗してきたら使用を中止し、新しいパッドと交換してください。)
- 本製品の上に物を置いたり、上から押さえつけたりしないでください。
- 本製品を高温多湿になる場所、ほこりの多い場所では使用しないでください。
- 本製品をご自分で分解、改造、修理をしないでください。
- 万一、製造上の原因による品質不良が発生した場合は、新しい製品と取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
- 本製品は改良などのため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ディスクに砂、ゴミなどの異物が付着している場合には、ディスクにキズがつくことがありますので、柔らかい布などであらかじめ取り除いてから使用してください。
- 付属のクリーニング液以外は使用しないでください。
- クリーニング液をつけますと、ディスクにクリーニング液が残る場合がありますのでご注意ください。つけ過ぎた場合は、柔らかい布などで拭き取ってから使用してください。
- クリーニング液を使用せずに本製品を使用しないでください。ディスクが乾いた状態で使用するとディスクを傷つける可能性があります。
- 使用済みの電池は、地方自治体の条例または規制に従って正しく処分してください。

**専用クリーニング液について**

- 用途以外にはご使用にならないでください。
- お子様の手が届かないところに保管してください。
- 炎や火気の近くで使用、および保管しないでください。
- 万一、飲みこんだり、目に入った場合は、直ちにきれいな水を飲ませる、目を洗う等の応急処置を施し、医師の処置を受けてください。

**セット内容と各部の名称**



セット内容	本体.....	1 台
	予備クリーニングパッド.....	2 個
	クリーニング液.....	20cc



**乾電池をセットする**

乾電池は付属していません。使用する前に別途単 3 形乾電池 2 本をご用意ください。


- 1 乾電池カバーを取り外します。乾電池カバー
- 2 単 3 形乾電池を 2 本入れます。  
上から見た図
- 3 乾電池カバーを元に戻します。乾電池カバー

- ⚠ 乾電池の⊕と⊖の向きを間違えないように挿入してください。
- 乾電池は単 3 形マンガン乾電池またはアルカリ乾電池を使用してください。充電池は使用できません。
- 長時間使用しない場合は、乾電池を取り外してください。
- 交換するときは、2 本同時に交換してください。

**ディスクのクリーニング**


- ⚠ 使用する前に、本体、パッド、ディスクにゴミやホコリなどの異物が付着していないことを確認してください。付着がある場合は、取り除いてください。
- ディスクを本体にセットしていないときにスタートボタンを押さないでください。
- 手が汚れている、または濡れている状態では使用しないでください。
- 使用中はディスクカバーを開けたり、本体を移動したりしないでください。

- 1 ディスクカバー手前のオープンボタンを押し、ディスクカバーを開けます。

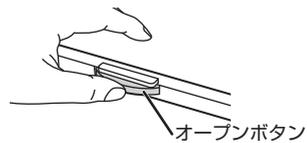

**ここから**


- 2 クリーニングパッドに、クリーニング液をつけます。パッド全体に染み込むように、つけてください。

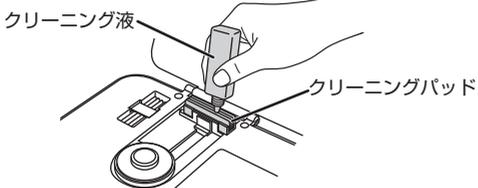

- 3 ディスクのデータ面(光った面)を下向きにセットし、ディスクカバーを閉めます。カチッと音がするまで、しっかり閉めてください。



- 4 スタートボタンを押すと、自動的にクリーニングが始まります。約 30 秒で自動的に回転が止まります。

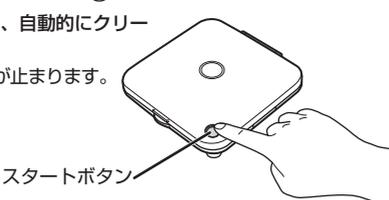

- 5 オープンボタンを押し、ディスクカバーを開け、ディスクを取り出します。


- 6 ディスクのクリーニングが終わったら、お手入れをしてから保管します。「お手入れと保管方法」を参照してください。

- ✎ 1 回で効果が出ないこともあります。必要に応じて、クリーニングを繰り返してください。
- ⚠ 3 回連続して使用したら、パッドが乾くまで使用を控えてください。


**パッドの交換方法**

クリーニングパッドは、約 25 回を目安に次の方法で交換してください。


- 1 クリーニングパッドの両端をつまんで、パッド固定部から引き抜きます。

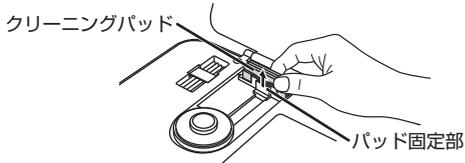

- 2 予備パッドケースのストッパーを取り外し(①)、新しいクリーニングパッドを取り出します(②)。

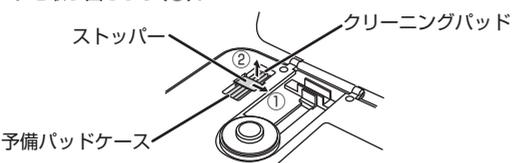

- 3 新しいクリーニングパッドを、パッド固定部にセットします。

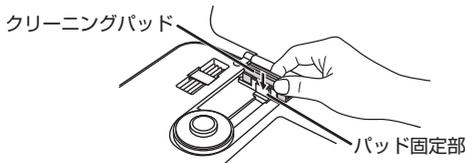

- 4 予備パッドケースにストッパーをセットします。

**お手入れと保管方法**

- クリーニングパッドは、定期的に乾かすなどのお手入れをしてください。
- 本体を掃除する際は、乾電池を抜いてから行ってください。
- 本体が汚れたときは、乾いた布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。(シンナーやベンジンなどは使用しないでください。)
- 使用後は、本体内をきれいにしてから保管してください。クリーニング液が本体内に残っていると故障の原因になる恐れがあります。
- 本製品を直射日光が当たる場所や、高温多湿になる場所には保管しないでください。また、ストーブ、コンロ、暖房器具などの近くに放置しないでください。
- クリーニング液は幼児の手が届かないところに保管してください。万一、飲み込んだり、目に入った場合は、直ちにきれいな水を飲ませる、目を洗うなどの応急処置を施し、医師の処置を受けてください。

**保証規定**

- 保証内容
  1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
- 無償保証範囲
  2. 以下の場合には、保証対象外となります。
    - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
    - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
    - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
    - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
    - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
    - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
    - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
    - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
    - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 修理
  3. 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
  4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はおお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
  5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
  6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
  7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。
- 免責事項
  8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
  9. 本製品の故障に起因する派的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 有効範囲
  10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
  11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

● エレコム総合インフォメーションセンター  
商品に関するお問い合わせは  
**TEL.0570-084-465**  
**FAX.0570-050-012**

受付時間  
9:00~12:00  
13:00~18:00  
年中無休

エレコムホームページ  
<http://www.elecom.co.jp>