

このたびはディスク・クリーナー CK-DC6 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は、ディスクに付着したホコリや指紋などの汚れを拭き取る機器です。
本取扱説明書をよくお読みになり、正しく使用してください。

▲ 使用上の注意

- 本製品の使用によるデータの損失・損害などに対する一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- レーベル面には使用しないでください。
- 付属品および消耗品は必ず専用製品を使用してください。
- クリーニングパッドは目安として約 25 回使用できます。(使用方法により変わります。使用回数以内でもパッド表面が磨耗してきましたら使用を中止し、新しいパッドと交換してください。)
- 本製品の上に物を置いたり、上から押さえつけないでください。
- 本製品を高温多湿になる場所、ほこりの多い場所では使用しないでください。
- 本製品をご自分で分解、改造、修理をしないでください。
- 万一、製造上の原因による品質不良が発生した場合は、新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
- 本製品は改良などのため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ディスクに砂、ゴミなどの異物が付着している場合には、ディスクにキズがつくことがありますので、柔らかい布などであらかじめ取り除いてから使用してください。
- 付属のクリーニング液以外は使用しないでください。
- クリーニング液をつけすぎると、ディスクにクリーニング液が残る場合がありますのでご注意ください。つけ過ぎた場合は、柔らかい布などで拭き取ってから使用してください。
- クリーニング液を使用せずに本製品を使用しないでください。ディスクが乾いた状態で使用するとディスクを傷つける可能性があります。

専用クリーニング液について


- 用途以外にはご使用にならないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 炎や火気の近くで使用、および保管しないでください。
- 万一、飲みこんだり、目に入った場合は、直ちにきれいな水を飲ませる、目を洗う等の応急処置を施し、医師の処置を受けてください。

使用できるディスク

- ◎ 音楽 CD
 - ◎ 映画 DVD
 - ◎ ゲームソフト
 - ◎ PC パソコンソフト
 - ◎ カーナビディスク
 - ◎ DATA データディスク・自作ディスク
- ※8cm ディスクやカード型等の特形状のディスクには使用できません。

セット内容と各部の名称

本体

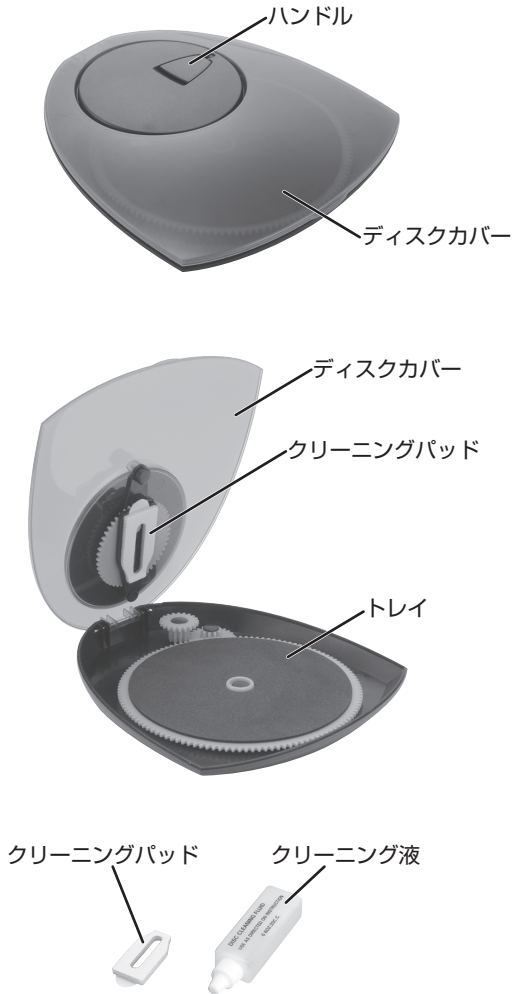


セット内容	本体.....1台 予備クリーニングパッド.....1個 クリーニング液.....20cc
-------	---

ここから


ディスクのクリーニング

- ❗ 使用する前に、本体、パッド、ディスクにゴミやホコリなどの異物が付着していないことを確認してください。付着がある場合は、取り除いてください。
- ・手が汚れている、または濡れている状態では使用しないでください。


- 1 ディスクカバーを開け、ディスクのデータ面(光った面)を上向きにして、トレイにセットします。

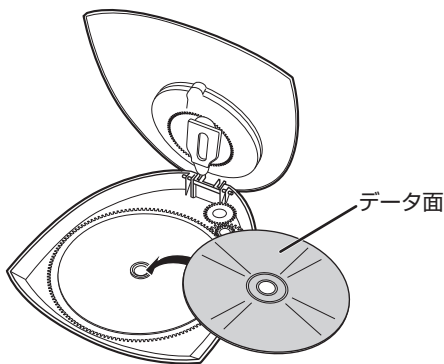

- 2 クリーニング液をディスクの中心から外周に向かって2箇所(3～4cm)つけます。
- ❗ クリーニング液は3箇所以上ディスクにつけないでください。

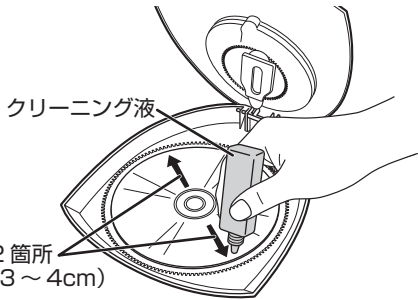

- 3 ディスクカバーを閉めます。
- 4 本体が動かないように片手で固定して、ハンドルを立ち上げ(①)、時計回りにディスクが乾くまで約20回回します(②)。

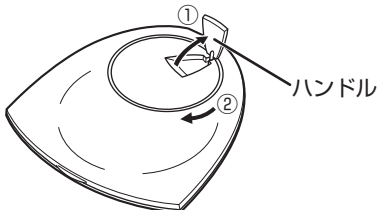


- 5 ディスクカバーを開いて、ディスクを取り出します。
- 6 ディスクのクリーニングが終わったら、お手入れをしてから保管します。

- 「お手入れと保管方法」を参照してください。
- ✎ 1回で効果が出ないこともあります。必要に応じて、クリーニングを繰り返してください。
- ❗ 3回連続して使用したら、パッドが乾くまで使用を控えてください。


パッドの交換方法

クリーニングパッドは、約25回を目安に次の方法で交換してください。

- 1 使用済みのクリーニングパッドをはがします。
白い部分を持って、はがします。

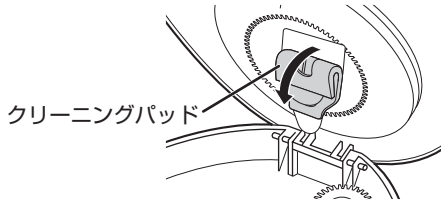

- 2 新しいクリーニングパッドのシールの裏紙をはがします。



- 3 新しいクリーニングパッドを、貼り付けます。

お手入れと保管方法

- クリーニングパッドは、定期的に乾かすなどのお手入れをしてください。
- 本体が汚れたときは、乾いた布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。(シンナーやベンジンなどは使用しないでください。)
- 使用後は、本体内をきれいにしてから保管してください。クリーニング液が本体内に残っていると故障の原因になる恐れがあります。
- 本製品を直射日光が当たる場所や、高温多湿になる場所には保管しないでください。また、ストーブ、コンロ、暖房器具などの近くに放置しないでください。
- クリーニング液は幼児の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだり、目に入った場合は、直ちにきれいな水を飲ませる、目を洗うなどの応急処置を施し、医師の処置を受けてください。

商品に関するお問い合わせは	●エレコム総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012	受付時間 9:00～12:00 13:00～18:00	年中無休
---------------	--	-----------------------------------	------

エレコムホームページ
<http://www.elecom.co.jp>