

USB接続 PCセキュリティシステム
CR-UK2
クイックセットアップガイド

■はじめに

このたびは USB接続 PCセキュリティシステム CR-UK2 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本クイックセットアップガイドは、本製品をすぐにお使いいただくための基本的なセットアップについて説明しています。
ソフトウェアの詳細な機能については、当社のホームページで公開されているソフトウェアユーザーズガイドをご参照ください。

■パッケージ内容の確認

パッケージには次のものが含まれます。

- ・ CR-UK2 1 個
- ・ ソフトウェア CD-ROM 1 枚
- ・ クイックセットアップガイド(本書) 1 冊

■安全にご使用いただくために


- 本製品の取り付け、取りはすしのときには、必ずコンピュータの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- 本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。
火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- 本製品および本製品を取り付けたコンピュータ本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。
火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品の取り付け、取りはすしのときには、本製品に触れる前に金属製のもの(スチールデスク、ドアのノブなど)に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。静電気は本製品の破損の原因になります。
- お客様ご自身での分解、修理、改造は絶対にしないでください。
- 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは当社総合インフォメーションセンターにご相談ください。

■ご使用にあたって

- 本製品の取り付け、取りはすしのときには、必ずコンピュータの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- 本製品およびソフトウェアを使用したことによって生じた動作障害やデータの喪失などの損害に対しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は、USB ハブなどを通さずパソコンに直接接続してご使用ください。また、接続する場所を変えず決まった USB ポートでご使用ください。
- 本製品を湿気やホコリの多いところで使用しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。


1 ドライバのインストール

- 1 本製品を開き、USB 端子部を取り出します。

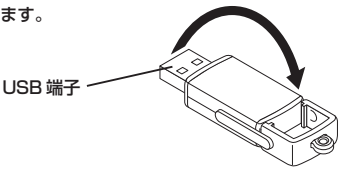

- 2 本製品添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入します。

- 3 本製品をパソコンの USB ポートに接続します。

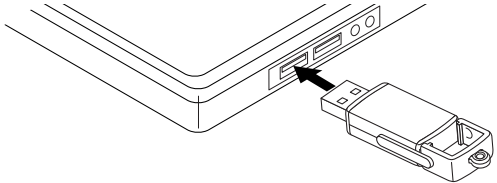

USB コネクタの形状は、ご使用の環境によって異なります。


- 4 ドライバをインストールします。
インストール方法は各 OS によって異なります。次からの手順は、各 OS 別の説明に進んでください。

WindowsXP の場合

- 5 WindowsXP のバージョンによっては、WindowsUpdate に接続するか確認の画面が表示されます。「いいえ、今回は接続しません」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

- 6 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。
CD-ROM 内のドライバファイルを自動的に検索し、インストールを開始します。

- 7 [続行] ボタンをクリックします。
警告が表示されますが、このままインストールを続行していただいて問題ありません。

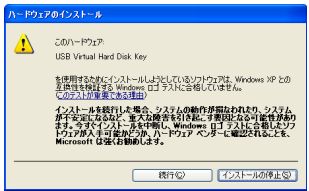


- 8 [完了] ボタンをクリックします。

これでドライバのインストールが完了しました。次に「G-Lock」をインストールします。「2 G-Lock のインストール」に進んでください。

Windows2000 の場合

- 5 「デバイスに適切なドライバを検索する」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

- 6 「CD-ROM ドライブ」チェックボックスのみチェックをし、[次へ] ボタンをクリックします。
CD-ROM 内のドライバファイルを自動的に検索します。

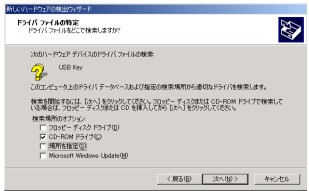

- 7 [次へ] ボタンをクリックします。

インストールを開始します。

- 8 [完了] ボタンをクリックします。

これでドライバのインストールが完了しました。次に「G-Lock」をインストールします。「2 G-Lock のインストール」に進んでください。

WindowsMe の場合

- 5 「適切なドライバを自動的に検索する」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。
CD-ROM 内のドライバを自動的に検索し、インストールを開始します。

- 6 [完了] ボタンをクリックします。

これでドライバのインストールが完了しました。次に「G-Lock」をインストールします。「2 G-Lock のインストール」に進んでください。

Windows98SE の場合

- 5 [次へ] ボタンをクリックします。
検索方法を選択する画面が表示されます。

- 6 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

- 7 「CD-ROM」チェックボックスのみチェックし、[次へ] ボタンをクリックします。
CD-ROM 内のドライバファイルを自動的に検索します。

- 8 [次へ] ボタンをクリックします。
ドライバのインストールを開始します。

- 9 [完了] ボタンをクリックします。

これでドライバのインストールが完了しました。次に「G-Lock」をインストールします。「2 G-Lock のインストール」に進んでください。

2 G-Lock のインストール

USB キー認証を行うために必要なソフトウェアである「G-Lock」をインストールします。本製品のドライバが、インストールされている必要があります。もし、インストールがまだの場合は、「1 ドライバのインストール」を参照して、先にドライバのインストールを行ってください。説明の画面は WindowsXP を使用していますが、他の OS をお使いの場合でも表示される画面は変わりません。

ソフトのインストールは、本製品添付の CD-ROM から行います。本製品添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入した状態で行います。

- 1 本製品添付の CD-ROM を挿入した CD-ROM ドライブをダブルクリックします。
ソフトウェアのインストールプログラムが表示されます。

CD-ROM の自動起動が有効になっていない場合は、CD-ROM ドライブをダブルクリックすると CD-ROM の内容が表示されます。「Setup」(SETUP.EXE)をダブルクリックしてください。

- 2 [次へ] ボタンをクリックします。
ユーザー情報を入力する画面が表示されます。
ユーザー名と会社名の両方を入力すると、[次へ] ボタンがクリックできるようになります。

- 3 ユーザ名と会社名を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。
インストールを開始します。

- 4 [完了] ボタンをクリックします。
パソコンが再起動します。
パソコンの再起動後は、本製品をパソコンに接続している場合に限ってタスクトレイに G-Lock アイコンが表示されます。



これで G-Lock がインストールできました。
手順 4 のパソコンの再起動後に Key ID を入力します。「3 Key ID の入力」に進んでください。

3 Key ID の入力

製品ごとの固有の番号である Key ID と任意のパスワードを入力します。これにより本製品を唯一に USB キーとして使用できます。本製品を複数購入したり第 3 者が同等品を購入した場合でも悪用されません。

- 1 ドライバのインストールが完了すると、再起動後 Key ID の入力画面が表示されます。

- 2 Key ID とパスワードを入力します。
ユーザー情報を入力する画面が表示されます。
Key ID : CD-ROM に記載されている Key ID を入力します。
パスワード : 任意のパスワードを入力してください。
パスワード(確認用) : 確認のため、パスワードをもう一度入力してください。

Key ID と入力したパスワードは忘れないようにしてください。Key ID とパスワードを忘れてしまうと(本製品を紛失し再度本製品を購入されても)保存したデータにアクセスできません。

- 3 OK ボタンをクリックします。

本製品を使用できる準備ができました。
次の本製品を利用して、セキュリティ機能を使用できるようにします。

4 セキュリティ機能を使う

ドライバをインストールし G-Lock をインストールした直後は、セキュリティ機能は何も設定されておらず、パソコンは自由に使用できる状態です。
次の手順でキーロックなどのセキュリティ機能を利用します。

- 1 本製品をパソコンの USB ポートに接続します。

- 2 タスクトレイに表示されている G-Lock アイコンをダブルクリックします。
G-Lock が表示されます。

- 3 [設定] ボタンをクリックします。
設定画面が表示されます。



- 4 「PC ロック」チェックボックスをチェックします。

「PC ロック」チェックボックスをチェックすると、本製品をパソコンから取り外すとすぐにスクリーンセーバーが起動し、何も操作を受け付けません。再び本製品をパソコンに接続すると、スクリーンセーバーが解除されます。
PC ロックを有効にし、さらに本製品を接続していない状態でパソコンを起動すると、パソコン起動後すぐにスクリーンセーバーが起動します。

- 5 [OK] ボタンをクリックします。
手順 2 の画面に戻ります。

- 6 [適用] ボタンをクリックします。
G-Lock の画面が閉じ、設定を有効にします。

当社のホームページ(<http://www.elecom.co.jp>)には、ここで紹介した以外の機能についても詳しく説明したソフトウェアユーザーズガイドをご用意しています。ぜひお読みください。

■仕様

外形寸法	約 21mm × 約 7mm × 約 42mm (突起部分を除く)
質量	約 8g
使用温度範囲	0℃～50℃ (結露しないこと)
必要環境	USB ポートと CD-ROM ドライブを標準で装備した PC/AT 互換機
対応 OS	Windows®XP/2000/Me/98SE
インターフェイス	USB1.1 対応、USB2.0 準拠

※記載された会社名、商標及びロゴは各社の商標または登録商標です。

■ユーザーサポートと製品の保証

何らかのトラブルが発生した場合や、操作方法がわからない場合などは、マニュアル、ホームページの FAQ などをご確認ください。
ELECOM ホームページ <http://www.elecom.co.jp/>

それでも解決しない場合は、「エレコム総合インフォメーションセンター」までお問い合わせください。

商品に関するお問い合わせは	エレコム総合インフォメーションセンター	
	TEL.0570-084-465	FAX.0570-050-012
	受付時間	9:00～12:00、13:00～18:00 年中無休

【保証規定】

- 保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証書の記載内容に基づき無償修理いたします。

■無償保証範囲

製品が故障した場合、お客様は保証書に記載された保証期間内において、弊社に対し無償修理を依頼することができます。

ただし下記の場合、弊社は無償修理を承れません。

(1) 保証書をご提示いただけない場合。

(2) 保証書に販売店印ならびに購入年月日の記載がない場合。

(3) 保証書が弊社から発行した保証書でない場合、または偽造・改変などが認められた場合。

(4) 弊社より発行した保証書と認められない程に破損・汚れが付着している場合。

(5) 故障した製品をお送り頂けない場合。

(6) 弊社が動作を保証するとして指定した機器以外でご使用したために故障または破損した場合。

(7) お客様の過失により本製品が故障または破損した場合。

(8) 火災・水害など天変地変および静電気などの異常な電圧などの外的要因により故障または破損した場合。

(9) 消耗部品の自然な消耗・劣化により故障した場合。
- (10) 輸送中の振動・落下により故障した場合。

(11) 一般家庭用以外(例えば業務用)での使用による故障または破損した場合。

(12) その他、弊社の判断に基づき、無償保証が認められない場合。
- 修理

修理のご依頼時には製品をお買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに直接ご依頼ください。修理は、弊社の判断に基づき、部品の交換または製品の交換により行います。

■免責事項

お客様ご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任は購入金額を限度といたします。

弊社における保証は本製品の機能に関する保証のみに限ります。弊社瑕疵にもとづく本製品以外の責には応じません。

また記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

■有効範囲

本保証規定は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan. この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証書【CR-UK2】		
店名	住所	TEL
販売店		
	保証期間	お買い上げ年月日
担当者名	6ヶ月	年 月 日

USB接続 PCセキュリティシステム CR-UK2
クイックセットアップガイド
発行 エレコム株式会社
2005年8月29日 第1版