



ESL-7CB 取り扱い説明書

施錠方法


①セキュリティワイヤーを
ラックのフレームなど、
出来るだけ動かない
部分に取り付けて
ください。

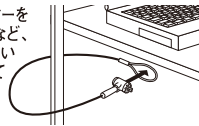

②ロックの背部分のロ
ックシャフトが飛び
出ていることを確認
し、ロック刃をノート
パソコンのセキュリ
ティスロットに差し込
んでください。

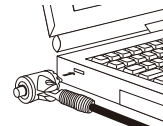


③飛び出ているロッ
クシャフトを押し込
んで、ロックします。

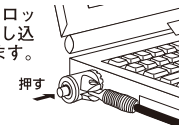


開錠方法


①キーを差し込んで回転
させると、カチリとい
う音とともにロック
シャフトが飛び出
します。



②ロック刃をセキュリ
ティスロットから抜き
出してください。



※ロックがぐらついたり、ロッ
クを傾けた際に、パソコン
との間に大きな隙間が出
来る時は、ロック刃部分の
パッドを外し、付属のパッ
ドを取り付けてください。




使用上のご注意

- 用途以外にはご使用にならないでください。
- ロック刃は無理に押し込まないでください。傷や破損の原因となります。
- 本製品の鍵を無くさないように大切に保管してください。
鍵の再発行はできません。
- 本製品が劣化したら使用を中止してください。
- ワイヤーを人体などに巻き付けると危険です。おやめください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 改良のため本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。

当製品は盗難を予防
する物であり、万
一発生した盗難事故等
による被害に対して
の補償は一切出来
かねますのでご了承
願います。

対応スロットサイズ

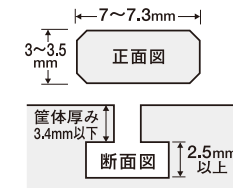

商品に関するお問い合わせは ●エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間 9:00~19:00 年中無休

エレコム株式会社
MADE IN TAIWAN

