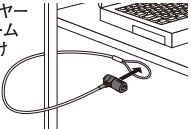
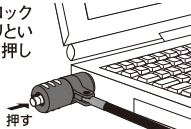
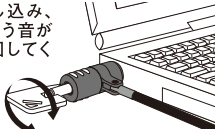
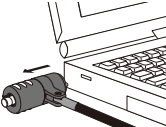
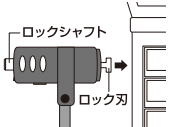
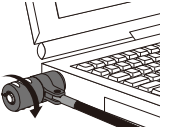


## ESL-71 取り扱い説明書


施錠方法		開錠方法	
<p>①セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。</p> 	<p>③飛び出ているロックシャフトをカチリという音になるまで押し込みます。</p> 	<p>①キーを差し込み、カチリという音になるまで回してください。</p> 	<p>②ロック刃をセキュリティスロットから抜き出してください。</p> 
<p>②ロックシャフトが飛び出ていることを確認し、ロック刃をノートパソコンのセキュリティスロットに差し込んでください。</p> 	<p>④軽くPCに押し付けながら、ロック上部分をカチリという音になるまで回してロックします。</p> 		

### 使用上のご注意

- 用途以外にはご使用にならないでください。
- ロック刃は無理に押し込まないでください。傷や破損の原因となります。
- 本製品の鍵を無くさないように大切に保管してください。鍵の再発行はできません。
- 本製品が劣化したら使用を中止してください。
- ワイヤーを人体などに巻き付けると危険です。おやめください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 改良のため本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

当製品は盗難を予防する物であり、万一発生した盗難事故等による被害に対するの補償は一切出来かねますのでご了承ください。

### 対応スロットサイズ

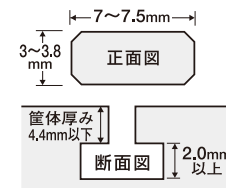

商品に関するお問い合わせは ●エレコム総合インフォメーションセンター  
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間 9:00~19:00 年中無休

エレコム株式会社  
MADE IN TAIWAN

