



ESL-ARM710/ARM710S/ARM710M 取扱説明書

内 容 物	 本体 ×1	 セキュリティワイヤー×1	 厚み調節スポンジ×4	 鍵 ×2	 ネジ×4 ※2本はあらかじめ本体に取り付けられています	 プラスドライバー×1	 取扱説明書 (本紙)×1
----------------------	--	---	---	---	--	--	---

対応機種


7～10インチタブレット

※一部機種には対応しません。


●タブレットの厚み：11.5mm以内

●タブレット対角線長さ：約230mm以上～約318mm以内


ステップ 1 固定方法

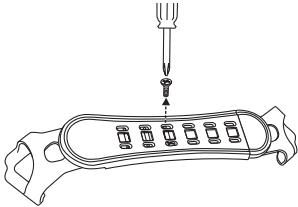- 

① 本体に固定されているネジ(2本)を、付属のドライバーで取り外します。

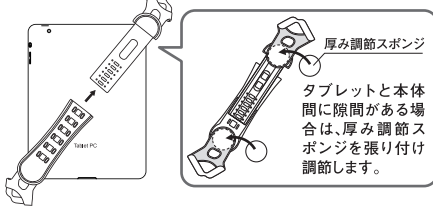


② 本体の両端を、タブレットの右上と左下へ斜めがけします。
※コネクタなどを塞いでしまう場合は、左右を逆に斜めがけします。
 ※一部機種には対応しません。
 ※本体両端は可動します。タブレットを保持できる角度に調整ください。

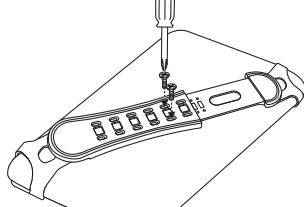


③ ネジ穴が合わせられる中で、一番縮めた位置にして固定します。


ステップ 2 セキュリティワイヤー施錠方法

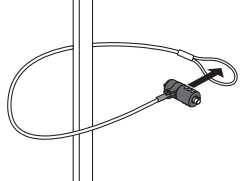- 

① セキュリティワイヤーをロックのフレームなど、できるだけ動かない部分に取り付けます。

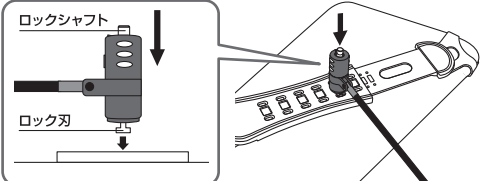


② ロックシャフトをカチッと音がなるまで押し込んだ後、ロック刃をステップ1の③でネジ留めをした横の穴に差し込みます。

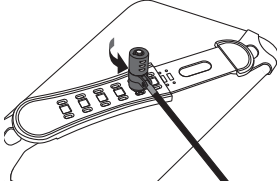


③ 軽くタブレットに押し付けながら、ロック上の部分がカチッという音がするまで回して施錠します。

セキュリティワイヤー開錠方法

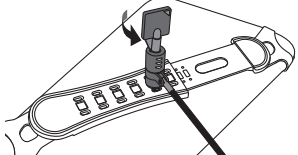- 

① キーを差し込み、カチッという音がするまで回します。

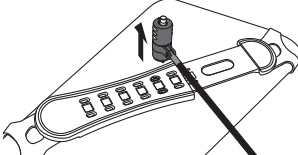

② ロック刃を本体から抜き取ります。

使用上のご注意

- 用途以外にはご使用にならないでください。
 - ロック刃は無理に押し込まないでください。傷や破損の原因となります。
 - 本製品の鍵を無くさないように大切に保管してください。鍵の再発行はできません。
 - 本製品が劣化したら使用を中止してください。
 - ワイヤーを人体などに巻き付けると危険ですのでおやめください。
 - お子様の手の届かないところに保管してください。
 - 改良のため本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

本製品は盗難を予防する物であり、万一発生した盗難事故等による被害に対するの補償は一切出来かねますのでご了承願います。

商品に関するお問い合わせは ●エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間 9:00～19:00 **年中無休**

エレコム株式会社
 MADE IN TAIWAN

W01-M11