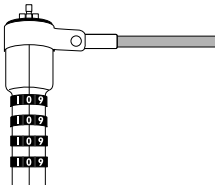
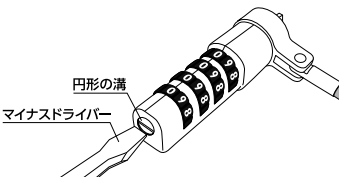
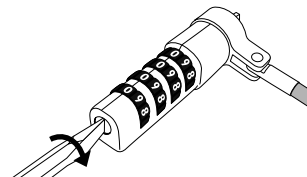
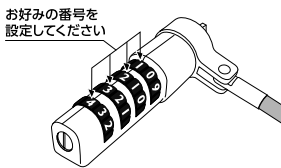
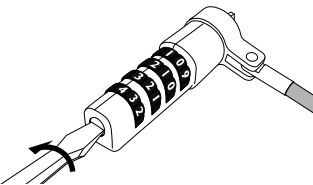


A037I 取扱説明書

セキュリティワイヤーロック (ダイヤル錠)

暗証番号設定方法

- 
- ①暗証番号は出荷時「0000」に設定されています。
- 
- ②本体後部にある、円形の溝に図のようにマイナスドライバーを差し込んでください。
- 
- ③マイナスドライバーを奥に押し込み、時計回りに 90° 回してください。
- 
- ④ダイヤルを回して、お好みの暗証番号を設定してください。(図は 1234 と設定した場合です。)
- 
- ⑤設定をした後、反時計回りに 90° 回して元の位置に戻してください。これで設定完了です。

注意！

ダイヤルの設定は、必ずパソコンから取り外した状態で行ってください。誤った番号を設定してしまった場合、パソコンから取り外せなくなる可能性があります。必ず鍵単体の状態でダイヤル番号を設定してください。




設定後、任意で設定した番号以外で、ロックされることをご確認ください。また、任意で決めた番号で、開錠できる事をご確認ください。任意で設定するため、番号を忘れたり、設定を誤ると開錠できません。その際は、「0000」から「9999」まで番号を合わせるしかありません。設定の際は、十分にご注意ください。

設定番号


--	--	--	--

※設定した番号は書き留めて保管ください。

セキュリティワイヤー施錠方法

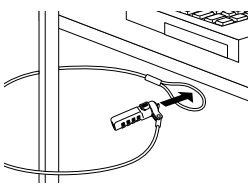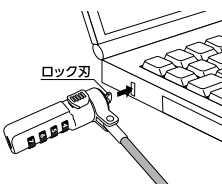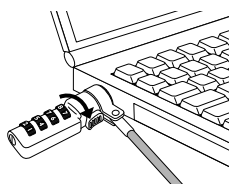- 
- ①セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、できるだけ動かない部分に取り付けてください。
- 
- ②ロック刃をノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込んでください。
- 
- ③本体全体を図のように 90° 回してください。暗証番号以外の番号に合わせればロック完了です。

開錠方法

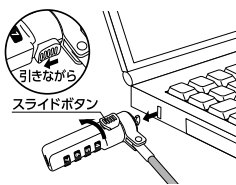
- 
- ①開錠する時は、暗証番号を合わせ、スライドボタンを引きながら本体を回してから、ロック刃を抜き出してください。

使用上のご注意

- 用途以外にはご使用にならないでください。
- ロック刃は無理に押し込まないでください。傷や破損の原因となります。
- 本製品が劣化したら使用を中止してください。
- ワイヤーを人体などに巻き付けると危険ですのでおやめください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 改良のため本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

本製品は盗難を予防する物であり、万一発生した盗難事故等による被害に対する補償は一切出来かねますのでご了承願います。

対応スロットサイズ



商品に関するお問い合わせは ●エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間 10:00~19:00 年中無休

エレコム株式会社
MADE IN TAIWAN

