



タブレットスタンド (9～11インチ)

ESL-ST02 取り扱い説明書


内 容 物  本体×1	 鍵×2	 大ネジ×2 スタンド固定用ネジ	 取り扱い説明書(本紙)×1
---	--	---	--

可動範囲

〈正面図〉

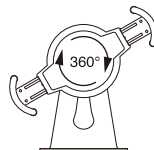

〈側面図〉

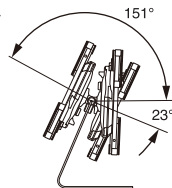


対応機種


9～11インチタブレット
※一部機種には対応しません。

- タブレットの厚み: 10mm 以内
- タブレット対角線長さ: 約275mm以上～約335mm以内


ステップ 1 固定方法

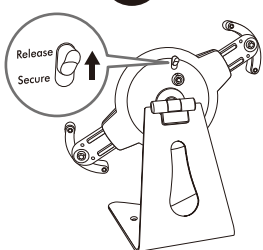


① 本体裏面のロック解除レバーを『Release』にします。

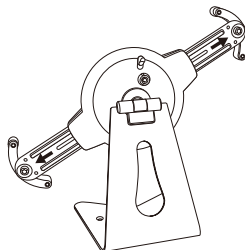


② アームを伸ばします。

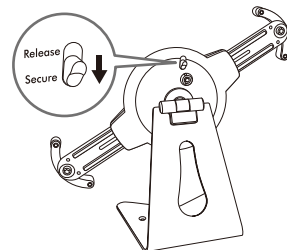

③ ロック解除レバーを『Secure』にします。

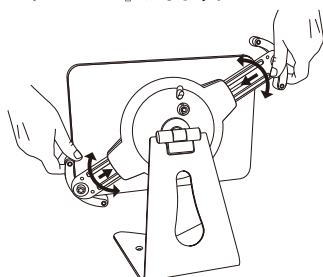


④ タブレットをアームで挟み込みます。

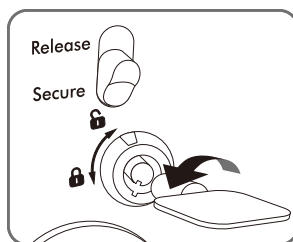


⑤ 本体裏面のシリンダー錠に鍵を差し込み、反時計回りにまわして、鍵を抜き取り、ロックします。

タブレットの取り外し方法

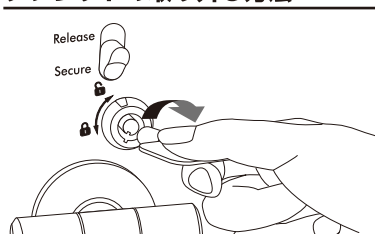


① シリンダー錠に鍵を差し込み、時計回りに回転させて抜き取り、ロック解除します。

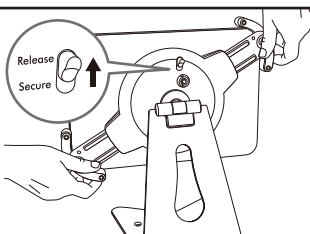

② ロック解除レバーを、『Release』にし、アームを伸ばし、タブレットを取り外します。

木製テーブルなどへの固定方法

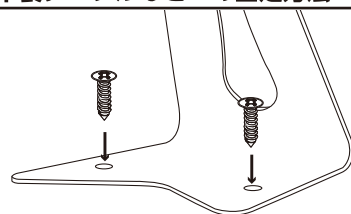

固定する位置に、キリ等でφ3mm程度の穴をあけ、付属のネジで固定します。

使用上のご注意

- 用途以外にはご使用にならないでください。
- 本製品の鍵を無くさないように大切に保管してください。鍵の再発行はできません。
- 本製品が劣化したら使用を中止してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 不適切な取り付け、取り扱いにより発生した設備への損害及び、事故などによる障害に対する保証は、一切出来かねますのでご了承ください。
- 改良のために本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

本製品は盗難を予防する物であり、万一発生した盗難事故等による被害に対しての補償は一切出来かねますのでご了承ください。

商品に関するお問い合わせは ●エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間 9:00～19:00 年中無休

エレコム株式会社
MADE IN TAIWAN

W03-M21