

フル HD アクションカメラ
ACAM-F01TBK
ユーザーズマニュアル

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

⚠	危険	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電による死亡や大けがなど人身事故が生じる高度な危険があります。
⚠	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
⚠	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- ⊘ 「してはいけないこと」を示します。
- ❗ 「しなければならないこと」を示します。
- ⚠ 「注意していただきたいこと」を記載しています。
- ✎ 「お願いたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

⚠	危険
❗	接続ケーブルは当社指定のものを使用し、当社指定の充電条件を守ってください。その他のアダプターまたは条件で充電すると、充電池が発熱、液もれ、破裂するおそれがあります。
⊘	液もれた場合は使用しないでください。 内蔵の充電池より液もれがあった場合は、液もれた充電池は使用しないでください。発熱、破壊させる原因となります。
❗	本製品の異常に気づいたら使用を中止してください。 液もれ、変色、変形、その他今までと異なることに気づいたら使用しないでください。そのまま使い続けると、発熱、破裂するおそれがあります。
❗	本製品から漏れた液が体や衣服についたら、きれいな水で洗い流してください。 内蔵の充電池の中の液が皮膚や衣服につくと、皮膚に傷害をおこす原因となります。
❗	内蔵の充電池の中の液が目に入った場合は失明の原因になることもあるので、こすらずにすぐに綺麗な水で充分洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。
⊘	カメラで太陽や強い光を見ないようにしてください。 視力障害になるおそれがあります。

⚠	警告
❗	本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
⊘	本製品を落としたり、ぶついたりしないでください。 万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止してください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
⊘	本製品の分解や改造、修理などをしないでください。 火災や感電、故障の原因になります。 故障時の保証の対象外となります。
⊘	使用中にカメラが熱いと感じなくても皮膚の同じ場所に長時間触れたままの状態にしないでください。 低温やけどの原因になります。
⊘	本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります。
⊘	本製品を水中で使用しないでください。
⊘	メモリーカードを小さなお子様の手の届くところに保管しないでください 誤って飲み込むと窒息する恐れがあります。万一飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

⚠	注意
⊘	本製品を次のようなところには置かないでください。 ・日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ ・暖房器具の周辺など高温になるところ ・多湿なところ、結露をおこすところ ・平坦でないところ、振動が発生するところ ・マグネットの近くなどの磁場が発生するところ ・ほこりの多いところ
❗	本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
❗	定期的に充電してください。 本製品を長期間使用しない場合でも、1 ヶ月に 1 度を目安に充電してください。 バッテリーが膨張したり、劣化の原因となります。
⊘	レンズを太陽に向けしないでください。集光などにより内部部品が破損する原因となります。
❗	ディスプレイが破損して液晶が手などに付いた場合は、せっけんなどで洗い流してください。 目や口に入った場合は、きれいな水でよく洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

❗ 本製品および電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■ お手入れのしかた
本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

❗ シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

レンズに汚れやほこりが付いた場合は、カメラ専用のレンズクリーナーを使用してください。
レンズに砂などの硬いものが付いた場合は、エアブローを使用してください。直接拭き取るとレンズに傷がつくことがあります。
充電中にはお手入れしないでください。

内蔵バッテリーについて

バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。保証期間内においても内蔵バッテリーは有償修理となります。
●本製品を使用せず、長期間保管していた場合、バッテリー性能は低下します。何回か充放電を繰り返すと回復します。
●周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。
●本製品は内部電池にリチウムポリマー電池を使用しています。リチウムポリマー電池はリサイクル可能な資源です。リサイクルにご協力いただける場合は、エレコム総合インフォメーションセンターへご相談ください。

■ 充電中の取り扱いについて


- ・充電は、極度に高温または低温の環境で行わないでください。
- ・水のかかる場所での充電は行わないでください。濡れた手で充電を行わないでください。
- ・充電したまま長時間放置しないでください。
- ・傷んだケーブルは充電に使用しないでください。

寒冷地でのご使用について

- 寒冷地（スキー場や標高の高い 0℃以下の環境）では、一時的にバッテリーの性能が(撮影時間)低下します。
- 0℃未満の環境では、内蔵バッテリーを充電できません。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

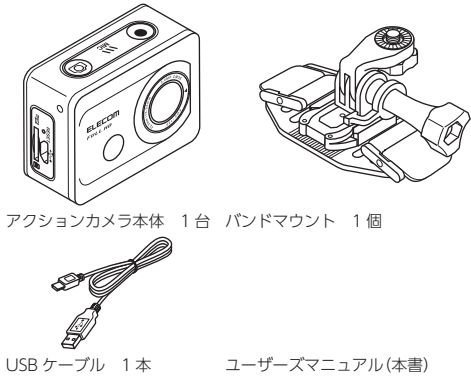

アクションカメラ本体 1 台 バンドマウント 1 個

USB ケーブル 1 本 ユーザーズマニュアル(本書)


ELECOM カメラアシスタントについて

本製品で撮影した動画をタイトル挿入、簡易トリミング、字幕挿入、BGM 挿入などの簡易編集するアプリケーション[ELECOM カメラアシスタント]を用意しています。

「ELECOM カメラアシスタント」を入手するには弊社 Web サイトにアクセスし、インストールプログラムをダウンロードしてください。

「ELECOM カメラアシスタント」のインストールについては、弊社 Web サイトをご覧ください。
「ELECOM カメラアシスタント」の使用方法については、「ELECOM カメラアシスタント」のヘルプをご覧ください。

各部の名称とはたらき

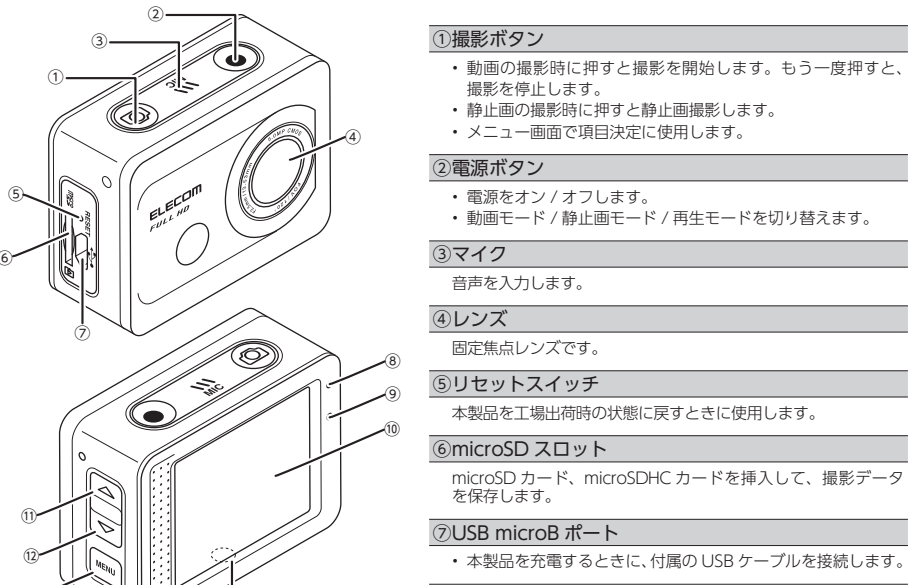

①撮影ボタン

- ・動画の撮影時に押すと撮影を開始します。もう一度押すと、撮影を停止します。
- ・静止画の撮影時に押すと静止画撮影します。
- ・メニュー画面で項目決定に使用します。

②電源ボタン

- ・電源をオン / オフします。
- ・動画モード / 静止画モード / 再生モードを切り替えます。

③マイク

音声を入力します。

④レンズ

固定焦点レンズです。

⑤リセットスイッチ

本製品を工場出荷時の状態に戻すときに使用します。

⑥microSD スロット

microSD カード、microSDHC カードを挿入して、撮影データを保存します。

⑦USB microB ポート

- ・本製品を充電するときに、付属の USB ケーブルを接続します。


はじめて使用するときは

1 充電します。

初回使用時や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。
充電には付属の USB ケーブルを使用します。

- ✎ 充電は周囲の温度が、10℃～ 30℃の場所で行うことをお勧めします。

- 1 本製品の USB コネクタに付属の USB ケーブルの USB [microB] コネクタを接続します。
- 2 USB ケーブルの USB A コネクタをパソコン、AC 充電器などの USB ポートに接続し、電源を供給します。

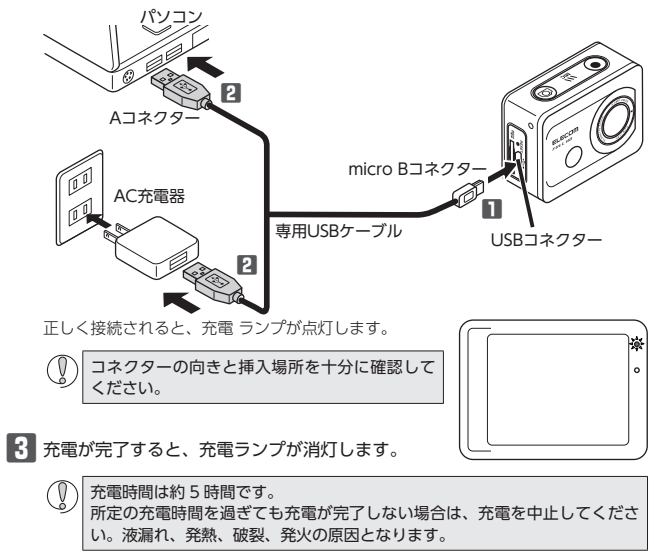

正しく接続されると、充電 ランプが点灯します。

❗ コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。

- 3 充電が完了すると、充電ランプが消灯します。


❗ 充電時間は約 5 時間です。
所定の充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

- ✎ USB 5V 出力の AC 充電器を使用してください。
- ・パソコンがスタンバイ状態などの省電力モードの場合は、充電されないことがあります。パソコンが省電力モードを解除してから接続し直してください。
- ・本製品を繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。極度に短くなったなら電池の寿命ですが、電池の交換はできません。

2 microSD カードを入れます。

本製品は、microSD カードに写真や動画を記録します。
使用前に、microSD カードを本製品に入れください。

- 1 本製品の microSD スロットに microSD カードを挿入します。
カチッと音がするまで、押し込みます。

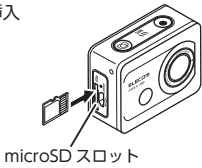


microSD スロット

- microSD カードを取り出すときは
- 1 microSD カードを少し押し込むとロックが外れ、microSD カードが取り出せるようになります。

3 電源をオンにする。

- 1 ●(電源ボタン)を押します。
電源がオンになり、電源ランプが緑色で点灯し、操作画面が表示されます。
・電源をオフにするときは●(電源ボタン)を、長押しします。

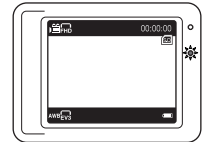

4 日付・時刻を合わせます。

- 1 **MENU**を押します。
メニュー画面が表示されます。
- 2 **上/下**を押して、**設定メニュー**を選択して、**撮影ボタン**を押します。
- 3 **上/下**を押して、「日付設定」を選択し、**撮影ボタン**を押します。
日付・設定画面が表示されます。
- 4 **上/下**を押して、「年」を設定して、**MENU**を押します。
「月」の設定に移動します。
- 5 同様に「月」、「時」、「分」、「秒」、「AM/PM」を設定します。



- 6 「AM/PM」を設定して、**MENU**を押すと設定が反映されて撮影画面に戻ります。
- ✎ 電池残量が少ない状態では、設定内容が保存されないことがあります。十分に本体を充電してから設定操作を行ってください。



カメラを使用する


動画モード

1 (電源ボタン) を押して、動画モードにします。

2 (撮影ボタン) を押して、録画を開始します。
もう一度 (撮影ボタン) を押すと、録画を停止します。

microSD カードが一杯になると、録画は自動的に停止します。

■ 動画モードでの画面について

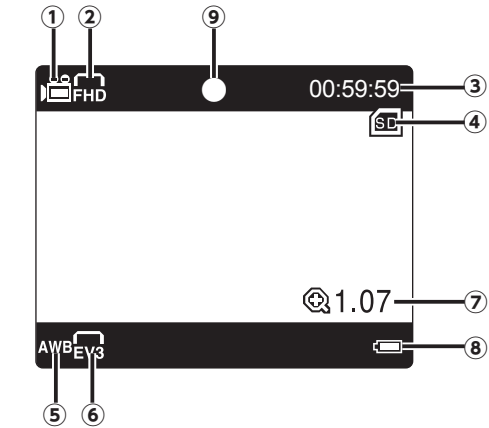


- 1 動画モードを表します
- 2 撮影解像度を表示します。(FHD または HD)
- 3 待機中は残りの録画可能時間を表示します。録画中は録画時間を表示します。
- 4 SD カードの挿入の有無を表示します。
- 5 現在設定されているホワイトバランスのモードを表示します。
- 6 現在設定されている露出のモードを表示します。
- 7 デジタルズームの倍率を表示します。倍率は録画中でも変更できます。
- 8 バッテリーの残量を表示します。
- 9 録画中に点滅します。

静止画モード

1 (電源ボタン) を押して、静止画モードにします。

2 (撮影ボタン) を押して、静止画を撮影します。

■ 動画モードでの画面について

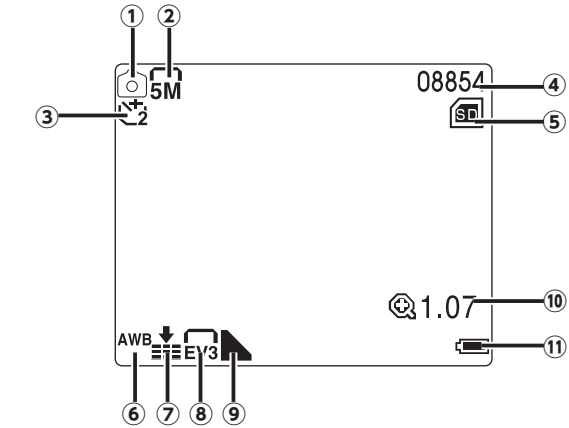

- 1 静止画モードを表します。また、連続撮影設定しているときは表示が連続撮影に変わります。
- 2 撮影解像度を表示します。(12M、8M または 5M)
- 3 セルフタイマーを設定中を表します。
- 4 撮影可能枚数を表示します。
- 5 SD カードの挿入の有無を表示します。
- 6 現在設定されているホワイトバランスのモードを表示します。
- 7 現在設定されている画質を表示します。
- 8 現在設定されている露出のモードを表示します。
- 9 現在設定されているシャープネスのモードを表示します。
- 10 デジタルズームの倍率を表示します。
- 11 バッテリーの残量を表示します。

再生モード

1 (電源ボタン) を押して、再生モードにします。


2 / を押して、表示したいデータを選択します。

3 動画データの場合は、 (撮影ボタン) を押すと動画の再生を開始します。

再生中に を押すと一時停止します。もう一度 を押すと再生を再開します。

再生中に (撮影ボタン) を押すと動画の再生を停止します。

■ 再生モードでの画面について

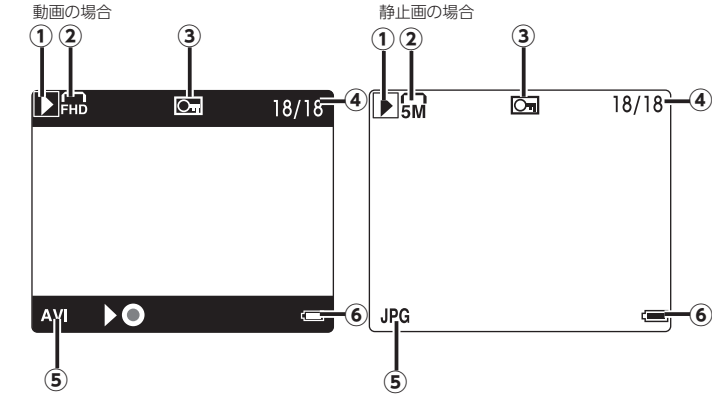

- 1 再生モードを表します
- 2 動画または静止画の解像度を表示します。
- 3 データが保護されていることを表します。
- 4 データの数と何枚目であるかを表示します。
- 5 データの種類を表します。(AVI: 動画、JPG: 静止画)
- 6 バッテリーの残量を表示します。

各種設定する

本製品の各種設定をします。

1 を押します。

メニュー画面が表示されます。
メニュー画面に表示される内容はモードによって異なります。



2 / を押して、 / / / のいずれかを選択して、 (撮影ボタン) を押します。

3 / を押して、設定項目を選択し、 (撮影ボタン) を押します。

4 設定項目を設定して、 (撮影ボタン) を押します。

5 を押します。続けて設定するときは、設定項目を選択します。設定を終了するとき はもう一度 を押します。

■ 設定項目について

項目	設定内容
解像度	FHD(1920 × 1080) /HD(1280 × 720)
ホワイトバランス	オート / 晴天 / 曇り / 白熱灯 / 蛍光灯
露出	+3/+2/+1/0/-1/-2/-3
効果	撮影時の効果を選択します。 ノーマル / モノクロ / セピア / 赤 / 緑 / 青 / Sunset/Warm/Cool/ 露出オーバー / 赤外線 / ドット風 / ヴィヴィット / ネガポジ反転

項目	設定内容
日付	動画に日付を入れて撮影するかどうかを設定します。 OFF/ON

項目	設定内容
解像度	12M(4000 × 3000) /8M(3264 × 2448) /5M(2592 × 1944)
セルフタイマー	セルフタイマーを設定します。 OFF/2 秒 /5 秒 /10 秒
連続撮影	連続撮影をするかどうかを設定します。ON にすると撮影ボタンを押している間、写真を連写します。 OFF/ON
ホワイトバランス	オート / 晴天 / 曇り / 白熱灯 / 蛍光灯
露出	+3/+2/+1/0/-1/-2/-3
画質	スーパーファイン / ファイン / ノーマル
シャープネス	シャープ / ノーマル / ソフト
効果	ノーマル / モノクロ / セピア / 赤 / 緑 / 青 / Sunset/Warm/Cool/ 露出オーバー / 赤外線 / ドット風 / ヴィヴィット / ネガポジ反転
日付	動画に日付を入れて撮影するかどうかを設定します。 OFF/ON


項目	設定内容
消去	表示しているデータを消去します。 動画データの場合：この動画を消去 / すべて消去 静止画データの場合：この画像を消去 / すべて消去
保護	表示しているデータを保護します。 保護します / 保護解除します / すべて保護します / 全ての保護を解除
回転	表示画像を回転させて表示します。 (静止画データのみ) 90° /180° /270°

項目	設定内容
言語設定	English/ 日本語
日付設定	本製品の日付を設定します。 年、月、日、時、分、秒、AM/PM
自動電源オフ	電源を自動的にオフにする時間を設定します。 OFF/1 分後 /3 分後 /5 分後 /10 分後
周波数	室内の撮影でのチラつきを防ぐときに設定します。 60 Hz/50 Hz
操作音	ボタンの操作音を出す / 出さないを設定します。 OFF/ON
フォーマット	microSD カードをフォーマットします。
初期設定に戻す	本製品を工場出荷時の状態に戻します。

アクセサリーを使用する

バンドマウントを使用する

- 1 カメラ固定部にカメラを固定します。
- 2 角度調整ネジで、カメラの角度を調整します。
- 3 ベルトで腕などに固定します。

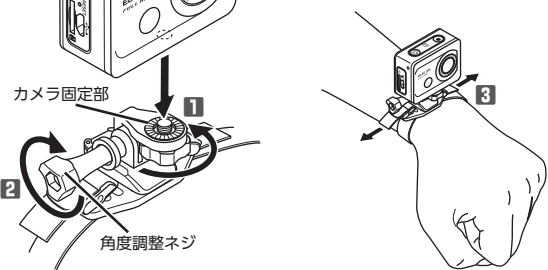

製品仕様

製品型番	ACAM-F01TBK
動画画質 (最大フレームレート)	FHD(1920 × 1080 ピクセル時) /25fps HD(1280 × 720 ピクセル時) /50fps
静止画画質	5MP/8MP/12MP
受像素子	5.0 CMOS センサー
フォーカス方式	固定フォーカス
連続動作時間	90 分
画角	100°
インターフェース	USB microB コネクター
記録対応メディア	microSD Class 10/UHS-I 32GB
外形寸法	W58 mm × H44 mm × D23 mm
重量	約 68g
動作温度 / 湿度	5℃～40℃ / ～90%RH(ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃～60℃ / ～90%RH(ただし結露なきこと)

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】 www.elecom.co.jp/support こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。 【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター TEL：0570-084-465 FAX：0570-050-012 〔受付時間〕 10:00～19:00 年中無休
--

各種機器との設定方法は
えれさぽで検索！

えれさぽ検索

えれさぽ
各種機器との
設定方法を
紹介しています！

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。
キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

- 保証規定
- 保証内容

 - 1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

 - 2.以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

 - 3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
 - 4.弊社修理センターへご送付いただく場合は送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
 - 5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
 - 6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
 - 7.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

 - 8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
 - 9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

 - 10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 - 11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

フル HD アクションカメラ
ACAM-F01TBK
ユーザーズマニュアル
2018 年 9 月 15 日 第 2 版
エレコム株式会社

・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・microSD ロゴ及び microSDHC ロゴは、SD- 3C,LLC. の商標です。
・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

©2018 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.
ACM03-M12

切り取った保証書を
こちらに糊やテープ等
貼り付けて保管して
ください。