


本製品への充電方法

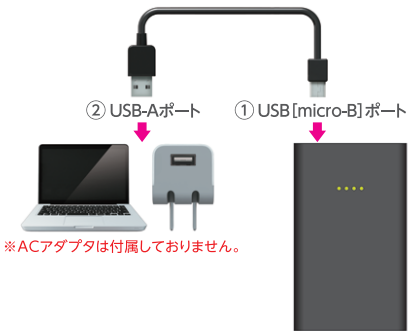

- ①付属のUSBケーブルを本製品の充電用USB[micro-B(メス)]ポートに接続します。
- ②USBコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。またはスマートフォンに付属、もしくは対応したACアダプタに接続、家庭用コンセントに差しこむと充電が行えます。
充電中は本製品の4つのLEDランプ(黄緑色)が充電量に応じて点滅から点灯に変わります。充電が完了すると、すべてのLEDランプが点灯します。
- ③充電が完了したらパソコンのUSBポートまたはACアダプタから本製品をはずしてください。


※ACアダプタは出力1A以上のものをお使いください。PCではまれに充電できない場合や、充電に時間がかかる場合があります。

<本製品への充電時間>

- ・ACアダプタ(出力1A)使用時：約7.5時間
- ・パソコンのUSBポート(出力500mA)使用時：約13時間

※本製品の電池残量が無状態から満充電にするまでの目安時間です。

スマートフォン、タブレットへの給電方法

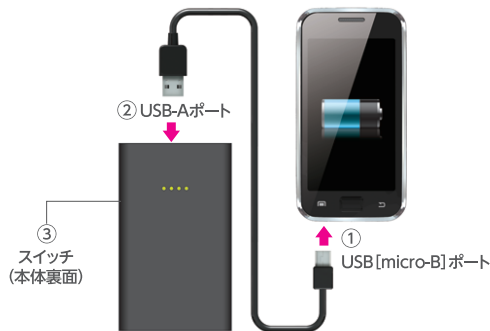

- ①付属のUSBケーブルのmicro-B コネクタを、スマートフォンまたはタブレットに接続します。
- ②付属のUSBケーブルのUSB-Aコネクタを本製品のUSB[A(メス)]ポートに接続します。
- ③本製品裏面のスイッチをLEDランプが点灯するまで押してください。
※LEDランプは点灯後約5秒後に消灯します。
- ④充電が完了したら、本製品をスマートフォンまたはタブレットからはずしてください。

※充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は、記載の容量/回数まで充電できない場合がございます。

くり返し使用回数 約500回(JIS C 8711に基づく)

※本製品の充電とスマートフォンへの給電は同時に行えません。

対応機種	iPhoneおよびUSB[micro-B]端子で充電するAndroidスマートフォン、またはタブレット(2013年8月現在) ※iPhoneでの使用の際は別途コネクタをお買い求めください。
仕様	■インターフェイス: USB A メス / micro B メス ■入力: DC5V / 1000mA ■出力: DC5V / 合計2A(1ポート最大2A)* ■電池種類: 充電式リチウムイオン電池 ■電池定格容量: 3.7V / 5200mAh ■外形寸法: 約100(W)×60(D)×25(H)mm ■質量: 約155g ■使用温度範囲: 0℃～40℃ ■内容物: 本体 1個 / USBケーブル[USB A オス↔micro B オス](0.1m) 1本

※2台同時充電時は最大出力値が出ない場合があります。

急速充電

500mA超の定格出力を持つ充電器製品(AC充電器、モバイルバッテリー、シガーチャージャー)と、500mA超～1Aまでの電流で充電できる機能を備えたスマートフォン、タブレットその他電子機器との組み合わせにおいて500mA超～1Aまでの電流でその機器が充電される状態

超急速充電

1500mA超の定格出力を持つ充電器製品(AC充電器、モバイルバッテリー、シガーチャージャー)と、1A超～2Aまでの電流で充電できる機能を備えたスマートフォン、タブレットその他電子機器との組み合わせにおいて1A超～2Aまでの電流でその機器が充電される状態

各種機器との設定方法は
えれさぽで検索!

えれさぽ 検索



【えれさぽ】

<http://www.elecom.co.jp/support/elesupport/>

詳しくは、QRコードの最新情報をご確認ください。▶



警告

- 次のような場合には、直ちに使用をやめてください。使用し続けると、火災や感電の原因となります。
- ・煙が出ている、変なにおいや音がするといった異常が発生した場合・水に濡れた場合・本製品の内部に異物や液体が入った場合・コード、電源プラグ、ケースが破損した場合その後、ご購入店もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。
- コードを無理にひっぱったり、曲げたり、重いものを上に載せたりしないでください。また、ケーブルの抜き差しの際は必ずプラグ部分を持っておこなってください。コードが傷ついたり断線したりし、火災や感電の原因となります。
- 濡れた手で電源プラグ、コードに触れないでください。火災や感電の原因となります。
- 本製品を分解、改造することは絶対おやめください。火災、感電やケガの原因となります。
- 本製品を火の中に入れてください。爆発したり、破裂したりする危険があります。

ご使用上の注意

- 本製品に機器を接続する際は、必ずその機器の注意事項に従ってください。
- 本製品を持ち運んだり保存する際は、ケーブルを取り外して下さい。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、本製品の上ののったり、本製品の上にものをのせたりしないでください。
- 本製品を次のような場所で使用・保管しないでください。火災、感電や故障の原因となります。
- ・直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど、温度の高い場所・湿気の多い場所、水気の近く・振動の多い場所
- 本製品に水や飲料水等の液体をかけないでください。雨、水しぶき、蒸気および汗なども発熱・発火の原因となります。
- 充電中は本製品より多少の熱が発生する場合がありますが、故障ではありません。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合、ただちに使用を中止してください。
- アルコール類またはその他の薬剤を製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- 使用機器本体の破損や故障、データの破損、消滅等については一切の責任を負いかねますのでご了承願います。

〈保証規定〉

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
- 無償保証範囲
2. 以下の場合には保証対象外となります。
- (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
- (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
- (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的原因により故障した場合。
- (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 免責事項
7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限としてさせていただきます。
8. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の保証等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 有効範囲
9. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
10. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

Visit the following website to download the user's manual in English and other languages.

>>> <http://www.elecom.co.jp/global/download/manual.html>

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間/9:00～19:00

年中無休

<http://www.elecom.co.jp/>

エレコム株式会社 MADE IN CHINA