



警告

- 次のような場合には、直ちに使用をやめてください。使用し続けると、火災や感電の原因となります。
 - ・煙が出ている、変なにおいや音が出るといった異常が発生した場合・水に濡れた場合・本製品の内部に異物や液体が入った場合・コード、電源プラグ、ケースが破損した場合その後、ご購入店もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。
- コードを無理にひっぱったり、曲げたり、重いものを上に載せたりしないでください。また、ケーブルの抜き差しの際は必ずプラグ部分を持っておこなってください。コードが傷ついたり断線したりし、火災や感電の原因となります。
- 濡れた手で電源プラグ、コードに触れないでください。火災や感電の原因となります。
- 本製品を分解、改造することは絶対おやめください。火災、感電やケガの原因となります。
- 本製品を火の中に入れてください。爆発したり、破裂したりする危険があります。



ご使用上の注意

- 本製品に機器を接続する際は、必ずその機器の注意事項に従ってください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、本製品の上ののり、本製品の上のもののをせたりしないでください。
- 本製品を次のような場所で使用・保管しないでください。火災、感電や故障の原因となります。
 - ・直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど、温度の高い場所・湿気の多い場所、水気の近く・振動の多い場所
- 本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体画から入らない所で使用・保管してください。
- 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- 充電中は本製品より多少の熱が発生する場合がありますが、故障ではありません。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合、ただちに使用を中止してください。
- アルコール類またはその他の薬剤を製品に付着させないでください。
- 使い布で本製品を拭かないでください。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- 使用機器本体の破損や故障、データの破損、消滅等については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

〈保証規定〉

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。


■無償保証範囲

2. 以下の場合には保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的原因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
 3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
 4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
 5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。
 6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- ### ■免責事項
7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
 8. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の保証等につきましても、弊社は一切責任を負いかねます。
- ### ■有効範囲
9. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
 10. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

スマートフォンを80%充電

※1 GALAXY Sを電源を切った状態で充電した弊社実測値です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は、左記の容量/回数まで充電できない場合がございます。

本製品への充電方法

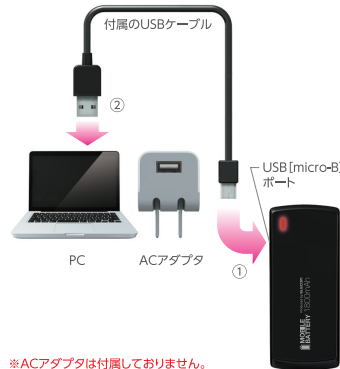

※ACアダプタは付属しておりません。

- ① 付属のUSBケーブルを本製品の充電用USB [micro-B] ポートに接続します。
 - ② USBコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。またはスマートフォンに付属、もしくは対応したACアダプタに接続し、家庭用コンセントに差しこむとPCがなくても充電が行えます。
- 充電が始まると、本製品のLEDランプが赤く点灯します。充電が完了すると、LEDランプの色が黄緑の点灯に変わります。
- ③ 充電が完了したら本製品をPCまたは家庭用コンセントから抜き、本製品をはずしてください。

スマートフォンへの給電方法



- ① 本製品に付属のUSBケーブルをスマートフォンに接続します。
 - ② USBケーブルのUSBコネクタを本製品のUSB [A (メス)] ポートに接続します。
 - ③ LEDランプが青く点灯し、給電を開始します。
- ※LEDランプの色が以下の場合は、本製品を充電してください。・LEDランプが赤く点灯：本製品の電池残量が5%以下・LEDランプが点灯しない：本製品の電池残量が0%
- ④ 充電が完了したら、本製品をスマートフォンからはずしてください。

くり返し使用回数 約500回 (JIS C 8711に基づく)

※本製品への充電とスマートフォンへの給電は同時に行えません。

対応機種	USB [micro-B] 端子を搭載するXperia arc, IS03, GALAPAGOSなどのスマートフォン(2011年4月現在)		
仕様	■インターフェイス: USB A メス / micro B メス		
	■入力: DC5V / 600mA ■出力: DC5V / 1A		
仕様	■充電式リチウムイオン電池: 3.7V / 1800mAh ■外形寸法: 約93 (W) ×40 (D) ×16 (H) mm		
	■内容物: 本体: 1個 / USBケーブル [USB A オス ↔ micro B オス] (0.1m) : 1本		

保証書【DE-U01L-1810BK】

販売店
住所/店名/TEL

担当者名

保証期間

6ヶ月

お買い上げ年月日

年 月 日

DE-U01L-1810BK

ブラック



4 953103 266247

247

商品に関する
お問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間
9:00~19:00

年中無休