


ボリューム調整機能あり 取扱説明書

Stereo headset for smartphones
スマートフォン用ステレオヘッドホンマイク

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

着信応答 / 通話終了スイッチの機能

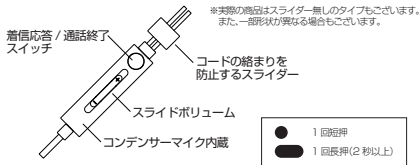

 1 国語専  1 国語専(2秒以上)	本製品対応の スマートフォン
常信応答 / 通話終了	● ○
音楽再生 / 一時停止	● ●
次の曲の頭出し	● ● ● ●
前の曲の頭出し	● ● ● ●
早送り	● ● ● ●
巻戻し	● ● ● ●

※ご使用の機器によっては、操作方法が異なるもしくは動作しない場合があります。詳細はQRコードもしくは弊社HPよりご確認ください。

- Skype(TM)などのインターネット電話は、着信応答 / 通話終了スイッチはご使用できません。
- スマートフォンの機種によっては、長押し操作の場合があります。
- 4 種ミニフリップ方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は記載の QR コードもしくは弊社 HP からもご確認ください。
- 音声用として φ3.5mm ミニフリップ以外の端子を採用しているスマートフォン・携帯電話ではお使いいただけません。
- 各機器の使用方法是弊社ではサポートしておりません。
- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。



最新の対応情報はこちら
弊社 HP でもご案内しています。
www.elecom.co.jp
(available only in Japanese)

警告 安全上のご注意

- 本製品(ヘッドホン・イヤークリップ)は、食べ物ではありません。お口に入れないようにしてください。
●誤ってお子様が飲み込み、気管に詰める恐れがあります。本製品を子供の手の届く範囲に保管しないでください。
●自転車、オートバイ、自動車の運転中または、ヘッドホンを使用しないでください。交通事故の原因となります。
●歩行中にご使用になる時は、周囲の環境に十分注意してください。交通事故の原因となります。
●路切、ホーム、自動車の乗降時、工事現場など、周囲の音が聞こえないうちと危険を伴う場所では使用しないでください。
●ヘッドホンに高音域で長時間使用しないでください。聴力に悪影響を与える可能性があります。常に適度な音量でご使用ください。

⚠ 注意 取扱い上のご注意

- ヘッドホンが割に合わないと感じた時は、早めに使用を中止し、医師に相談してください。
- イヤークリップがはずれないよう、レシーバー部にしっかりと取り付けてください。万一、イヤークリップが外れて耳に残った時は、無理に取り出さず医師の診察を受けてください。
- ご使用の際は、周囲の迷惑にならないようご注意ください。
- 強い衝撃をおたえたりしないでください。
- 故障した時は使用しないでください。
- 電源機器の近く、高温などの多い場所、直射日光の当たる場所、水のかかる場所には、置かないでください。故障の原因になります。
- ヘッドホンのプラグを抜く時は、コードを引っ張らないで必ずプラグを持って抜いてください。
- 本製品を分解、改造する事は絶対におやめください。

イヤークャップについて

本製品は4サイズ（XS、S、M、L）のイヤークャップを付属しています。

お買い上げ時は、あらかじめSサイズが装着されています。


より良い音質でお楽しみいただくために、耳にフィットするサイズのイヤークャップに交換することをおすすめします。

■イヤークャップを交換する

1 現在のイヤークャップを取り外します。

2 交換するイヤークャップを取り付けます。

斜めから押し当てて、内側を広げるように強く押し込み、奥までしっかり押し込みます。

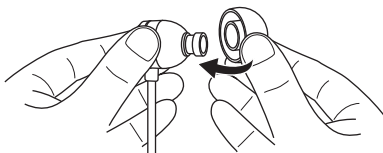

■イヤークャップのお手入れについて

ヘッドホンからイヤークャップを外し、薄めた中性洗剤などで手洗いしてください。そのあとは乾くのを確認してから、ヘッドホン本体に取り付けてください。



- イヤークャップをヘッドホン本体に取り付ける場合は、確実に取り付けられていることを確認してください。イヤークャップが耳の中に残ったままになると、けがや病気の原因になります。
- イヤークャップは汚れが付きやすいので、定期的に取り外してお手入れをしてください。汚れがついたまま使用すると、ヘッドホン本体が汚れて、音質が悪くなる場合があります。
- イヤークャップは消耗品です。保存や使用などで劣化して、はめ込みがゆるくなった場合は、交換用イヤークャップをお買い求めください。


■チャームを取り外す

プラグ部分のチャームは取り外しができます。

- 1 チャームのカニカン（取付金具）のツメを押します。
取り付け金具の口が開きます。



- 2 そのままの状態でチャームをプラグの金具から取りはずします。

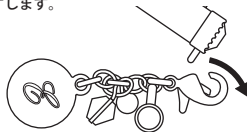


■取り外したチャームを取り付ける

- 1 チャームのカニカン（取付金具）のツメを押し、金具の口を開きます。



- 2 そのままの状態、チャームをプラグの金具に取り付けます。

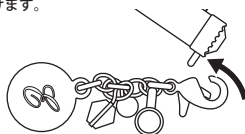

チャームの装飾部分を無理に引っ張らないでください。破損するおそれがあります。



- チャームが破損した状態で、ご使用にならないでください。けがをする恐れがあります。
- ヘッドホンコネクタが端末の上にある場合、チャームが画面にあたり、画面を傷つけることがあります。
チャームが画面に当たらないようにご注意ください。

