

## P-TPACST02BK

## アクティブタッチペン ユーザーズガイド

ご購入いただきましてありがとうございます。

ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。


## 製品仕様

- 材質 / 本体:アルミニウム ペン先:ポリアセタール
- 寸法 / 長さ:約145 mm 本体径:約9.5 mm ペン先径:約1.5 mm 質量:約15 g

## 内容物

タッチペン、USB micro-Bケーブル、ユーザーズマニュアル(本書)/保証書

## 各部名称と主な使用方法

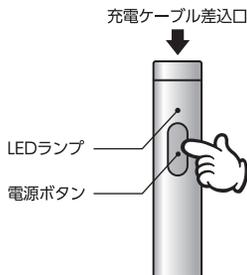

## ■充電について

USB micro-Bケーブルを差込口に差して、PCのUSBポートなどのUSB給電機器と接続して充電してください。

- ・充電中:LEDランプが赤色に点灯
- ・充電完了:LEDランプが緑色に点灯

## ■電源オン

本体上部の電源ボタンを押すと、LEDランプが青色に点灯し電源が入ります。LEDランプが点灯しない場合は充電してください。

## ■電源オフ


電源オンの状態で、本体上部の電源ボタンを押すと電源が切れます。

- 操作しない状態で約5分間続くと、オートスリープ機能が作動して電源がオフになります。  
※オートスリープ機能は振動感知式です。タッチペンの電源をオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープ機能が作動しない場合があります。

## ■使用方法

手が画面に触れないようにご使用ください。

- 一部の機種では、誤動作防止機能により画面の両端が反応しない場合があります。
- ご使用後は必ずタッチペンの電源をオフにしてください。
- 充電が減るとLEDランプが青色に点滅します。その場合は充電してください。

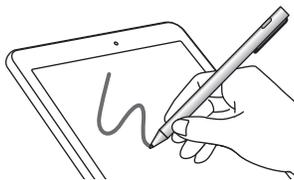

## ① 使用上のご注意

- タッチペンの操作感には個人差があります。
- 画面に液晶保護フィルムを使用している場合は、タッチペンの反応が悪くなる恐れがあります。
- 画面に液晶保護フィルムを使用している場合は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。
- ペン先以外の部分で画面を操作すると画面に傷が付く恐れがあります。
- 本製品で画面を強くたたいたり、こすりつけたりしないでください。
- ペン先が劣化した場合は、ペン先を交換してください。
- ペン先を過度に傾けると本体が破損する恐れがあります。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。誤飲等の原因となります。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。

- 本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- 機器本体の破損や故障、データの損失、消滅等については一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
- 本製品に強い振動や衝撃を加えないでください。
- 本製品を用途以外には使用しないでください。
- 機器本体の使用状況、使用アプリにより、タッチペンの反応が悪くなる場合があります。
- 全ての機器本体の動作を保証するわけではありません。パッケージ上のQRコードにて、対応機種をご確認ください。
- 本製品の分解・修理・加工・改造をしないでください。
- 本製品を水中で使用しないでください。濡れた手で本製品に触れないでください。

## 保証規定

## ■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。  
※保証期間を超過している場合、有償となります。

## ■無償保証範囲

2. 以下の場合外には、保証対象外となります。
  - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。  
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート、納品書など)を指します。
  - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
  - (3) 中古品として本製品をご購入された場合、(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
- (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

## ■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターへ送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等級またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

## ■免責事項

7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
8. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

## ■有効範囲

9. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

## 保証書について

保証期間	6ヶ月
------	-----

ご購入が証明できる書類(レシート・納品書等)と本取扱説明書を一緒に保管してください。

- 本書の著作権は、エレコム株式会社保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容は予告なしに変更する場合があります。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外觀は製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。