

P-STSRSLSBK-AZ

軽くてコンパクトな 3 段階伸縮カメラ三脚

お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。

対応機種


- ・ 4.7 ～ 6.7 インチのスマートフォン
- ・ 1/4 インチネジ穴を備えた重量2.5kg 以下の機器

製品仕様

- 【耐荷重】 2.5kg
- 【内容物】 三脚、スマートフォンホルダー、収納ケース
- 【材 質】 三脚：ABS、アルミニウム合金、TRP
スマートフォンホルダー：ABS、TPR
- 【寸 法】 三脚：約W56×D70×H400mm (収納時)
最大地上高：約1470mm、最小地上高：約400mm
スマートフォンホルダー：約W36×D25×H73mm
- 【重 量】 三脚：580g
スマートフォンホルダー：28g


三脚の使用方法

1

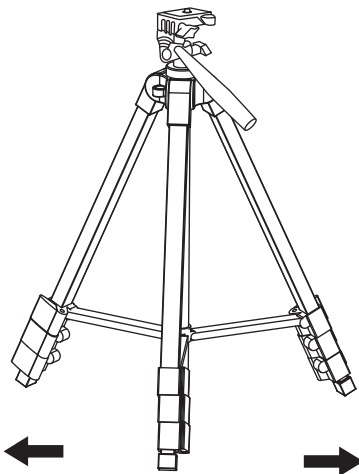


三脚を最大限広げてください。
※転倒防止のため、三脚を途中まで広げた状態でのご使用はお控えください。

2

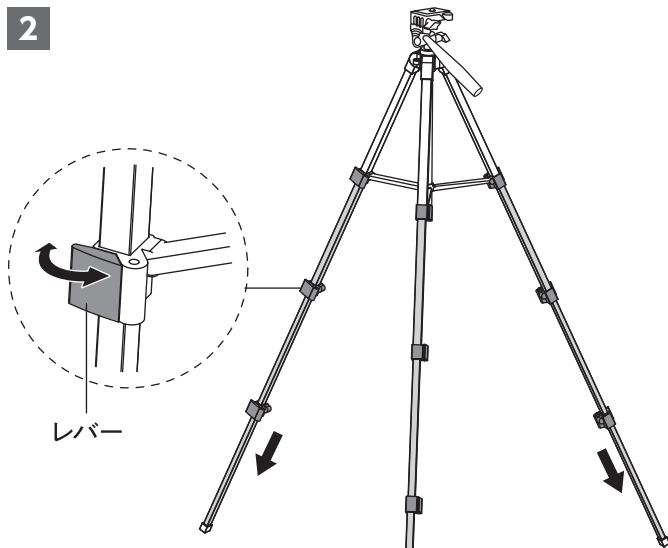


高さを出したいときは、図のレバーを開いてロックを外し、脚を伸ばしてから、ロックをかけてください。

3

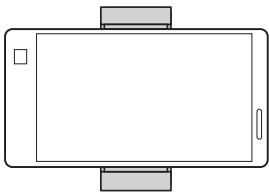

スマートフォンホルダーに機器本体を挟みます。
※機器本体側面の操作ボタンの干渉しない位置で挟み込んでください。
※機器本体がしっかり挟み込まれていることをご確認のうえご使用ください。

4

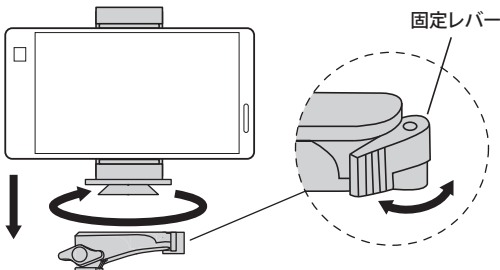

クイックシューの固定レバーを操作し、クイックシュープレートを外したら クイックシュープレートとスマホホルダーをネジで取り付けます。
スマホホルダーを取り付けたクイックシュープレートを雲台に乗せ、固定レバーを操作して取り付けます。
※その他機器も同様の手順で取り付けてください。

ご使用上の注意

- ケースを装着したまま機器本体をスマートフォンホルダーに固定できない場合があります。その場合はケースを外してご使用ください。
- 対応サイズ内でも機器本体の形状によってはスマートフォンホルダーに固定できない場合があります。
- 機器本体を取り付けたまま三脚の高さ調節をする場合は、しっかりと機器本体をスマートフォンホルダーに固定した状態で、片方の手でしっかりと支えたまま調節してください。
- 本製品は、機器本体を完全に固定するものではありません。不安定な場所や振動する場所ではご使用にならないでください。転倒または落下によるケガや故障の原因となります。
- 機器本体の変形・破損・落下、ケガなどの原因となるため、以下のことを必ず守りご使用ください。
 - ・ 対応サイズ以外のものを取り付けしないでください。
 - ・ ご使用前に本製品に機器本体がしっかり装着されていることをご確認ください。
 - ・ 機器本体を装着した状態で振り回したりしないでください。
 - ・ 機器本体を装着した状態でタッチ操作を行う際は、強く押さないでください。
 - ・ 機器本体を装着した際に、安定しているか確認してください。
 - ・ 風が強い場所などでのご使用はお控えください。
- スマートフォンホルダーに指、手を挟まないように十分注意してください。
- 屋外で使用する時は、雨がかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。また、内部に砂などが入らないように注意してください。
- 本製品および機器本体の変形や破損の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
- 機器本体の破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 落下、脱落などによる機器本体の故障、破損、および人体へのトラブル等については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品を樹脂材製品 (合皮ソファ、樹脂シートなど) の上に置かないでください。長時間の接触や、強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- 本製品は素材の特性上、時間と共に変色する可能性があります。

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。
※本製品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。