


ELECOM ドライブレコーダー
LVR-SD120H シリーズ
スタートアップガイド(設置ガイド)

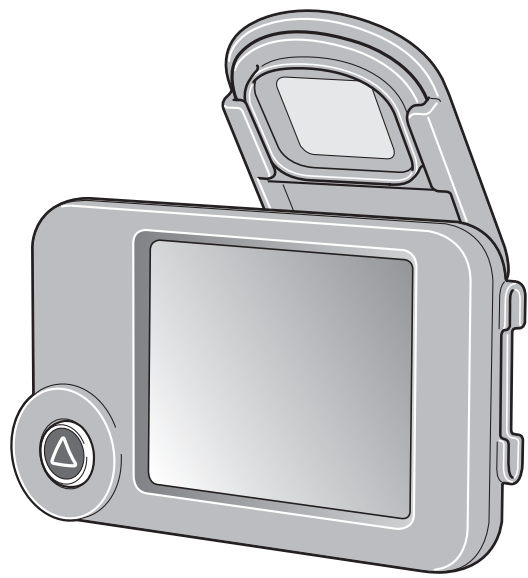


このたびはドライブレコーダー LVR-SD120H シリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
まず最初に『スタートアップガイド』をお読みの上、取り付け、電源の接続など、設置を行ってください。
『プレーヤー操作ガイド』(CD に保存された PDF)には、本製品で記録された映像の再生や、SDHC カードのフォーマットなどを行う「CarBox2」の使用方法が記載されています。併せてご覧ください。

■同梱品

- ・ドライブレコーダー(本機)
- ・ドライブレコーダー用 CD-ROM
(プレーヤー操作ガイド PDF およびプレーヤーが保存されています)
- ・SDHC カード 8GB(Class10)
- ・シガーチャージャー(給電用)
- ・接着取付用プレート 1 個
- ・リモートコントローラー
- ・スタートアップガイド(本書)


■各部の名称

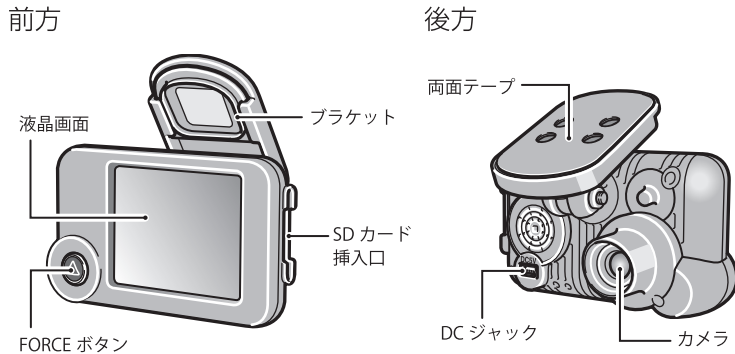

■取り付け手順


本製品をフロントガラスに取り付け、画角を調整する手順を説明します。

- 1. ブラケットに接着取付用プレートを取り付け、両面テープの保護シートを剥がします。**

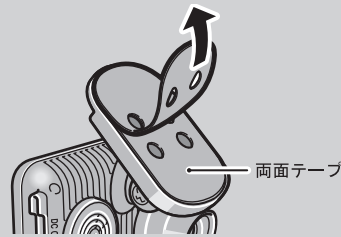

- 2. フロントガラスの取り付け位置をきれいに拭き取ります。**
汚れが付いていると、両面テープが剥がれる原因になります。

- 3. 本機をフロントガラスの適切な位置に取り付けます。**

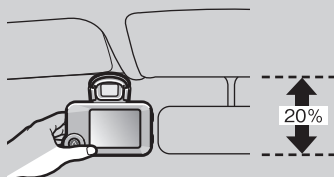


■取り付け位置についてのご注意

フロントガラスの上部 20% の範囲に取り付けてください。


- ・視界の妨げにならない位置に取り付けてください。
- ・ワイパーの拭き取り範囲内に入るように取り付けてください。
- ・ワイパーの拭き取り範囲外に取り付けると、雨や汚れなどが原因で鮮明に画像が撮影できないことがあります。
- ・ルームミラーの操作の妨げにならないように取り付けてください。
- ・車検シールと重ならないように取り付けてください。
- ・エアバッグの動作や運転の妨げにならないように取り付けてください。

- 4. 製品が水平になるように角度を調整します。**


- 5. 角度調整のヒンジが緩んでいる場合には、ドライバーで締めつけてください。**

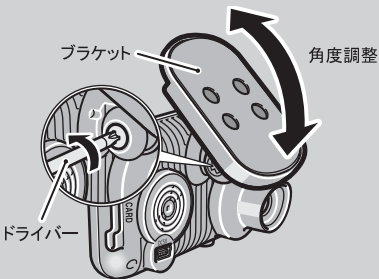


- 6. シガーチャージャーのケーブルを車の内装にはめ込むか、市販のケーブルクリップを用いてしっかりと固定します。**

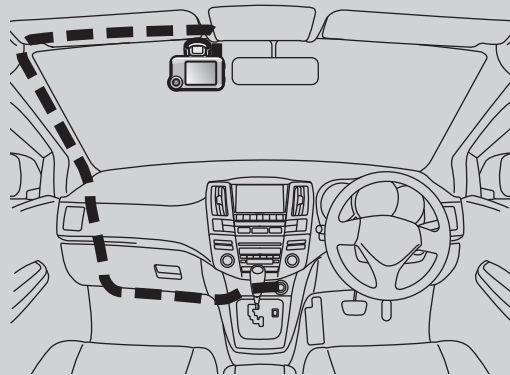


- 7. 本機の SD カード挿入口に SDHC カードを挿入します。**
SDHC カードの方向を確認してから差し込んでください。

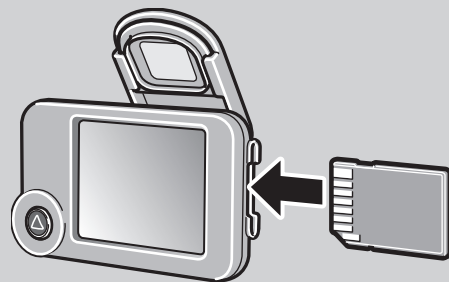

- 8. シガーチャージャーの DC プラグを本機の DC ジャックに差し込みます。**

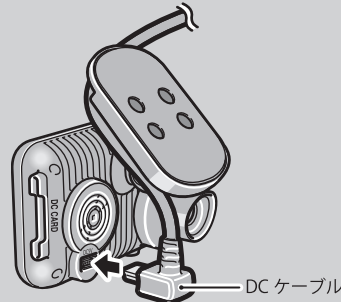

- 9. シガーソケットにシガーチャージャーを取り付けます。**

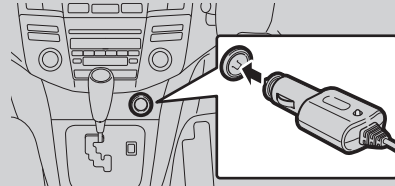

本機に電源が入り記録が開始されると、FORCE ボタンランプが点滅します。

■注意

電源を入れてから記録が開始されるまで、製品の起動のための時間がかかります。
走行開始時の映像を取得するために、ランプの点灯状態が録画状態になったことを確認してから走行を開始してください。

■FORCE(手動録画)ランプ


録画の状態を示すランプです。電源が入ると、点灯します。

録画中は、赤色で点滅します。衝撃を検知したとき、または手動録画ボタンを押した場合に(録画中の映像を保護する処理が行われている間)赤色で素早く点滅します。


■SDHC カードを本機でフォーマットする

■注意

- ・市販の SDHC カードを使用する場合には、本機または付属のプレーヤーで、フォーマットする必要があります。なお、フォーマットされますので、必要に応じて事前に SDHC カード内のデータをバックアップしてください。
- ・SDHC カードには、撮影された映像や音声などのデータのほかに、製品の設定が保存されます。設定は必要に応じて、付属のプレーヤーで変更、設定することができます。本機でフォーマットした場合は、標準的な設定が書き込まれます。設定の変更については『プレーヤー操作ガイド』の「記録設定を変更する」を参照してください。
- ・SDHC カードがロックされていないことを確認してください。

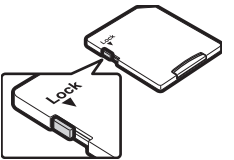


- 1. SDHC カードを本機に挿入します。**

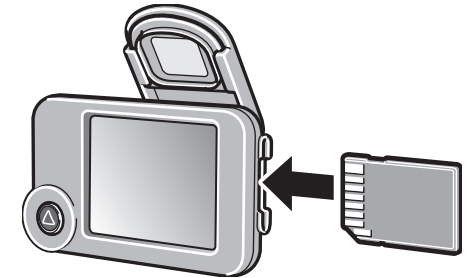

本機に SDHC カードを挿入すると、自動的にフォーマットが始まります。

■[FORCE](手動録画)ボタンを押して映像を記録する

[FORCE] ボタンを押すと、押した時点の前後約 50 秒の映像が、通常の走行中の映像とは異なる特別なファイルとして記録され、保護されます。データの処理が行われている間、[FORCE] ボタンのランプは赤色で素早く点滅します。

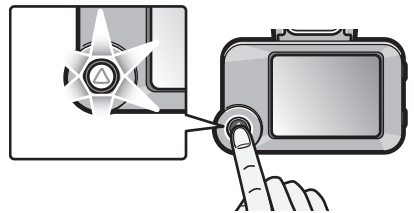

※記録される時間は、録画の設定によって異なります。録画の仕様については、『プレーヤー操作ガイド』の「記録されるデータについて」を参照してください。

■メモ

- 設置後必ず行っていただきたいこと
- ・正しく録画ができているか、保存されたデータを再生して確認してください。
⇒プレーヤー操作ガイド「プレーヤーを起動する」「記録された映像を再生する」
- ・正しく録画が継続されているか、定期的に確認をしてください。
⇒プレーヤー操作ガイド「記録された映像を再生する」
- ・大切なデータ(イベントファイルなど)は、1 週間に一度バックアップしてください。
⇒プレーヤー操作ガイド「データを PC にバックアップする」
- 設置後必要に応じて行ってください。
- ・日時を正しく設定し直してください。
⇒プレーヤー操作ガイド「ディスプレイで映像を確認する」

■安全上のご注意

●本製品を正しく安全に使用するために

- この「安全上のご注意」は製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。ご使用の前には必ず設置ガイド、及び操作ガイドに記載された注意事項をよくお読みになり記載事項にしたがって正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の方への危害、財産の損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

⚠ 警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険性または重大な物的損害が発生する可能性」があります。

- 自動車運転中に操作しないでください。運転者による運転中の操作は大変危険ですので、絶対に行わないでください。本製品の操作は、必ず車が停止した状態で、周囲の安全を確認してから行ってください。[FORCE]（手動録画）ボタンを押すときは、危険がないように、周囲の安全を確認したのち、素早く操作してください。

- 取り付けは、運転に支障がない場所（ブレーキ操作や、ハンドル操作の妨げにならない場所）に接続してください。

- エアバックの近くに取り付けたり配線をしないでください。緊急時にエアバックの動作を妨げたり、エアバックによって製品が飛ばされ、ケガや事故の原因になる恐れがあります。
- SD カードの差込口やその他コネクタに異物を入れないでください。火災、感電の原因になります。

- 万一、本製品から異臭や煙が出たときは、直ちに使用を中止し、電源を切りシガープラグをシガーソケットから抜いてください。その後は本製品を使用にならず、販売店にご相談ください。

⚠ 注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性」があります。

- 取り付けは確実に行ってください。正しく取り付けがされていないと、製品が脱落し、ケガをする恐れがあります。また、取り付けの際、ケガをしないように、スタートアップガイドに従い、慎重に行ってください。
- シガーソケットの形状をご確認ください。外国産車や一部の国産車では、本製品とシガーソケットの形状が適合しない場合がありますので、ご注意ください。

その他の注意事項（その他、こんなことにも注意してください。）

- シガーソケット付近に段差などがあり、本製品を十分に差し込めない場合、市販の分配 / 延長ソケットをお買い求めください。

- シガーソケット内のごみや、汚れは、本製品の動作不安定や故障の原因となります。汚れを取り除いてから使用してください。

- 車種によっては、キーを抜いても、シガーソケットから電源が供給され、バッテリー上がりの原因となる場合があります。ご使用の車がこのタイプの場合、車から離れる際は、必ず本製品をシガーソケットから取り外しておいてください。

■使用上の注意

- ・本製品を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故等の付随的損害について、弊社はいっさいその責任を負いません。

また本製品を使用して記録された映像は、事故などのトラブルに対して、裁判などでの証拠能力を保証するものではありません。

- ・本製品により収録された映像は、事故内容を確認するための参考としてのみご利用ください。

（裁判、紛争の和解、保険請求などに使用する場合には、お客様のご判断と費用のご負担になります。なお、映像の証拠能力が保証されているものではなく、証拠として採用されるかどうかは各関係機関の判断となり、また必ずしもお客様にとって有利な証拠となる保証はありません。）

- ・本製品は、車両の運行、本製品の設置、事故時の衝撃検知などの各条件により、映像の記録を保証するものではありません。

また、上書き記録されることによりデータが保護されない場合があります。映像の記録については、「プレーヤー操作ガイド」を参照してください。

- ・本製品の使用によって生じたSDHCカード上に保存されたデータ破損、車両及び人身、その他事故に関わる損害について、弊社は一切責任を負いません。

- ・製品の動作を確かめるために、急ブレーキなどの危険運転はお止めください。

- ・LEDタイプの信号機の場合は映像がちらついたり、色の識別がむずかしい場合があります。

- ・本製品は車両の走行状態、事故時の状況を記録するための機器です。その他の目的には使用しないでください。

- ・本製品を取り付ける際は、道路交通法に従って正しく取り付けてください。

- ・安定してご使用いただくため、SDHCカードは1～2週間を目途に一度フォーマットすることをお勧めします。

- ・SDHCカードは消耗品です。（各メーカーにより製品寿命は異なります。）ご使用状況により寿命は短くなりますので、定期的に新品に交換することをお勧めします。

- ・SDHCカードの消耗に起因する故障や損傷等については、弊社は一切の責任を負いません。

ユーザーサポートについて

■製品に関するお問い合わせ

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問い合わせにはサポートを行っておりません。
This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.
よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support

こちらから「製品Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAXによるお問い合わせ（ナビダイヤル）】

エレコムAVDサポートセンター

TEL :0570-022-022

FAX :0570-033-034

【受付時間】

月～土 10:00～19:00 ※夏期、年末年始、特定休業日を除く（祝日営業）

ホームページでも詳細な接続手順を確認できます。

「えれさぼ」で検索してください。

えれさぼ
サポートデスク ELECOM SUPPORT

各種機器との
設定方法を
紹介しています！

お問い合わせの前に、次の内容をご用意ください。
・弊社製品の型番
・ご利用の車種
・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)
※可能なかぎり、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

保証規程

1.保証期間

販売店発行のレシートまたは保証シールに記載されている購入日より1年間、本製品を本保証規定に従い無償修理することを保証いたします。

2.保証対象

保証対象は本製品の本体部分のみとさせていただきます、ソフトウェア、その他の添付物は保証の対象とはなりません。

3.保証内容

本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証規定に記載された内容に基づき、無償修理または交換を致します。

4.適用の除外

- 保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外となります。
 - 故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - ご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。
 - レシートまたは保証シールの所定事項（製品名、シリアルナンバー、その他）の未記入、あるいは変更がおこなわれている場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
 - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- 本製品のソフトウェア（ファームウェア、ドライバ他）のアップデート作業によって生じた故障、障害。
- 本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、および注意書に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
- 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- 一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

5.免責

- データを取り扱う際にはバックアップを必ず取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
- 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 本製品に関して弊社が追う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。
- 保証期間中の補償は、製品、部品の修理又は交換を行うことに限られます。
- 当社は、お客様または第三者に生じた特別損害、付随的損害、派生的損害、その他の一切の損害に関して責任を負いません。
- 当社は明示的、黙示的を問わず、商品性または特性目的への適合性への保証も一切いたしません。

6.その他

- レシートまたは保証シールの再発行は行いません。
- 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 製品修理にかかる付帯費用（運賃、設置工事費、人件費）については、弊社は一切の費用負担をおこないません。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。

7.有効範囲

本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。

個人情報の取り扱いについて

ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のための関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示要求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

ELECOM 保証書

製品名 □ LVR-SD120Hシリーズ	★シリアルNo.(製品本体に記載)	保証期間 ご購入日から 1年間
-------------------------	-------------------	--------------------

★お客様ご記入欄

フリガナ
お名前

ご住所 〒

TEL () -

☆ご販売店様

ご購入日

ご住所・店名・TEL・ご担当者名

※お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書に記載された期間、規程のもとに修理を致します。修理をご依頼の場合は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。☆の欄は、販売店でご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

ご販売店様へ
お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがありすと、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコムAVDサポートセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。