


■時計用電池についての大切なお知らせ

■時計用電池は消耗品です。

お使いになってから約一年ごとに本製品の電池を交換してください。

時計用電池が消耗すると、本製品で記録した映像の撮影時間情報が正しくないものになります。

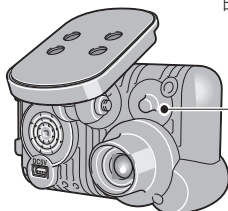

時計用電池 (CR1220、一個)

■電源を入れてから“ピッピッ”と三回鳴った場合は、本製品の時計用電池が消耗し、正しい時間に設定されていない可能性があります。

時計用電池を交換して、時刻を改めて設定してください。

※電池交換後の最初の通電時は、同じ警告音とメッセージが表示されます。
その後時刻を必ず設定してください。

■時計用電池のふたは市販の精密ドライバー (M3) をご使用になり開けてください。

■時刻の再設定は付属のリモコンを使って本体ディスプレイで行ってください。

《日時の設定方法》

①リモコンの  キーを押します。

②ディスプレイにて“日時設定”を選択し、 キーを押します。

③日時設定画面が表示されたら、    を使って現在の日時を設定し、

 で決定してください。

ホームページでも詳しい設定手順を確認できます。

「えれさぽ」(<http://www.elecom.co.jp/support/elesupport/>) で検索してください。