

ELECOM



Bluetooth® ワイヤレスヘッドホン 取扱説明書 [Vo.2]

LBT-F10I/F11Iシリーズ

※この取扱説明書では、特に断りの無い限りは製品名を代表して「LBT-F10I」と表記しています。各シリーズの違いはパッケージのみで、動作は共通です。

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書はBluetooth® ヘッドホンの使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。


充電のしかた

本製品は、お使いになる前に充電をしておく必要があります。充電には付属のUSB充電ケーブルを使用します。

充電について 充電時間：約2時間

※充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。


本製品にUSB充電ケーブルを右図のように接続します。LEDが青色に点灯したら充電完了です。

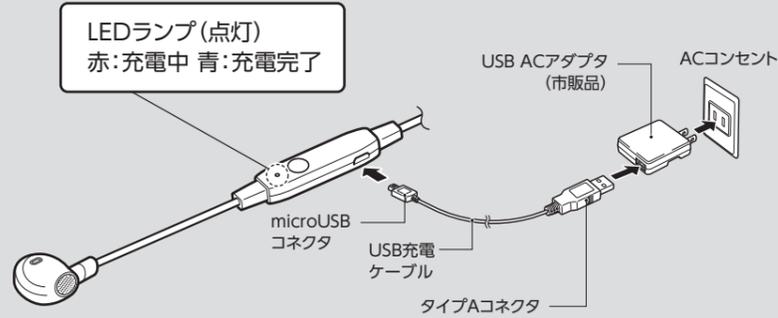

ペアリング (機器への初期登録) の方法

本製品をお手持ちのスマートフォンや携帯電話、オーディオプレーヤーで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング (本製品を機器に初期登録する操作) を行う必要があります。ご使用になる接続先機器側の操作については、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

1 本製品をペアリングモードにする。

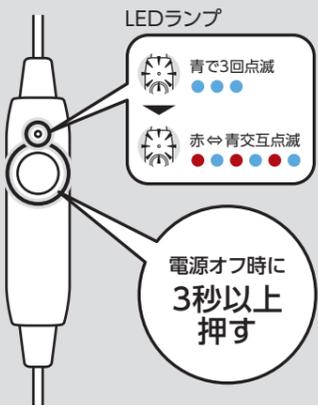


ペアリングモードになると、LEDランプが「青で3回点滅」→「赤⇄青の交互点滅」になる

- ・意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
- ・すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、LEDランプが青に点滅したらボタンから手を離してもかまいません。機器側の自動接続設定や、信頼設定機能が有効になっている場合は、その機器と自動的に接続します。
- ・ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「F1XIからの通信を許可する操作」が必要です。
- ・ペアリング操作は3分以内に完了してください。3分以上になると電源がオフになりますので、最初からやり直してください。
- ・電源オンにする際に、マルチファンクションボタンを8秒以上押し続けると、リセットされてしまいますのでご注意ください。

2 スマートフォンなどの接続機器で本製品 (F1XI) を検索→登録する。

【例】●iPhone/iPad、Android端末の場合→
[設定]→[Bluetooth]→Bluetoothを「ON」→
デバイスで「F1XI」をタップ

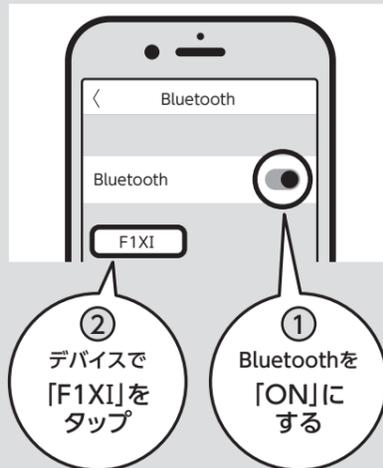

② デバイスで「F1XI」をタップ

① Bluetoothを「ON」にする


検索方法はご使用の機器によって異なります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みいただくか、弊社ホームページから「簡単接続ガイド」をダウンロードしてご確認ください。



<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/010.html>

3 LEDランプが「青で7秒に2回の点滅」でペアリング完了です。次回からは本製品の電源をONにした後、自動的に接続されます。

※2秒に1回青で点滅している場合は、ペアリング失敗です。手順①からやり直してください。

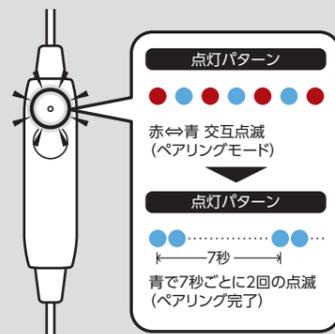


- ・パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」(ゼロ4つ)と入力します。
- ・機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をしてください。
- ・記憶できるペアリング情報は1台です。新しい機器とペアリングした場合は、古いペアリング情報は削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
- ・ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってからやり直してください。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下の物が含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

- ヘッドホン本体1台
- USB充電ケーブル1本
- シリコンカバー (本体装着済み)1組
- 取扱説明書1枚

各部の名称

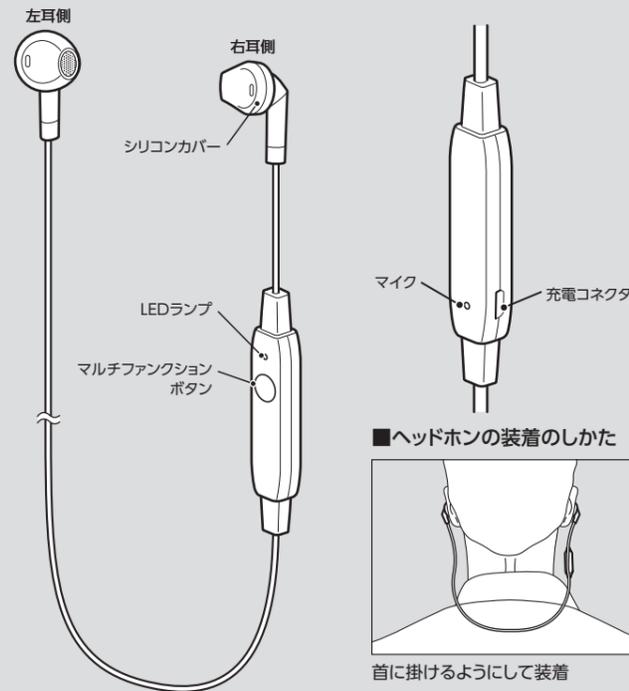

※ヘッドホン本体のシリコンカバーは、汚れた場合に取り外して水洗いできます。

動作仕様一覧

	機能・状態	スイッチ・ボタンの操作	LEDランプの状態
電源	電源オン	マルチファンクションボタンを3秒以上押す	消灯→青で3回点滅
	電源オフ	マルチファンクションボタンを3秒以上押す	赤で3回点滅→消灯
接続	ペアリングモード	電源オンで自動的にペアリングモードになります。	赤⇄青交互点滅
	ペアリング完了 (接続状態)	—	7秒に2回青で点滅
通話	電話を受ける/切る	電話着信時/通話中にマルチファンクションボタンを1回押す	—
	再生/一時停止	接続された状態でマルチファンクションボタンを1回押す	—
音楽	曲送り	音楽再生中にマルチファンクションボタンを2回連続して押す	—
	曲戻し	音楽再生中にマルチファンクションボタンを3回連続して押す	—
充電	バッテリー残量不足	—	7秒に2回赤色で点滅 ※2分ごとにバッテリー残量不足を知らせる効果音が鳴ります。
	充電中	—	赤で点灯
	充電完了	—	青で点灯
その他	リセット ※	電源がオフの状態で、マルチファンクションボタンを8秒以上押す	青点滅→赤青交互点滅→紫で1回点滅

※リセットはヘッドホンと接続機器がペアリングできない場合にお試しください。

基本操作

本製品の主な操作方法は下記の表記、および上記「動作仕様一覧」をご確認ください。

電源のオン/オフ




- LEDランプが消灯から青で3回点滅して電源がオンになり、自動的に機器との接続が完了すると、LEDランプは青で7秒ごとに2回点滅します。
- LEDランプが赤で3回点滅して、消灯し電源がオフになります。

電源オン直後の動作 (LEDランプが青で3回点滅)		
LEDの状態	製品のモード	必要な操作
赤⇄青交互点滅 ●●●●●●●●	ペアリングモード	接続したい機器から本製品を検索し、ペアリング (登録) します。
青で7秒ごとに2回点滅 ●●●●●●●●	ペアリング完了 (接続状態)	接続が完了しています。音楽プレーヤーで音楽を再生すると、ヘッドホンからの音楽聴取ができます。*

※機器によっては出力先を切り替える操作が必要になります。ご使用になる機器の説明書を参照してください。

- ・接続先の機器との通信が途切れるなど接続が解除されると、非接続状態に移行します。
- ・非接続状態のまま再接続がされない場合、約5分で自動的に電源がオフになります。
- ・電源オンにする際に、マルチファンクションボタンを8秒以上押し続けると、リセットされてしまいますのでご注意ください。

音楽を聴く

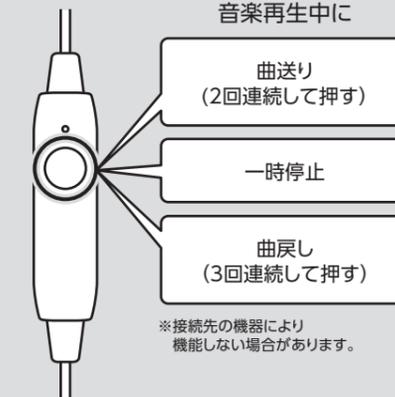

※接続先の機器により機能しない場合があります。

※接続機器が対応している必要があります。


音量を調整する

本製品には音量調整機能がありません。ペアリングした機器の音量で調整してください。

※接続機器によっては、接続時に音量が最大になってしまう場合があります。その場合は接続機器の操作で都度、音量調整をお願いします。

通話をする

本製品のマイクはリモコンの裏側に搭載されています。通話の音声通过电话相手に伝わりにくい場合は、リモコンを口元に添えてください。発信は、スマートフォン側で操作してください。

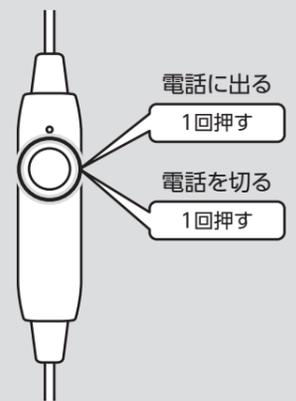

※接続機器が対応している必要があります。

※一部の通話用アプリケーションでは、Bluetoothでの通話に対応していない場合があります。

音量を調整する

本製品には音量調整機能がありません。ペアリングした機器の音量で調整してください。

困ったときは・・・ Q エレコム 9511 検索

接続や操作などで困ったときは、下記URLまたは右のQRコードのURLへアクセスしてください。弊社サポートポータルから、サポート情報を参照することができます。
http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/010.html

基本操作、ペアリング時

電源が入らない

本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

Bluetooth搭載機器とペアリングできない

①接続先機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度ペアリングモードにして設定する必要があります。

②ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。

③リセットをお試しください。

リセットすると接続された機器情報が消去されます。リセット方法は表面の「動作仕様一覧」をご参照ください。

④接続相手から本製品の登録情報を削除(または解除)後、接続先機器を再起動してから再度ペアリング

(初期登録)をお試しください。

取り扱い上の注意

■正しくお使いいただく前に

本製品を正しくお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。

	記号は禁止の行為であることを表しています。図の中に具体的な禁止内容が記号で示されています。
	記号は注意（警告を含む）を促す内容であることを表しています。
	記号は強制を表しています。図の中に具体的な禁止内容が記号で示されています。

警告

●車の運転中には使用しないでください
車の運転中には本製品を使用しないでください。また、歩行中でも、駅のホームや交差点、工事現場などでは本製品の使用を中止し、周囲の状況をよくご確認ください。

●万一、異常が発生したときは
本製品から異音や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切り、充電中の場合は、付属のUSB充電ケーブルをUSB ACアダプターなどのUSB電源から抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、エレコム総合インフォメーションセンターにご相談ください。

●高温のまま放置しないでください
本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。

車の中には絶対に放置しないでください。本製品を高温の車内に長時間放置しておくと、内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

●充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してください。また、必要な充電時間を終えて充電が完了しない場合も、いったん充電ケーブルを取り外してください

所定の充電時間を超えて充電した場合、内部電池が発熱・発火・破裂する危険性があります。また、電池寿命に影響を与える場合があります。

●着信音量の設定には十分気をつけてください
携帯電話と接続して使用しているときに、着信音に驚いて事故の原因となったり、心臓に影響を与える恐れがあります。

●分解しないでください

本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。

●接続に使用するコードを傷つけないでください
火災や断線の原因となります。

●病院内や航空機の中などでは使用しないでください

高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。

注意

ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を負う恐れがある項目です。

●屋外で使用する際は、周りの安全に十分に注意してご使用ください
屋外で使用する際は、周りの状況がわかるように音量を適度に調整してご使用ください。

●水気の多い場所での使用／保管はしないでください
本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。



Bluetooth通信が途切れやすい時

本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。また次の環境下の場合には、Bluetooth通信が途切れしてしまう場合があります。

図1

図2

- 本製品と接続機器の間に人体がある場合
- 本製品と接続機器の間に金属や壁などの障害物がある場合
- 周辺でBluetooth機器が多く接続されている場合
- 2.4GHz帯を使用する無線LAN（IEEE802.11g/b/n）機器などの近くや電子レンジ使用中の周辺
- USB3.0のケーブルを使用した環境（外付HDD）が近い場合

図3

それらの環境下に当てはまる場合は通信が途切れしてしまう場合があります。その場合は、それらの環境下になるべく当てはまらない状況で、本製品のアンテナがあるリモコン部と接続機器を近づけて、ペアリング

や接続ができるかを確かめください。

図4

図5

図6

図7

図8

図9

図10

図11

図12

図13

図14

図15

図16

図17

図18

図19

図20

図21

図22

図23

図24

図25

図26

図27

図28

図29

図30

図31

図32

図33

図34

図35

図36

図37

図38

図39

図40

図41

図42

図43

図44

図45

図46

図47

図48

図49

図50

図51

図52

図53

図54

図55

図56

図57

図58

図59

図60

図61

図62

図63

図64

図65

図66

図67

図68

図69

図70

図71

図72

図73

図74

図75

図76

図77

図78

図79

図80

図81

図82

図83

図84

図85

図86

図87

図88

図89

図90

図91

図92

図93

図94

図95

図96

図97

図98

図99

図100

図101

図102

図103

図104

図105

図106

図107

図108

図109

図110

図111

図112

図113

図114

図115

図116

図117

図118

図119

図120

図121

図122

図123

図124

図125

図126

図127

図128

図129

図130

図131

図132

図133

図134

図135

図136

図137

図138

図139

図140

図141

図142

図143

図144

図145

ユーザーサポートについて

■製品に関するお問い合わせ

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問い合わせにはサポートを行なっておりません。Contact your local retailer with any product enquiries. Customer support at ELECOM, Japan, is available in the Japanese language and for products purchased in Japan. Replacements are warranty-dependent, but unavailable outside of Japan.

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアルなどをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

<p>【よくあるご質問とその回答】 www.elecom.co.jp/support こちらから「製品Q&A」をご覧ください。</p> <p>【お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012</p> <p>【受付時間】 10:00～19:00 年中無休</p>

<p>ホームページでも詳細な接続手順を確認できます。</p> <p>「えれさぼ」で検索してください。</p>	 
--	---

お問い合わせの前に、次の内容をご用意ください。

- 弊社製品の型番
- ご利用の携帯電話、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などの型番
- ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)

※可能なかぎり、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

図1

図2

図3

図4

図5

図6

図7

図8

図9

図10

図11

図12

図13

図14

図15

図16

図17

図18

図19

図20

図21

図22

図23

図24

図25

図26

図27

図28

図29

図30

図31

図32

図33

図34

図35

図36

図37

図38

図39

図40

図41

図42

図43

図44

図45

図46

図47

図48

図49

図50

図51

図52

図53

図54

図55

図56

図57

図58

図59

図60

図61

図62

図63

図64

図65

図66

図67

図68

図69

図70

図71

図72

図73

図74

図75

図76

図77

図78

図79

図80

図81

図82

図83

図84

図85

図86

図87

図88

図89

図90

図91

図92

図93

図94

図95

図96

図97

図98